

MANUEL D'UTILISATION TV TFT LCD 10.2" ET LECTEUR DVD



TV TFT LCD 10.2" ET LECTEUR DVD

FABRIQUE EN CORÉE 102D-7

Pour charger un DVD appuyer sur la touche " A/V " pour sélectionner la fonction DVD.



TV TFT LCD 10.2" ET LECTEUR DVD

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.



Le symbole d'un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle, signale à l'utilisateur la présence d'un voltage dangereux à l'intérieur de l'appareil, d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.

ATTENTION
RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA.
NON APRIRE



Le point d'exclamation, à l'intérieur d'un triangle, signale la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien, importantes (service après-vente, instructions présentes dans le livret d'accompagnement).

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



ATTENTION Rayonnements laser invisibles en cas d'ouverture ou de fermeture défectueuse. Eviter l'exposition directe au rayon laser.



ATTENTION Ne pas ouvrir le boîtier. En cas de pannes, prendre contact avec le personnel qualifié.



ATTENTION Suivre les instructions d'utilisation de l'appareil.



ATTENTION Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des fours ou autre.



ATTENTION Raccorder uniquement l'appareil au type d'alimentation indiqué dans le manuel.



ATTENTION Ne pas déplacer l'appareil lors de la lecture.



ATTENTION Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION Ne pas regarder de films pendant l'installation.

Lecture du disque

1. Disques compatibles	4
2. Comment enregistrer	4
3. Instructions relatives à l'entretien du disque	5
4. Code régional	6

Équipement

1. Moniteur	7
2. Télécommande	8
3. Installation	9

Connexion

1. Schéma des connexions	10
--------------------------	----

Fonctions de commande

1. Moniteur	
1) Mode AV/DVD	12
2) Mode TV (en option)	14
2. Lecteur DVD	
1) Configuration du Menu (SETUP)	
Général	16
Audio	18
Préférences	20
2) Operazioni base	
DVD/VCD	24
MP3	29
JPEG	29

Spécificités

30

Garantie

31

1. DISQUES COMPATIBLES

Types de disques compatibles avec le lecteur DVD.

Type de disque lisible	Symbole des disques lisibles	Informations	Diamètre	Temps de lecture
DVD		Vidéo et Audio	12 cm	Simple couche Double couche
CD VIDÉO		Vidéo et Audio	12 cm	74 minutes
CD AUDIO		Audio	12 cm	74 minutes

2. COMMENT ENREGISTRER ?

CD-R,RW

MP3	Extension de fichier mp3 ou disque pour MP3
VCD	Disque au format VCD (Ver. 1.1, 2.0)
JPEG	Extension de fichier jpg ou disque pour JPG

DVD-R, RW, +R, +RW

Cet appareil peut lire des disques DVD-R/RW/+R/+RW enregistrés au format vidéo DVD.

3. INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN DU DISQUE

1. COMMENT L'ENLEVER DE SA POCHETTE ?



1. Extraire le disque de sa pochette en appuyant au centre sur la pièce de support.
2. Attention à ne pas laisser d'empreintes sur le disque.
3. Ne pas rayer la surface du disque et la maintenir propre.
4. Ne pas coller d'étiquettes ou d'autocollants sur le disque.

2. COMMENT LE NETTOYER ?



1. La présence d'empreintes ou de poussière sur la surface du disque peut compromettre la qualité vidéo et audio de la lecture.
2. Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux, le passer du centre vers le bord.
3. Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou tout autre produit chimique volatile qui pourrait endommager le disque.

3. CONSERVATION DU DISQUE



Ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil, ne pas le conserver dans des lieux humides.



Le conserver dans un lieu frais et ventilé.




Le conserver dans sa pochette.

4. CODE RÉGIONAL

Pour procéder à la lecture, le code régional du lecteur DVD doit correspondre au code du disque.


N.	PAYS
1	USA, Canada
2	Europe, Japon, Afrique du Sud, Égypte, Moyen-Orient
3	Corée du Sud, Indonésie, Taiwan, Thaïlande, Philippines, Hong Kong
4	Australie, Amérique du Sud, Mexique, Nouvelle Zélande, Caraïbes
5	Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord
6	Chine

1. MONITEUR

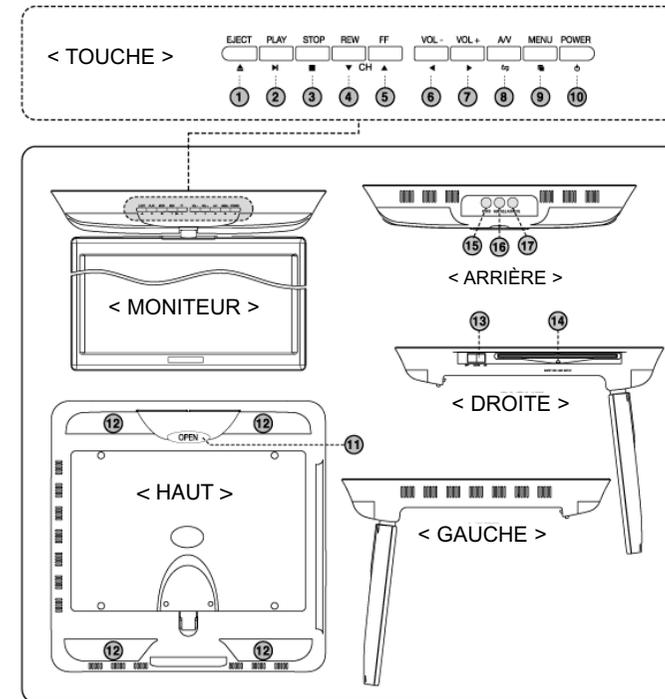



- | | |
|------------------------------|--|
| 1 EJECT | 10 ALLUMAGE |
| 2 PLAY | 11 OUVERTURE DU MONITEUR |
| 3 STOP | 12 LUMIÈRE DE COURTOISIE (4EA) |
| 4 PRÉCÉDENT | 13 INTERRUPTEUR DE COMMANDE 12
(OFF/PORTE/ON) |
| 5 SUIVANT | 14 ENTRÉE CD |
| 6 AUGMENTER LE VOLUME | 15 ENTRÉE VIDÉO (Connecteur jaune, RCA) |
| 7 BAISSER LE VOLUME | 16 ENTRÉE AUDIO "S" (Connecteur blanc, RCA) |
| 8 SÉLECTEUR D'ENTRÉE | 17 ENTRÉE AUDIO "D" (Connecteur rouge, RCA) |
| 9 MENU | |

2. TÉLÉCOMMANDE



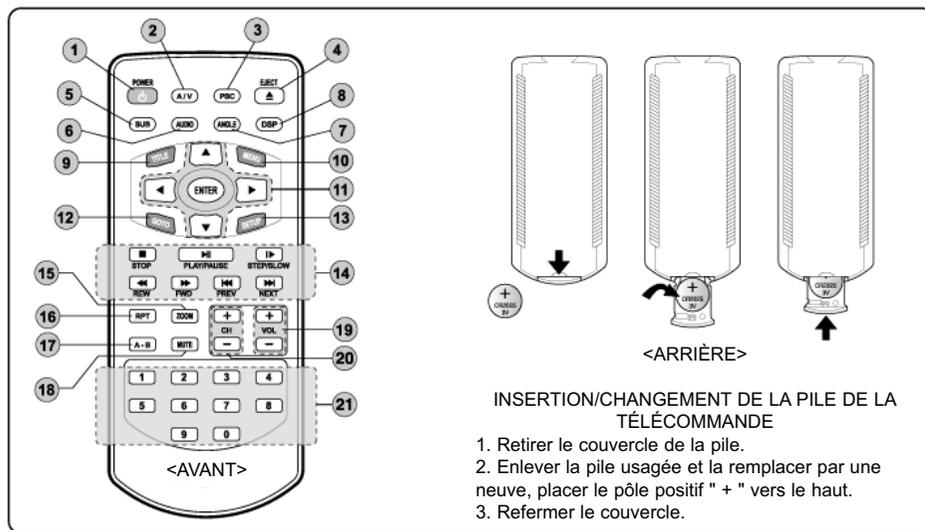


- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 POWER | : AAllume/éteint le lecteur. |
| 2 A/V | : Sélectionne le canal d'entrée (DVD-TV-AV) |
| 3 PBC | : Active ou désactive le contrôle de lecture. |
| 4 EJECT | : Extrait le disque. |
| 5 SUB | : Change la langue des sous-titres ou désactive la fonction. |
| 6 AUDIO | : Change la langue de l'audi (pour les disques dotés de cette fonction). |
| 7 ANGLE | : Permet de visualiser les images sous un angle différent (pour les disques dotés de cette fonction) |
| 8 DSP | : Affiche les informations sur l'état de la lecture. |
| 9 TITLE | : Affiche le titre du DVD sur l'écran |
| 10 MENU | : Fonctions de commande (TV ou AV) |
| 11 TASTI FRECCIA | : Pour se déplacer dans le menu. |
| ENTER | : Pour confirmer la sélection et lancer la lecture du disque. |
| 12 GOTO | : Pour passer ou avancer au chapitre, à la piste ou à la plage désirée. |
| 13 SETUP | : Fonction de commande (DVD). |
| 14 STOP | : Arrête la lecture en mode DVD et CD vidéo. |
| PLAY/PAUSE | : ALance ou met en pause la lecture. |
| STEP/SLOW | : Appuyer pour retourner en arrière (ou pour faire avancer) lentement la lecture en mode pause. (Se reporter à la page 25 pour de plus amples informations). |
| REW/FWD | : Appuyer pour retourner en arrière (ou faire avancer) rapidement la lecture (_2, _4, _8...) |
| PREV/NEXT | : Pour sélectionner la plage, le titre, le chapitre ou le numéro précédent ou suivant. |
| | Sélectionne le début de la plage, du titre, du chapitre ou le numéro actuel. |
| 15 ZOOM | : Agrandit ou réduit l'image. |
| 16 RPT | : Sélectionne un titre, un chapitre ou un morceau que l'on souhaite répéter. |
| 17 A-B | : Répète la séquence sélectionnée entre la première et la seconde fois où l'on appuie sur la touche pendant la lecture. |
| 18 MUTE | : Active/désactive le son. |
| 19 VOL +,- | : Monte et baisse le volume. |
| 20 CH (+,-), U/D (+,-) | : Canal TV +/-, fréquence FM +/-. |
| 21 TASTI NUMERICI | : Pour faire une sélection dans les pages-écrans des menus |



3. INSTALLATION

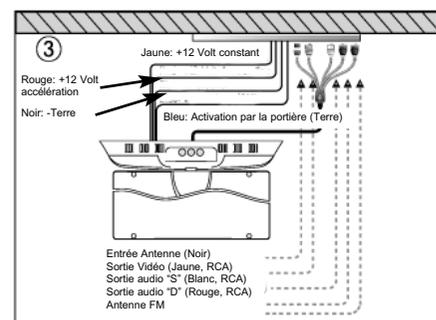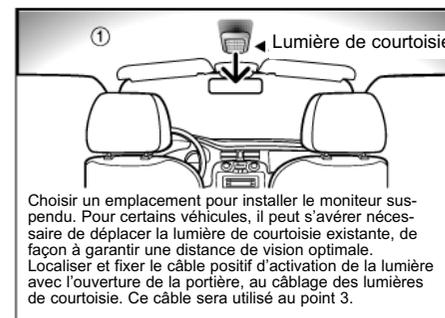

* Enlever le film de protection du chargeur de DVD avant le montage.

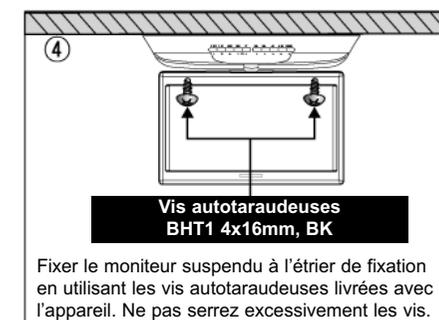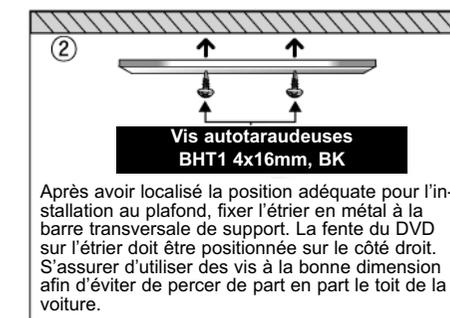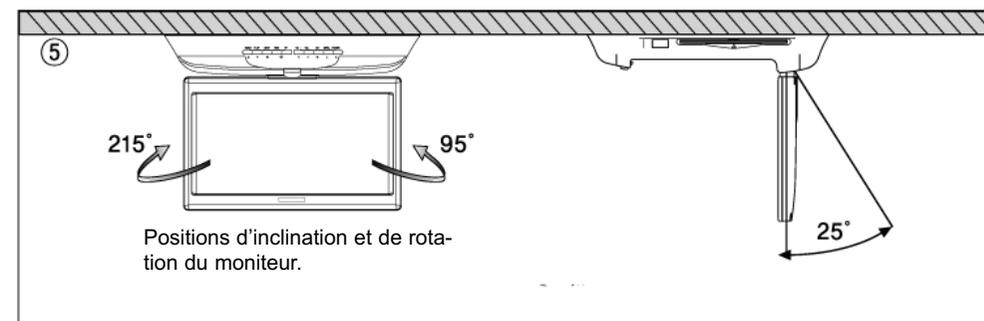



1. SCHÉMA DES CONNEXIONS

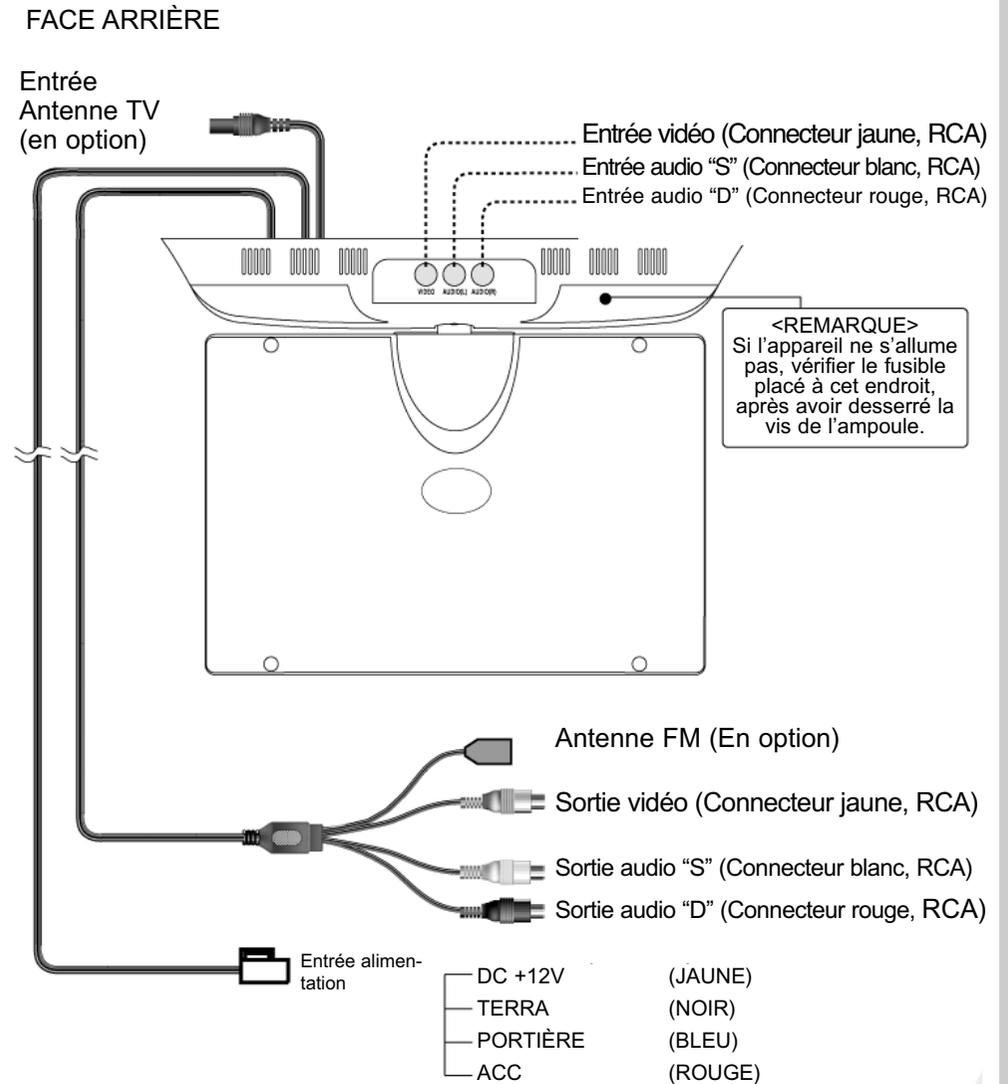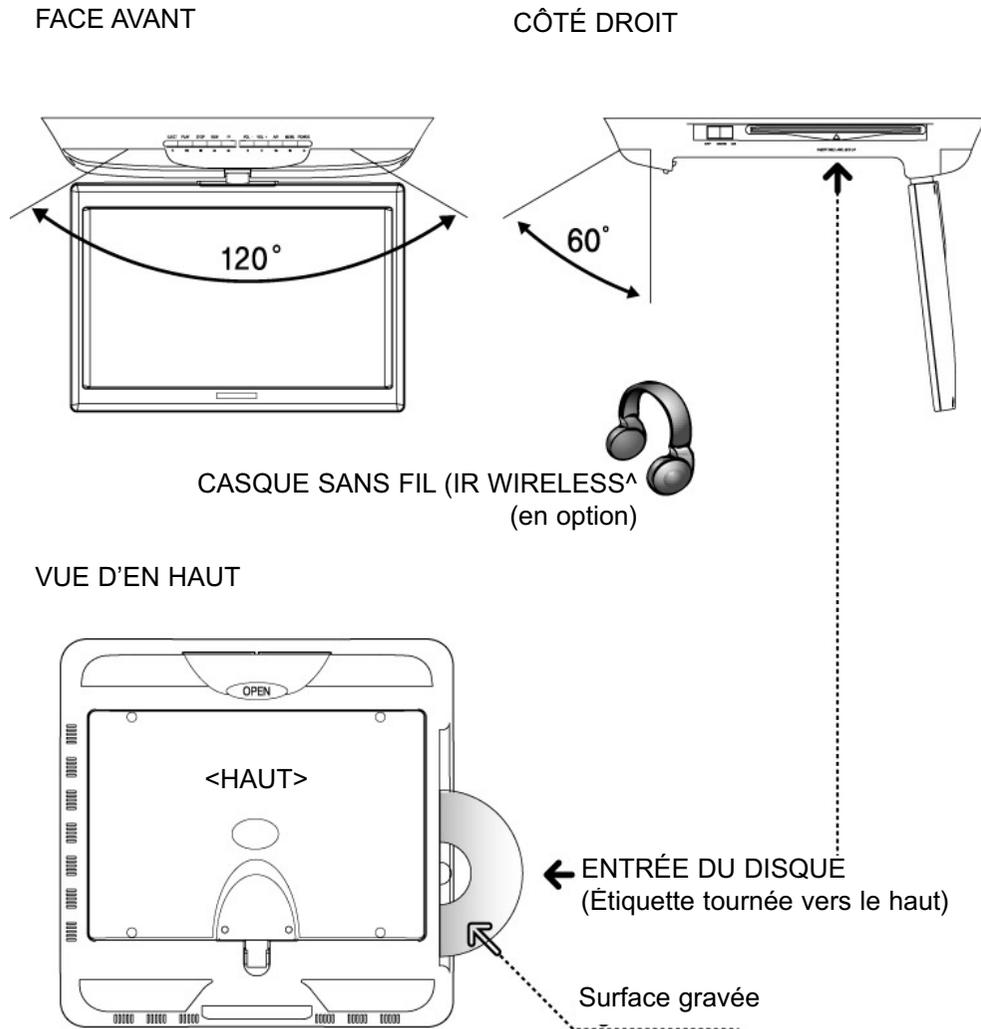



1. MONITEUR (MODE AV/DVD)

Lorsque l'on appuie sur la touche " MENU " de la télécommande ou du moniteur, le menu suivant dans l'ordre indiqué apparaît alors sur l'écran.

- ◆ Régler toutes les fonctions avec la touche VOL (+,-)
- ◆ L'OSD disparaît automatiquement si aucune touche n'est appuyée pendant 5 secondes.

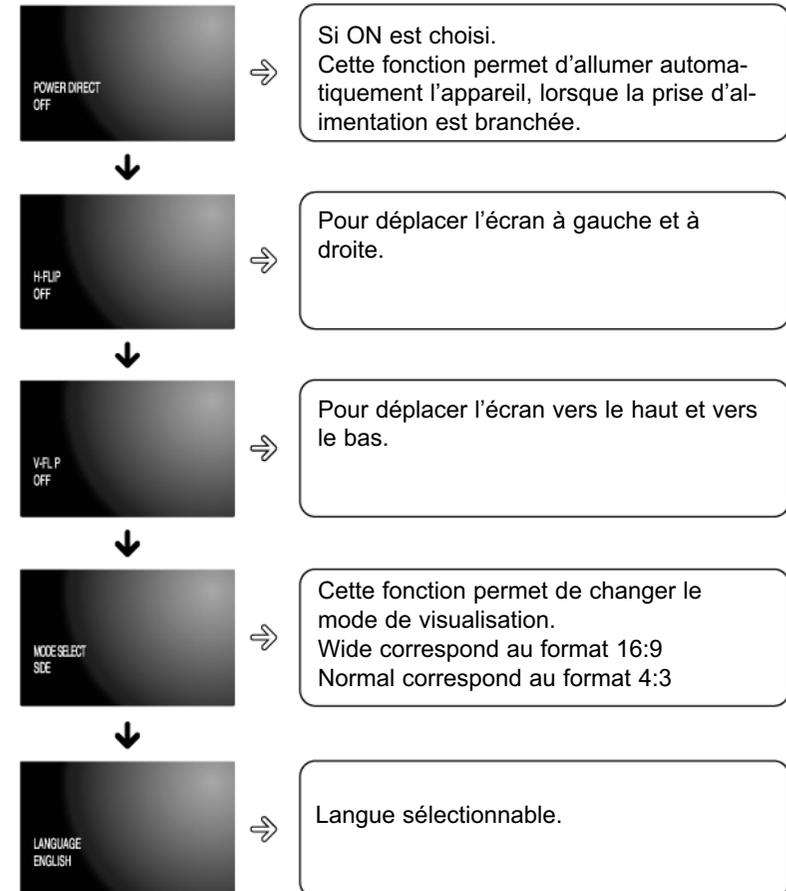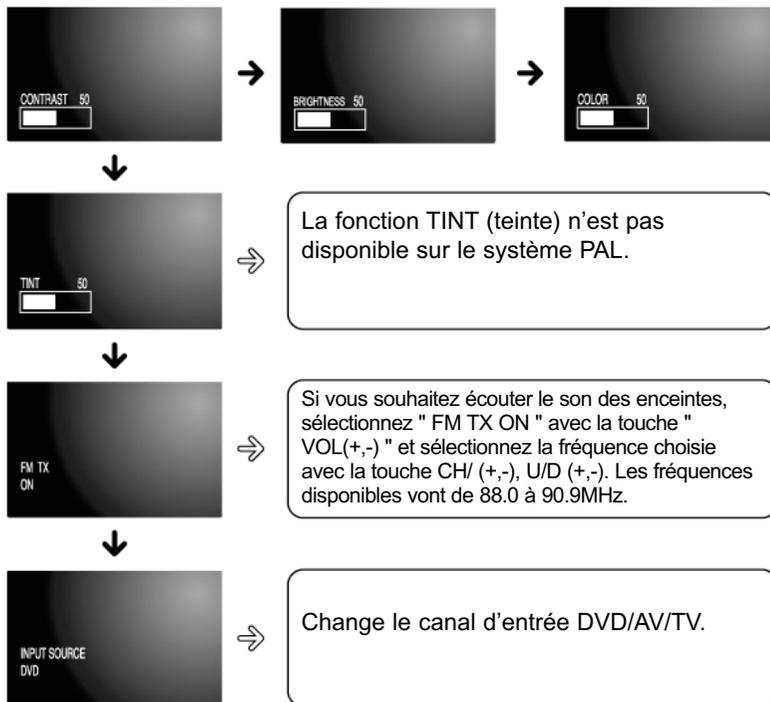

1. MONITEUR (MODE TV/ EN OPTION)

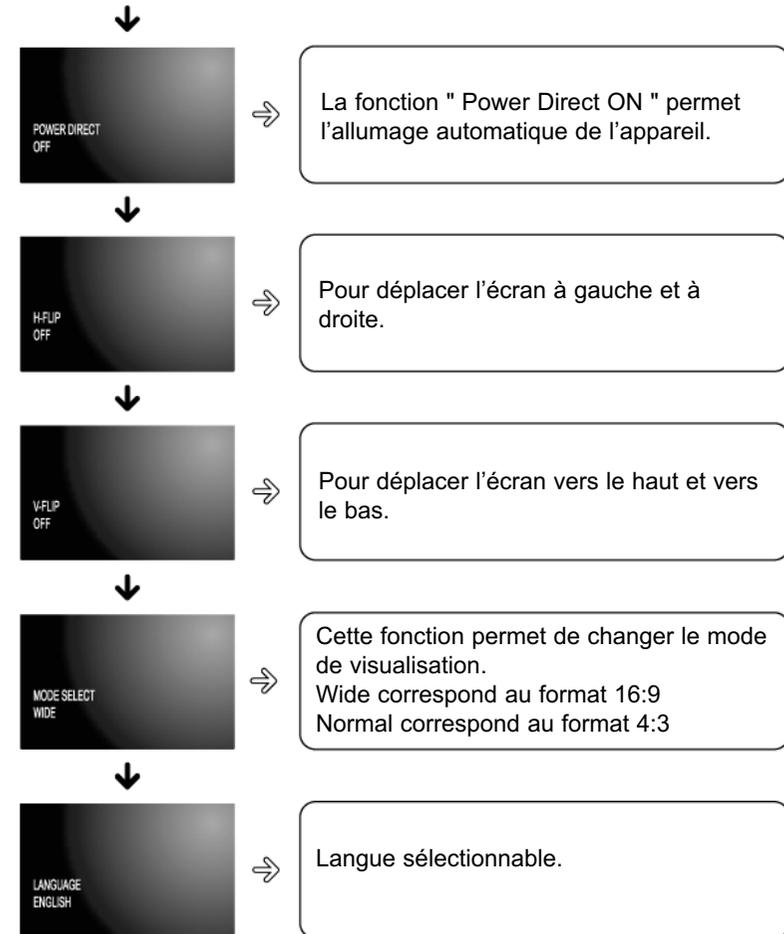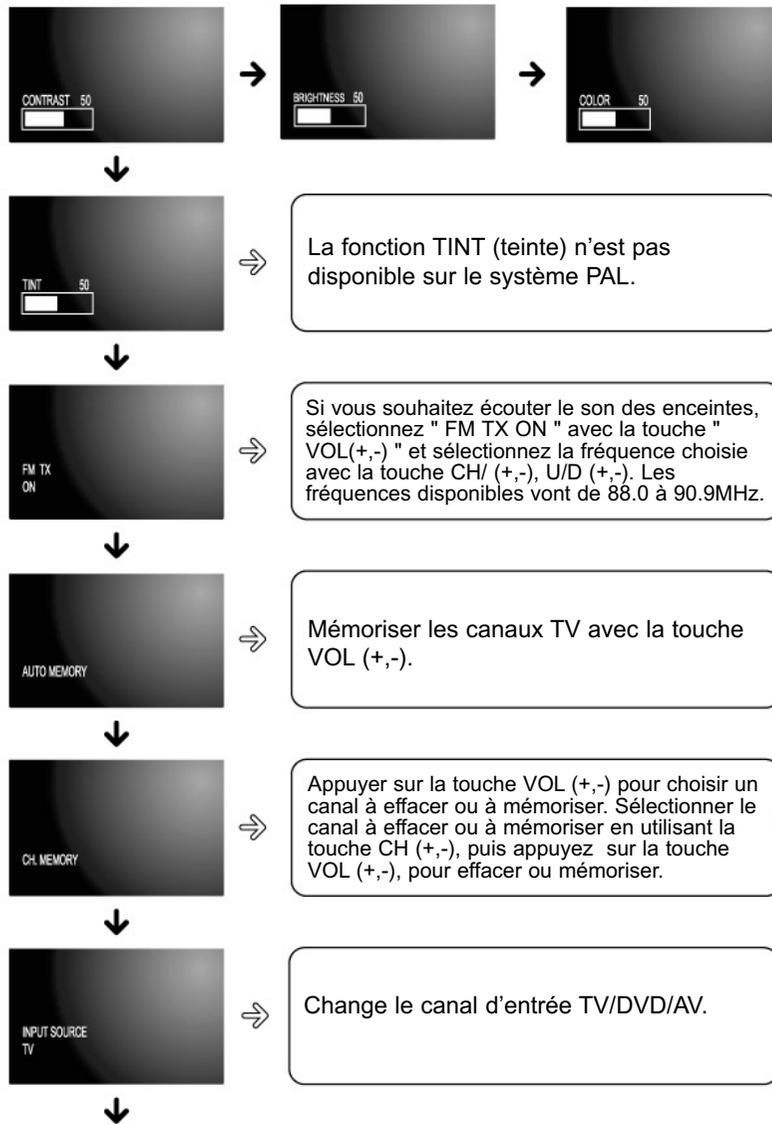

2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

Appuyer sur la touche " SETUP " de la télécommande, le menu suivant s'affiche sur l'écran :

- Appuyer sur la touche STOP (■) pendant la lecture.
- Pour afficher le menu SETUP, appuyer sur la touche SETUP.
- Régler les différentes fonctions en utilisant les touches fléchées (◀ ▶ ENTER, ▲ ▼).
- Le menu disparaît en appuyant à nouveau sur la touche SETUP.



Touches fléchées: Précédent (◀), Suivant(▶), Confirme la sélection (ENTER), fait défiler vers l'avant (▲), fait défiler vers l'arrière (▼).

1. RÉGLAGE GÉNÉRAL

AFFICHEUR

Il sert à sélectionner le mode de visualisation des images. Le réglage par défaut est calé sur " WIDE ".



- NORMAL/PS: Visualisation en mode plein écran (PAN & SCAN). Choisir ce mode pour un écran standard 4:3.
- NORMAL/LB: Format panoramique.

AFFICHAGE SIMULTANÉ D'ANGLES DE VUE DIFFÉRENTS

Il est possible de régler l'angle de vue, de façon à visualiser la fonction multi-angle.



- ON : S'il est sélectionné, la fonction multi-angle apparaît alors sur l'écran et pendant la lecture, (Cette fonction n'est disponible que lorsqu'elle est prévue sur le disque).
- OFF: S'il est sélectionné, la fonction multi-angle n'apparaît pas sur l'écran.

LANGUE OSD

Utiliser cette option pour afficher la langue de l'OSD.



Sélectionner la langue choisie.

SOUS-TITRES (CAPTIONS)



Pour modifier la sélection du sous-titrage. (Cette option est uniquement disponible pour les disques dotés de cette fonction).

- ON: Choisir ce réglage pour visualiser les sous-titres.
- OFF: Choisir ce réglage pour masquer les sous-titres.

MÉMOIRE DE LA DERNIÈRE FONCTION UTILISÉE (LAST MEMORY)



Modifie la sélection de la dernière fonction utilisée et sert à marquer un point du DVD.

2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

2. RÉGLAGES DU SON

RÉGLAGE DU DOLBY DIGITAL

■ Dual Mono

Cette fonction est utile seulement si l'entrée est constituée de deux canaux audio indépendants.

- Stéréo : Lit les deux canaux séparément.
- L-Mono : Lit uniquement le canal gauche.
- R-Mono : Lit seulement le canal droit.
- Mix-Mono : Unit les deux canaux.

■ Dynamic

Comprime le rang dynamique de la plage audio du disque. Utile pour écouter le son à faible volume tout en gardant des dialogues audibles.


ÉGALISEUR (EQUALIZER)

■ Type d'égalisation (EQ Type)



Cet appareil peut produire un effet d'environnement 3D grâce à la technologie 3D Son Surround. Sélectionner le type d'égalisation désiré (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).

■ BASS BOOST

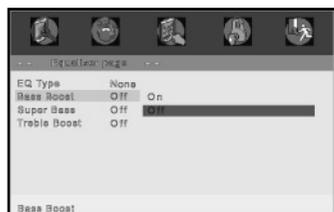

Cet appareil peut produire un effet d'environnement 3D grâce à la technologie 3D Son Surround. Sélectionner le type d'égalisation désiré (Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).

■ SUPER BASS



Cette fonction est améliorée à tous les niveaux, sans distorsion des autres fréquences.

■ TREBLE BOOST



Cette fonction est améliorée à tous les niveaux, sans distorsion des autres fréquences.

3. RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES

Il n'est pas possible d'accéder à cette fonction pendant la lecture. Ces fonctions peuvent uniquement être sélectionnées lorsque le DVD est inactif.

TYPE TV



Pour sélectionner le système de couleurs :

- PAL : Disponible en Europe, en Asie, en Chine, etc.
- MULTI : Pour les multi-systèmes.
- NTSC : Disponible aux États-unis, au Japon, etc.

2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

PBC

Cette fonction est uniquement disponible avec les disques super vidéo CD. Elle permet d'activer ou de désactiver le Contrôle de lecture PBC (Playback Control) des VCD.



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP).
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Audio.
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).
- 5) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner la langue choisie pour le son.

AUDIO

Utiliser le menu " Preferred Audio Language " pour choisir la langue voulue pour l'audio. Si la langue sélectionnée est l'une de celles disponibles sur le disque, elle sera alors utilisée lors de la lecture.



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP).
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Audio.
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).
- 5) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner la langue choisie pour le son.

SOUS-TITRAGE (SUBTITLE)

Utiliser le menu " Preferred Subtitle Language " pour sélectionner la langue choisie pour les sous-titres. Si cette langue est l'une de celles disponibles sur le disque, elle sera alors utilisée lors de la lecture.



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche SETUP.
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Subtitle (sous-titre).
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).
- 5) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner la langue choisie pour les sous-titres.

DISC MENU

Utiliser l'option Disc Menu pour sélectionner la langue de l'affichage des menus du DVD (qui peut être différente pour les menus du lecteur).



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP).
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Disc Menu.
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).
- 5) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le Disc Menu.

2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

CONTRÔLE PARENTAL (PARENTAL)

Le mode " parental " est un système de limitation qui fonctionne avec les DVD auxquels ont été assigné un numéro de classification. Cette option permet de contrôler l'accès aux DVD en fonction de la classification (rating) de leurs contenus. Aux États-Unis, la Motion Pictures Association of America a opéré une autre classification dont les catégories sont G, PG, PG-13 etc.. Ce menu permet de déterminer, pour quels niveaux de classification, un mot de passe sera nécessaire ou non.



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP)
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Parental.
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).
- 5) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le niveau de protection désiré.

DÉFAUT (DEFAULT)

Utiliser cette fonction pour rétablir les réglages par défaut.



- 1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP)
- 2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE (◀ ▶) pour faire défiler les choix.
- 3) Se servir des flèches HAUT/BAS (▲ ▼) pour sélectionner le sous-menu Default.
- 4) Appuyer sur la touche (ENTER).

4. CONFIGURATION DU MOT DE PASSE

MODE MOT DE PASSE (PASSWORD)



CHANGEMENT DU MOT DE PASSE



- Sélectionner le sous-menu "Password Change" pour modifier le mot de passe.



- Rentrer l'ancien et le nouveau mot de passe.




- Rentrer à nouveau le nouveau mot de passe, puis pour confirmer taper sur OK.



- Mot de passe temporaire: 136900
- Ne pas oublier le mot de passe.
- Les réglages ne peuvent être modifiés sans le mot de passe correct..

2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

COMMENT LIRE UN DVD ?

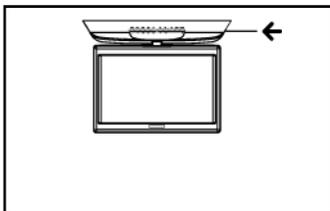

- 1 Appuyer sur la touche POWER .
- 2 Mettre un DVD, l'étiquette doit être tournée vers le haut..

PRINCIPAUX CONTRÔLES DE LA LECTURE

- PLAY/PAUSE () Lance ou met en pause la lecture d'un disque
- STOP () Interrompt la lecture.
- REW () Appuyer pour un retour rapide.
- FWD (FF) () Appuyer pour une avance rapide.
- PREV () Passe au chapitre précédent.
- NEXT () Passe au chapitre suivant.

PRINCIPAUX CONTRÔLES DU MENU DU DISQUE

Certains DVD ont leur propre menu. Il s'affiche parfois automatiquement lorsque débute la lecture.

- TITLE () Pour visualiser le menu principal du DVD.
- MENU () Pour visualiser le menu du DVD. Il peut varier en fonction du disque et il peut être identique au menu principal.
- ARROW () Font bouger le curseur sur l'écran.
- ENTER () Valide l'option choisie.




NOTE

- Ne pas déplacer le lecteur DVD pendant la lecture pour éviter d'endommager le disque et le lecteur.
- Si en appuyant sur une touche sur l'écran le symbole "Ø", " apparaît, cela signifie que la fonction demandée n'est pas disponible sur le disque utilisé.
- En fonction du DVD, certaines opérations peuvent être différentes ou bien restreintes. Pour de plus amples informations, se reporter à la pochette ou au livret du disque.

AVANCE/RETOUR RAPIDE


Utiliser la fonction " FAST FORWARD/REVERSE " pour une avance ou un retour rapide. Lors de l'utilisation de cette fonction, le son est coupé (exception faite des CD audio).

DVD



- Appuyer sur la touche (REW) ou (FWD) (FF) pendant la lecture.

VCD



- Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lecture normale.

PASSER AU CHAPITRE PRÉCÉDENT/SUIVANT

Utiliser cette fonction pour passer au chapitre précédent ou suivant d'un DVD ou d'un CD audio.

- Appuyer sur la touche (PREV) pour passer au chapitre ou à la plage précédente.
- Appuyer sur la touche (NEXT) pour passer au chapitre ou à la plage suivante.



NOTE

- Cette fonction n'est pas active si le disque ne comporte qu'un seul chapitre.

AVANCE/RETOUR LENT

Utiliser la fonction "SLOW FORWARD/REVERSE" pour faire défiler le disque en avance ou en retour lent.



- Appuyer sur la touche (STEP/SLOW) lors de la lecture pour faire avancer ou reculer le disque lentement, l'audio sera coupé.

VCD



- Appuyer plusieurs fois sur la touche (REW) ou (FWD).
- Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lecture normale.

LECTURE IMAGE PAR IMAGE (FRAME-BY-FRAME)

- Appuyer deux fois sur la touche (PLAY/PAUSE) pendant la lecture.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche (NEXT) ou (PREV): le disque défilera ainsi image par image.
- Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lecture normale.

2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

VISUALISATION DE L'ÉTAT DE LA LECTURE

Il est possible de visualiser sur l'écran les états de la lecture suivants : Titre (Title), Numéro du chapitre (Chapter Number), Temps de lecture (Playing time), Disque (Disc).



- Appuyer sur la touche (DISPLAY) pendant la lecture. Des informations relatives au disque (Disc), au chapitre (Chapter) (pour les DVD), à la plage (Track) (pour les CD audio) et au temps (Time) apparaissent sur l'écran.
- Appuyer à nouveau sur la touche (DISPLAY) pour désactiver l'OSD.

SÉLECTION DES SOUS-TITRES

Il est possible de choisir une langue différente pour les sous-titres de celle sélectionnée dans les réglages initiaux. Cette fonction est activée uniquement sur les disques qui prévoient plusieurs langues pour les sous-titres.



- Appuyer sur la touche (SUB) pendant la lecture. Une bannière apparaît avec les informations relative aux sous-titres. Par défaut, les sous-titres sont désactivés. Si le disque ne prévoit pas de sous-titres alors le symbole (O) apparaît.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche (SUB) jusqu'à visualiser la langue désirée.
- Pour désactiver la fonction sous-titre, appuyer sur la touche (SUB) jusqu'à voir apparaître le message "Subtitle off".



NOTE

■ Cette fonction dépend du disque. Certains DVD empêchent la sélection des sous-titres même si la fonction est présente. Dans ce cas, les sous-titres doivent être sélectionnés par le biais du menu du disque

RÉPÉTITION D'UN TITRE, D'UN CHAPITRE (DVD) OU D'UNE PLAGE (CD AUDIO)

Il est possible de lire de façon répétée un titre, un chapitre ou une section. Appuyer sur la touche (RPT) pendant la lecture. En appuyant sur cette touche, la fenêtre suivante apparaît sur l'écran :

DVD
CHAPTER ▷ TITLE ▷ ALL ▷ REPEAT OFF

CD-DA
SHUFFLE ▷ TRACK ▷ ALL

MP3
SHUFFLE ▷ RANDOM ▷ SINGLE ▷ REPEAT ONE
▷ REPEAT FOLDER ▷ FOLDER

- Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche (RPT) jusqu'à ce que la fenêtre disparaisse de l'écran.



NOTE

■ Le mode répétition pourrait ne pas fonctionner avec certains disques.

RÉPÉTITION D'UNE SECTION SPÉCIFIQUE

- Pendant la lecture appuyer sur la touche (A-B) au début de la section souhaitée.
- Appuyer à nouveau sur la touche (A-B) à la fin de la section. L'icône "AB" apparaît sur l'écran et la section comprise entre les deux points sera répétée de façon continue.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche (A-B) jusqu'à ce que l'icône correspondante disparaisse de l'écran.

2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

SÉLECTION DE LA LANGUE DE L'AUDIO


Il est possible de choisir pour le son une langue différente de celle sélectionnée pour les réglages initiaux. Cette fonction est active seulement pour les disques qui prévoient plusieurs langues pour le son.



- Appuyer plusieurs fois sur la touche (AUDIO) lors de la lecture pour changer de langue.

ZOOMER SUR UNE IMAGE

- Appuyer sur la touche (ZOOM) lors de la lecture.
- A chaque fois que la touche (ZOOM) est appuyée, l'image est agrandie ou réduite selon l'ordre suivant :



- Si la touche de direction en mode ZOOM est appuyée, l'angle de vue de l'agrandissement est également modifié.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche (ZOOM) jusqu'à ce que l'icône correspondante disparaisse de l'écran.


CHANGEMENT DE L'ANGLE DE VUE

Certains DVD contiennent des scènes qui ont été simultanément filmées sous différents angles.

- Appuyer sur la touche (ANGLE) de la télécommande lors de la lecture. L'icône ANGLE apparaît alors. Si aucun angle de vue différent n'est disponible alors l'icône (Ø) apparaît.
- Au cas où d'autres angles de vue seraient disponibles, l'icône ANGLE indiquera alors le numéro de la prise de vue actuelle et les numéros de celles supplémentaires.
- Appuyer à nouveau sur la touche (ANGLE) pour passer à l'angle de vue suivant

2. MP3

COMMENT LIRE UN FICHIER MP3

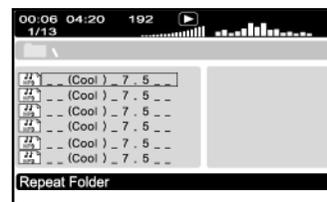

- Insérer le disque MP3 avec l'étiquette tournée vers le haut.
- Le menu MP3 est automatiquement affiché en fonction de la structure du dossier (directory) du disque utilisé.
- Utiliser les flèches (HAUT) (▲) et (BAS) (▼) pour sélectionner le dossier désiré.
- Appuyer sur la touche (ENTER) pour valider. La liste des fichiers contenus dans le dossier s'affichent.



NOTE

- Le fichier MP3 doit être formaté en ISO 9660 ou en JOLIET.
- Le nom du fichier ne peut pas contenir de symboles spéciaux (/, \, ;, *, !, ", <, >, |, ...).
- Il n'est pas possible de dupliquer des MP3 protégés.
- Certains MP3 ne peuvent pas être lus. Cela dépend de la façon dont ils ont été enregistrés.

3. JPEG

COMMENT REGARDER UN FICHIER JPEG

Quand vous chargez un fichier JPEG, l'index du contenu s'affiche sur l'écran. 12 modes de transition sont disponibles.

1. Sélectionner l'image

Sélectionner l'image que vous désirez voir en utilisant les flèches (HAUT) (▲) et (BAS) (▼). Le sous-menu sélectionné s'affiche sur l'écran.

2. Rotation de l'image

4 modes de rotation de l'image sont disponibles: Gauche (Left), Droite (Right), Renverse (Invert), Spéculaire (Mirror).

- Flèche HAUT (▲): Renverse
- Flèche BAS (▼): Spéculaire
- Flèche GAUCHE (◀): Rotation vers la gauche
- Flèche DROITE (▶): Rotation vers la droite

TV TFT LCD 10.2" ET LECTEUR DVD

Alimentation	12V DC
Consommation	Maxi. 3.0, 36W (lumière de courtoisie comprise)
Système	NTSC/PAL/MULTI
Température de fonctionnement	-5°C ~ +55°C
Température de stockage	-20°C ~ +80°C
Écran LCD	10,2 pouces
Résolution	800 (L) RGB X 480 (A) Pixel
Angle de vue	S/D: ±60°, SU +50°, GIÙ -60°
Sortie vidéo	1.0 Vp-p (75_)
Sortie audio	1 Vrms (1KHz)
Formats de disques supportés	DVD
	VIDÉO CD
	SUPER VCD
	MP3
Dimensions	11,38" (L) X 11,14" (A) X 1,80" (P)



GARANTIE

MODÈLE	<input type="text"/>	N° PRODUIT	<input type="text"/>
PÉRIODE DE GARANTIE	<input type="text"/>		
SORTIE	<input type="text"/>	DATE D'ACHAT	<input type="text"/>
REVEN-DEUR	MAGASIN	<input type="text"/>	NOM
	TÉL.	<input type="text"/>	
CLIENT	ADRESSE	<input type="text"/>	
	TÉL.	<input type="text"/>	
	NOM	<input type="text"/>	

Remplir soigneusement ce formulaire qui donne droit au service après-vente gratuit pendant la durée de la garantie sur la base des données fournies.