



Easy Timer



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данную инструкцию, поскольку она содержит важную информацию о безопасной установке, эксплуатации и техническом обслуживании кофеварки. Сохраните данное руководство на случай возникновения вопросов по эксплуатации в будущем.

- Перед использованием прибора убедитесь, что он находится в рабочем состоянии. Корпус снаружи и сетевой шнур должны быть без трещин, разрывов или поломок. Если электрический шнур поврежден, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
 - Убедитесь, что кофеварка комплектуется проводом питания и всеми показанными на рисунке компонентами (предохранительный клапан, фильтр-воронка, уплотнительное кольцо, сито).
- Если одно из перечисленных выше условий не соблюдено, не используйте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр для квалифицированной проверки.

- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение в электророзетке 220 вольт.
- Упаковка (пластиковые пакеты, полистирол, скрепки и т.п.) должны храниться в недоступном для детей месте, так как они являются потенциальным источником опасности.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

- Не используйте прибор в помещениях, содержащих взрывчатые вещества, горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости (краски, клеи, аэрозольные баллончики и т.д.).
- Если необходимо, используйте только сертифицированные адаптеры и удлинители, которые соответствуют нормам безопасности, стараясь не превышать пределы, указанной нагрузки.
- Чтобы избежать опасного перегрева кабеля питания, рекомендуется, чтобы во время использования он не был натянут.
- Располагайте электрический сетевой кабель вдали от горячих частей прибора.
- Устройство нагревается в процессе работы. Будьте особенно внимательны, чтобы не прикасаться к горячим частям прибора, поскольку они могут вызвать ожоги.
- Не используйте прибор рядом с горючими материалами (включая шторы и т.д.).
- Не оставляйте прибор без присмотра когда он включен.
- Не ставьте прибор близко к стене или под полки, столы и т.п. Оставьте пространство не менее 20 см вокруг прибора и 50 см над ним.
- Прибор не предназначен для использования и хранения на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью.
- Никогда не погружайте прибор в воду и не мойте в посудомоечной машине.
- Не используйте моющие средства и / или абразивные материалы при мытье. Не погружать нижнюю часть кофеварки или базу в воду или другие жидкости.

- Перед выполнением чистки или технического обслуживания отключайте прибор от электророзетки.
- Перед тем как убрать прибор для хранения, дождитесь когда он полностью остынет.
- Хранить прибор следует в недоступном для детей месте.
- Используйте только оригинальные запасные части, если требуется ремонт или замена. Замена или ремонт должны производиться авторизованным сервисным центром.

В случае возникновения проблем в работе устройства, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Избегайте самостоятельного ремонта. Любой ремонт осуществленный самостоятельно или не авторизованным сервисным центром автоматически аннулирует гарантийные обязательства продавца.



При использовании электроприбора необходимо соблюдать следующие правила:

- Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками.
- Не используйте прибор с босыми ногами.
- Не тяните за электрический шнур или прибор, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не закрывайте технологические отверстия.
- Не ставьте кофеварку на нагревательные поверхности (газовые, электрические или керамические плиты и т.п.) и убедитесь, что база не нагревается (не располагайте кофеварку рядом с источниками тепла).
- Чтобы не забить фильтр-воронку, используйте только традиционный помол кофе для кофеварки.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку, когда он не используется.
- После каждого использования, всегда тщательно мойте все детали, контактирующие с пищевыми продуктами в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Очистка".
- Это устройство должно использоваться только для приготовления кофе. Любое другое использование считается неправильным и, следовательно, опасным. Производитель или продавец не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб нанесенный людям, имуществу или домашним животным, вызванный несоблюдением инструкции по эксплуатации и неправильное или небоснованное использование.



- a) Верхняя часть кофеварки
- b) Столбик с отверстиями для подачи кофе
- c) Фильтр-воронка
- d) Сито
- e) Кольцевая прокладка
- f) Нижняя часть кофеварки
- g) Клапан
- h) База

Эксплуатация

Первое включение

- После того как вы достали кофеварку из упаковки, убедитесь в ее целостности и отсутствии повреждений. Не используйте поврежденную кофеварку.
- Перед использованием проверьте правильность установки компонентов.
- При использовании кофеварки в первый раз, сварите и вылейте две-три чашки кофе.

Подготовка к работе

- Открутите верхнюю часть кофеварки.
- Извлеките фильтр-воронку.
- Налейте воду в нижнюю часть.

Внимание! Не переливайте воду выше предохранительного клапана!

- Вставьте фильтр-воронку в нижнюю часть.
- Добавьте в нее молотый кофе.
- Закрутите верхнюю часть и поместите кофеварку на базу.

База с таймером

Важно! В целях защиты базы перед началом использования она должна зарядиться в течение 8 часов. Необходимо сбросить таймер, прежде чем начать пользоваться кофеваркой: вставьте вилку в электрическую розетку и нажмите одновременно кнопки "S", "+" и "-". Если при установке кофеварки на базу, горит красная лампочка, сбросьте таймер еще раз.

- Подключите базу к электрической розетке.
- После зарядки, без электропитания электронная система работает в течение примерно недели от батарейки, это используется в целях сохранения всех установленных программ в памяти.
- Если данные на дисплее отображаются не правильно, сбросьте таймер (при подключенном к электророзетке устройстве одновременно нажмите кнопки: "S", "+", "-").

Использование встроенных часов

При первом включении в сеть, на дисплее устанавливается время "0:00". Чтобы установить правильное время:

- Нажимайте кнопку "S", пока слово "TIME" не начнет мигать в левом нижнем углу дисплея.
 - Нажмите "+" или "-", для настройки правильного значения часов.
- Нажмите "S" для установки и выхода из режима программирования.

Установка времени включения

Чтобы установить время включения:

- Нажмите кнопку "S", пока слово "ALARM" не появится на дисплее.
 - Нажмите "+" или "-", для настройки времени включения.
- Нажмите "S" для установки и выхода из режима программирования.

Приготовление в автоматическом режиме

- Включите таймер, нажимая кнопку "S", пока в левом верхнем углу дисплея не появится символ звонка, затем нажмите кнопку "+": линия перечеркивающая звонок должна исчезнуть.
- Подготовьте кофеварку и поместите ее на базу: автоматическое приготовление начнется в указанное вами время. Звуковой сигнал сообщит, когда кофе будет готов. Чтобы отключить функцию таймера: нажмите кнопку "S", пока в левом верхнем углу дисплея

не появится символ звонка, затем нажмите кнопку "-" должна появиться линия перечеркивающая звонок.

Приготовление в ручном режиме

Можно использовать базу без программирования.

- Подготовьте кофеварку и поместите ее на базу.
- Нажмите кнопку "+" (ON) удерживая в течение 4 секунд: загорится красный индикатор, начнется приготовление.
- Звуковой сигнал сообщит, когда кофе будет готов. Кофе остается горячим в течение примерно 20 минут с момента приготовления.

База без таймера

- Подключите базу к источнику питания.
- Подготовьте кофеварку и поместите ее на базу.
- Нажмите на кнопку в течение 4 секунд - зеленый индикатор означает, что ваш напиток готовится. Звуковой сигнал сообщит, когда кофе будет готов.


Звуковые сигналы

Звуковые сигналы работают в течение примерно 1 минуты. Они могут быть прерваны нажатием любой кнопки: "S" или "+" или "-"

Звуковые сигналы бывают следующих типов:

- сигнал для оповещения "НАПИТОК ГОТОВ" (непрерывная последовательность коротких сигналов).
- сигнал "ОШИБКА" (непрерывная последовательность коротких сигналов), который предупреждает о неисправности блока питания, базы или не размещении кофеварки на базе.
- сигнал "ОТКЛЮЧЕНИЕ" (непрерывная последовательность длинных сигналов). В любом случае, через 12 минут после включения, кофеварка автоматически отключается от источника питания, активируется звуковой сигнал.

Очистка

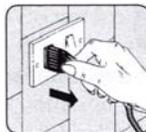

- Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки и подождите, пока прибор полностью остынет.

• Для очистки кофеварки, используйте влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства.

• Никогда не погружайте прибор в воду целиком.

• Нагревательный элемент, нужно очищать влажной губкой или тканью.

• Внимание! При очистке компонентов содержащих электронные компоненты, не допускайте попадания в них воды.

• Для очистки верхней части кофеварки (а), ее необходимо открутить от нижней части (f), промыть под проточной водой, а затем высушить перед сборкой.

• При использовании кофеварки возможно образование известкового налета в нижней части (f). Это может нанести ущерб кофеварке. Для того чтобы этого избежать, необходимо периодическое удаление накипи следующим образом:

1) Заполните нижнюю часть кофеварки (f) водой до клапана (g).

2) Добавьте две чайные ложки лимонной кислоты.

3) Прикрутите верхнюю часть кофеварки (а) к основанию (h) и начните приготовление без добавления кофе.

4) Когда приготовление будет завершено, вылейте раствор и тщательно промойте внутренние части кофеварки под проточной водой.

5) Заполните нижнюю часть кофеварки (f) водой до клапана (g), без добавления лимонной кислоты и начните приготовление не засыпая кофе.

Цикл очистки завершен.

Гарантия

- Гарантийный срок 1 год со дня покупки.
- Ремонт не прерывает и не изменяет гарантийный срок.
- Гарантия действует при предъявлении чека или иного документа подтверждающего факт продажи с указанием даты.
- Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:

а) несоблюдением инструкции по эксплуатации (небрежное или не бережное использование);

б) внесением изменений в устройство, обслуживании отличающемся от описанного в инструкции или проведении ремонта и обслуживании не авторизованными сервисными центрами;

в) неправильным подключением (устройство было включено в электророзетку с напряжением, отличным от приведенного на табличке внизу устройства);

г) неправильным использованием или использованием не по назначению;

д) повреждением в результате удара, падения или транспортировки;

е) повреждением вызванным чисткой прибора продуктами, отличающимися от тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации;

Внимание! Прибор должен очищаться только мягкой тканью, смоченной водой, содержащей небольшое количество обычного моющего средства для посуды или уксуса. Не допускается использование для очистки абразивных или агрессивных моющих средств.

ж) заменой деталей, подверженных естественному износу и/или съемных частей, за исключением частей признанных обладающими производственными дефектами (например: соединения, уплотнения, резервуары, провода питания, и т.д.).

Сервисное обслуживание

Адрес сервисного центра в Москве: 1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ". Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98.

Продавец: _____ МП

Дата продажи: _____

Подпись покупателя: _____

Подтверждаю получение изделия без внешних видимых дефектов в работоспособном состоянии.