



МОКА  
**Elettrika**

## ИНСТРУКЦИЯ

**BIALETTI**  
INDUSTRIE

www.bialetti.ru



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 1) Гарантийный срок 1 год со дня покупки.
- 2) Гарантия действует при предъявлении чека или иного документа подтверждающего факт продажи с указанием даты.
- 3) Ремонт не прерывает и не изменяет гарантийный срок.
- 4) Не гарантийные случаи. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:
  - а) Несоблюдение инструкции по эксплуатации (небрежное или не бережное использование);
  - б) При внесении изменений в устройство, обслуживании отличающемся от описанного в инструкции или проведении ремонта и обслуживании не авторизованными сервисными центрами;
  - в) Неправильное подключение (устройство работает от электророзетки с напряжением, отличным от приведенного на табличке внизу устройства);
  - г) Неправильное использование или использование не по назначению;
  - д) Повреждения в результате удара, падения или транспортировки;
  - е) Повреждения вызванные чисткой прибора с продуктами, отличающимися от тех, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Прибор должен очищаться только мягкой тканью, смоченной водой, содержащей небольшое количество обычного моющего средства для посуды или уксуса. Не допускается использование для очистки абразивных или агрессивных моющих средств;
  - ж) Замена деталей, подверженных естественному износу и/или съемных частей, за исключением частей признанных обладающими производственными дефектами (например: соединения, уплотнения, резервуары, провода питания, и т.д.);
  - 5) Производитель или продавец не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб нанесенный людям, имуществу или домашним животным, вызванный несоблюдением инструкции по эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не используйте кофеварку без воды.
- Подключите кабель питания к розетке только после завершения подготовки кофеварки (см. пункт выше).
- Убедитесь, что гнездо провода питания на нагревательном элементе (8), провод и штекер (7) полностью сухие.
- Никогда не оставляйте кофеварку подключенной к источнику питания после приготовления кофе.
- Используйте только обычный молотый кофе. Никогда не используйте растворимый или ароматизированный кофе, или другие продукты (например, ромашка, какао, ячменный кофе и др.)
- После использования, до того как начать очистку подождите, пока кофеварка полностью остынет.
- Кофеварку нельзя мыть в посудомоечной машине из-за присутствия электрических компонентов в устройстве.
- Кофеварку и ее части можно очищать только мягкой тканью, смоченной водой, содержащей небольшое количество обычного моющего средства для посуды или уксуса. Не допускается использование для очистки абразивных или агрессивных моющих средств, которые могут повредить поверхность материала.
- Никогда не помещайте нагревательный элемент в воду. Для чистки используйте влажную ткань или губку.
- Время от времени проверяйте кабель питания и внутренние компоненты (фильтр-воронка, сито и уплотнительное кольцо, если на них есть признаки износа они должны быть заменены. Для замены используйте только оригинальные запасные части.
- Периодически очищайте внутреннюю часть столбика (4)
- После мытья тщательно протирайте все части кофеварки перед её сборкой.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Гарантия не действует, в случае если какая либо деталь или аксессуар были заменены другими, неоригинальными деталями.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности кофеварки. Используйте ручку.
- Выбирайте запасные части, подходящие к вашей модели.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кофеварка "Moka Elettrika" - это электрическая версия хорошо известной гейзерной кофеварки "Moka Express". Для ее работы используется электропитание 220 вольт. Изготовлена из алюминиевого сплава подходящего для использования с пищевыми продуктами. В нижней части расположен нагревательный элемент позволяющий вскипятить воду и приготовить кофе. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием кофеварки: несмотря на то, что это простой в эксплуатации прибор и при использовании не должно возникнуть проблем, инструкция содержит важную информацию по эксплуатации необходимую для эффективной работы кофеварки. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

## Первое включение

После того как вы достали кофеварку из упаковки, убедитесь в ее целостности и отсутствии повреждений. Не используйте поврежденную кофеварку.

Убедитесь, что кофеварка комплектуется проводом питания и всеми компонентами показанными на рисунке (предохранительный клапан, фильтр-воронка, уплотнительное кольцо, сито).



Сито и кольцевая прокладка



Фильтр-воронка




Ручка

Перед использованием проверьте правильность установки компонентов.

При использовании кофеварки в первый раз, сварите и вылейте две-три чашки кофе.

## Приготовление кофе

- Заполните нижнюю часть кофеварки (1) холодной водой, до клапана (5).
- Вставьте фильтр-воронку (2) в нижнюю часть (1), засыпьте в фильтр-воронку молотый кофе, не утрамбовывая.

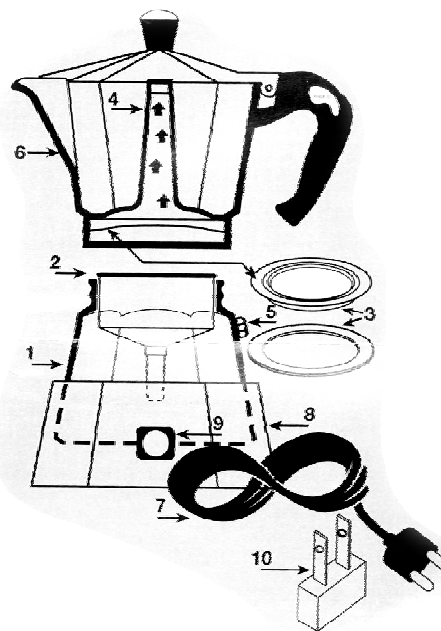

1. Нижняя часть кофеварки
2. Фильтр-воронка
3. Сито и кольцевая прокладка
4. Столбик с отверстиями для подачи кофе
5. Клапан
6. Верхняя часть кофеварки
7. Сетевой кабель
8. Устройство нагрева
9. Индикатор включения
10. Адаптор

- Плотно прикрутите верхнюю часть (6) к нижней части кофеварки (1), стараясь не использовать ручку в качестве рычага.
- Для максимальной устойчивости поместите кофеварку на плоской поверхности. Подключите устройство нагрева (8) к электрической сети, используя сетевую кабель (7). Убедитесь, что индикатор питания включился (9).
- Через несколько минут, кофе начнет вытекать через отверстия в столбике (4). Подождите, пока верхняя часть (6) наполнится готовым кофе, затем выньте вилку из розетки.

## НОВЫЙ ТИП КЛАПАНА

Иногда во время варки кофе, в отверстии клапана может откладываться накипь. В результате возникает риск блокировки клапана и неверного функционирования устройства. Новая модель клапана поможет избежать засорения накипью: достаточно подвигать выступающий из клапана поршень во время мытья. При правильном использовании новый клапан значительно продлевает функционирование устройства.



## ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Компания «Bialetti» уже в течении 50 лет является лидером на рынке представляя известные кофеварки. Благодаря некоторым техническим секретам, кофеварки Bialetti являются непревзойденным устройством для приготовления кофе Мокка. Кофеварка Bialetti является оригинальной, если на ней отпечатано изображение человечка с усами.



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес сервисного центра в Москве: 1-я Ямская ул., д. 8. ООО "СКМ". Тел.: (495) 730-65-48, 689-51-56, 689-35-98.

Продавец: \_\_\_\_\_ МП

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_  
Подтверждаю получение изделия без внешних видимых дефектов в работоспособном состоянии.