


Quick Start Guide

Muo
Portable Bluetooth Speaker
Design by Ross Lovegrove



Overview


DE Übersicht FR Aperçu ES Descripción general JA 概要 CHI-S 概览 CHI-T 概要 KR 개요

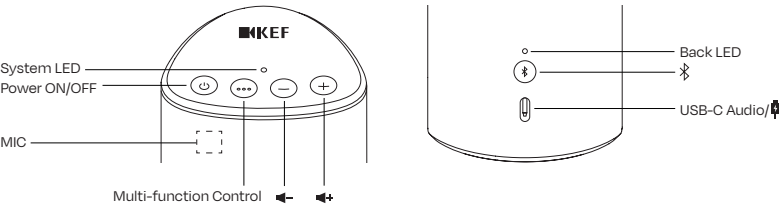

- EN System LED / Power ON/OFF / MIC / Multi-function Control / Back LED / USB-C Audio
- DE System-LED / Ein/Aus / Mikrofon / Multifunktionstaste / Rück-LED/ USB-C Audio
- FR LED système / Mise sous tension/hors tension / Micro / Commande multifonction / LED arrière / Audio USB-C
- ES LED del sistema / Encendido/Apagado / Micrófono / Control multifunción / LED trasera / Audio USB-C
- JA システムLED / 電源ON/OFF / マイク / 多機能コントロール / バックLED / USB-Cオーディオ
- CHI-S 系统指示灯 / 开/关 / 麦克风 / 多功能控制 / 背面指示灯 / USB-C音频
- CHI-T 系統指示燈 / 開/關 / 麥克風 / 多功能控制 / 背面指示燈 / USB-C音訊
- KR 시스템 LED / 전원 켜기/끄기 / 마이크 / 다기능 컨트롤 / 후면 LED / USB-C 오디오

Get Started

DE Erste Schritte FR Commencer ES Inicio JA ご使用方法 CHI-S 开始 CHI-T 開始 KR 시작하기

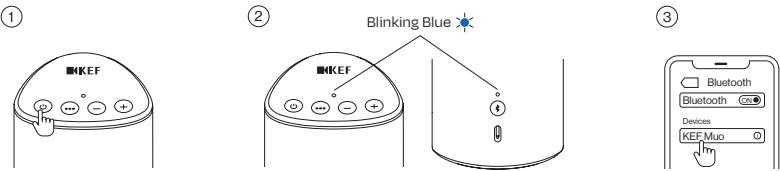

Download and install "KEF Connect" on your iOS or Android™ device.



- EN Blinking Blue / Download and install "KEF Connect" on your iOS or Android™ device
- DE Blau pulsierend / Laden Sie die KEF Connect-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem iOS- oder Android™ Gerät
- FR Clignotement bleu / Téléchargez et installez « KEF Connect » sur votre appareil iOS ou Android™
- ES Azul pulsante / Descarga e instala "KEF Connect" en tu dispositivo iOS o Android™
- JA 青点滅 / iOSまたはAndroid™デバイスに「KEF Connect」をダウンロードしてインストールしてください
- CHI-S 闪烁蓝灯 / 在 iOS 或 Android™ 设备上下載并安裝"KEF Connect"
- CHI-T 閃爍藍燈 / 在 iOS 或 Android™ 設備上下載並安裝「KEF Connect」
- KR 파란색 불빛 깜빡임 / iOS 또는 Android™ 기기에 "KEF Connect"를 다운로드하여 설치하십시오

Control

DE Steuerung FR Contrôle ES Control JA コントロール CHI-S 控制 CHI-T 控制 KR 컨트롤

Action	Buttons	
Power On / Off		Press and hold for 3s
Bluetooth Pairing		Press once
Source Change - Bluetooth <-> USB-C		Double press
True Wireless Stereo (TWS) Pairing		1st Muo : Press and hold for 3s 2nd Muo : Press and hold for 3s
Play / Pause / Pick up a call		Press once
Next Track / Reject a call		Double press
Voice Assistant / End a call		Long press
Volume Up		Press once
Volume Down		Press once

DE / FR

Aktion / Action	Tasten / Boutons	
Ein/Aus / Mise sous tension/hors tension		3 Sekunden lang gedrückt halten / Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
Bluetooth-Kopplung / Appairage Bluetooth		Einmal drücken / Appuyez une fois
Quellenwechsel - Bluetooth <-> USB-C / Changement de source - Bluetooth <-> USB-C		Doppelt drücken / Double pression
True Wireless Stereo (TWS) Koppeln / Appairage True Wireless Stereo (TWS)		1 & 2 Muo: 3 Sekunden lang gedrückt halten / 1er & 2e Muo : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
Abspielen/Pause/Anruf annehmen / Lecture / Pause/Prise d'appel		Einmal drücken / Appuyez une fois
Nächster Titel/Anruf ablehnen / Piste suivante/Refuser un appel		Doppelt drücken / Double pression
Sprachassistent/Anruf beenden / Assistant vocal/Mettre fin à un appel		Lange drücken / Maintenir enfoncé
Lauter / Augmenter le volume		Einmal drücken / Appuyez une fois
Leiser / Diminuer le volume		Einmal drücken / Appuyez une fois

ES / JA


Acción / アクション	Botones / ボタン	
Encender/Apagar / 電源 ON/OFF		Mantenga presionado durante 3 s / 3秒間長押し
Emparejamiento Bluetooth / Bluetoothペアリング		Presione una vez / 1回押す
Cambio de fuente - Bluetooth <-> USB-C / ソース切替 - Bluetooth <-> USB-C		Doble pulsación / 2回押す
Emparejamiento True Wireless Stereo (TWS) / True Wireless Stereo (TWS)ペアリング		1er & 2do Muo: Mantenga presionado durante 3 s 1台目 & 2台目 Muo:3秒間長押し
Reproducir/Pausa/Contestar una llamada / 再生/一時停止/通話を受ける		Presione una vez / 1回押す
Siguiente pista/Rechazar una llamada / 次の曲/通話拒否		Doble pulsación / 2回押す
Asistente de voz/Finalizar una llamada / 音声アシスタント/通話を終了する		Pulsación larga / 長押し
Subir volumen / 音量アップ		Presione una vez / 1回押す
Bajar volumen / 音量ダウン		Presione una vez / 1回押す

CHI-S / CHI-T / KR

操作/操作/동작	按钮/按钮/버튼	
开/关 /開/閉 / 전원 켜기/끄기		按住3秒 / 按住3秒 / 3초간 길게 누르기
蓝牙配对 / 藍牙配對 / 블루투스 페어링		按一次 / 按一次 / 한 번 누르기
切换音源 - 藍牙 <-> USB-C / 切換音源 - 藍牙 <-> USB-C / 소스 변경 - 블루투스 <-> USB-C		连接两次 / 連接兩次 / 두 번 누르기
真无线立体声 (TWS) 配对 / 真無線立體聲 (TWS) 配對 / 트루 와이어리스 스테레오 (TWS) 페어링		第一个及第二个 Muc 按住 3 秒 / 第一個及第二個 Muc 按住 3 秒 / 첫 번째 & 두 번째 Muc: 3초간 길게 누르기
播放/暂停/接听电话 / 播放/暫停/接聽電話 / 재생 일시 중지/전화 받기		按一次 / 按一次 / 한 번 누르기
下一曲/拒接电话 / 下一曲/拒接電話 / 다음 곡/통화 거절		连接两次 / 連接兩次 / 두 번 누르기
语音助手/结束通话 / 語音助手/結束通話 / 음성 비서/통화 종료		长按 / 長按 / 길게 누르기
音量增加 / 音量增加 / 볼륨 올리기		按一次 / 按一次 / 한 번 누르기
音量减少 / 音量減少 / 볼륨 내리기		按一次 / 按一次 / 한 번 누르기

LED Indicator

DE LED-Leuchtanzeige FR Voyant LED ES Indicador LED JA LEDによる表示 CHI-S LED 指示灯 CHI-T LED 指示燈 KR LED 표시등

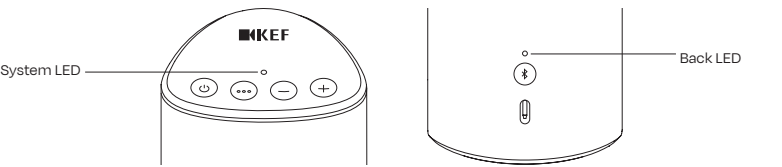

System LED			Back LED		
	Bluetooth Mode	Solid Blue ●		Connected	Solid Blue ●
	Pairing / Mute	Blinking Blue ★		Pairing	Blinking Blue ★
	USB-C Mode	Solid Pink ●		USB-C Mode	Solid Pink ●
	Mute	Blinking Pink ★			
	TWS Mode	(S) Solid Blue ● / (P) Solid Pink ●		TWS Connected	(P) Solid Purple ● / (S) Solid Yellow ●
	Pairing	Purple/Yellow ★		TWS Pairing	Purple/Yellow ★
	Low Battery	Fast Blinking Red ★		Charging	Blinking White ★

* By default, the Primary Speaker (P) plays the RIGHT audio channel and Secondary Speaker (S) plays the LEFT audio channel.

DE / FR

System-LED / LED système			Rück-LED / LED arrière		
	Bluetooth-Modus / Mode Bluetooth	Blau / Bleu ●		Verbunden / Connecté	Blau / Bleu ●
	Koppeln/Sturmschalten / Appairage/Muet	Blau pulsierend / Clignotement bleu ★		Koppeln / Appairage	Blau pulsierend / Clignotement bleu ★
	USB-C-Modus / Mode USB-C	Pink / Rose ●		USB-C-Modus / Mode USB-C	Pink / Rose ●
	Sturmschalten / Muet	Pink pulsierend / Clignotement rose ★			
	TWS-Modus / Mode TWS	(S) Blau ● / (P) Pink ● / (S) Bleu ● / (P) Rose ●		TWS verbunden / TWS connecté	(P) Lila ● / (S) Gelb ● / (P) Violet ● / (S) Jaune ●
	Koppeln / Appairage	Lila/Gelb / Violet/Jaune ★		TWS-Koppeln / Appairage TWS	Lila/Gelb / Violet/Jaune ★
	Niedriger Akkustand / Batterie faible	Schnelles rotes Blinken / Clignotement rouge rapide ★		Laden / Chargement	Weiß pulsierend / Clignotement blanc ★

* De forma predeterminada, el altavoz principal (P) reproduce el canal de audio DERECHO y el altavoz secundario (S) reproduce el canal de audio IZQUIERDA.

* Par défaut, le haut-parleur principal (P) lit le canal audio DROIT et le haut-parleur secondaire (S) lit le canal audio GAUCHE.

ES / JA

LED del sistema / システムLED			LED trasera / バックLED		
	Modo Bluetooth / Bluetoothモード	Azul / 青 ●		Conectado / 接続完了	Azul / 青 ●
	Emparejándose/Silenciar / ペアリング / ミュート	Azul pulsante / 青点滅 ★		Emparejándose / ペアリング	Azul pulsante / 青点滅 ★
	Modo USB-C / USB-Cモード	Rosa sólido / ピンク ●		Modo USB-C / USB-Cモード	Rosa sólido / ピンク ●
	Silenciar / ミュート	Rosa pulsante / ピンク点滅 ★			
	Modo TWS / TWSモード	(S) Azul ● / (P) Rosa sólido ● / (S) 青 ● / (P) ピンク ●		TWS conectado / TWS接続完了	(P) Morado ● / (S) Amarillo ● / (P) パープル ● / (S) イエロー ●
	Emparejándose / ペアリング	Morado/Amarillo / パープル/イエロー ★		Emparejándose TWS / TWSペアリング	Morado/Amarillo / パープル/イエロー ★
	Batería baja / バッテリー残量低下	Rojo pulsante rápido / 赤高速点滅 ★		Cargando / 充電中	Blanco pulsante / 白点滅 ★

* De forma predeterminada, el altavoz principal (P) reproduce el canal de audio DERECHO y el altavoz secundario (S) reproduce el canal de audio IZQUIERDO.

* デフォルトでは、ブライマリ スピーカー (P) は右のオーディオチャネルを再生し、セカンダリスピーカー (S) は左のオーディオチャネルを再生します。

CHI-S / CHI-T / KR

系統指示灯 / 系統指示燈 / 시스템 LED			背面指示灯 / 背面指示燈 / 후면 LED		
	蓝牙模式 / 藍牙模式 / 블루투스 모드	蓝灯 / 藍燈 / 파란색 ●		已连接 / 已連接 / 연결됨	蓝灯 / 藍燈 / 파란색 ●
	配对中 / 靜音 / 配對 / 靜音 / 페어링/음소거	闪烁蓝灯 / 閃爍藍燈 / 파란색 불빛 깜빡임 ★		配对中 / 配對 / 페어링	闪烁蓝灯 / 閃爍藍燈 / 파란색 불빛 깜빡임 ★
	USB-C模式 / USB-C模式 / USB-C 모드	粉灯 / 粉燈 / 분홍색 ●		USB-C模式 / USB-C模式 / USB-C 모드	粉灯 / 粉燈 / 분홍색 ●
	静音 / 靜音 / 음소거	闪烁粉灯 / 閃爍粉燈 / 분홍색 불빛 깜빡임 ★			
	TWS模式 / TWS模式 / TWS 모드	(S) 蓝灯 ● / (P) 粉灯 ● / (S) 藍燈 ● / (P) 粉燈 ● / (S) 파란색 ● / (P) 분홍색 ●		TWS已连接 / TWS已連接 / TWS 연결됨	(主)紫灯 ● / (副)黄灯 ● / (主)紫燈 ● / (副)黃燈 ● / (P)보라색 ● / (S)노란색 ●
	配对中 / 配對 / 페어링	紫/黄灯 / 紫/黃燈 / 보라색/노란색 ★		TWS配对中 / TWS配對 / TWS 페어링	紫/黄灯 / 紫/黃燈 / 보라색/노란색 ★
	电量低 / 電量低 / 배터리 부족	红灯快速闪烁 / 紅燈快速閃爍 / 빨간색 불빛 빠르게 깜빡임 ★		充电中 / 充電中 / 충전중	闪烁白灯 / 閃爍白燈 / 흰색 불빛 깜빡임 ★

* 默认情况下, 主扬声器(主)播放右音频, 副扬声器(副)播放左音频. /

* 默认情况下, 主揚聲器(主)播放右音訊, 副揚聲器(副)播放左音訊. /

* 기본적으로 기본 스피커(가)는 오른쪽 오디오 채널을 재생하고, 보조 스피커(는)는 왼쪽 오디오 채널을 재생합니다.

EN For further information, please visit KEF.com. KEF reserves the right, in line with continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. E. & O.E.

DE Weitere Informationen finden Sie unter KEF.com. KEF behält sich das Recht vor, im Rahmen der fortlaufenden Forschung und Entwicklung, Spezifikationen zu ergänzen oder zu ändern. E.&OE.

FR Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site KEF.com. KEF se réserve le droit, en phase avec ses travaux continus de recherche et de développement, de modifier ces spécifications sans préavis. Sous réserve d'erreurs ou omissions.

ES Para obtener más información, visite KEF.com. En línea con una investigación y desarrollo continuos, KEF se reserva el derecho a realizar modificaciones o cambios en las especificaciones sin notificación previa. Con excepción de errores u omisiones.

JA 詳細については、KEF.comをご覧ください。KEF は継続的な研究開発に伴い、事前の通知なしに仕様を修正または変更する権利を留保します。誤字や脱字脱落的の免責。

CHI-S 欲了解更多信息，请访问 KEF.com。KEF 保留根据持续研究与开发修改或更改规格的权利。E&OE。

CHI-T 欲了解更多資訊，請訪問 KEF.com。KEF 保留根據持續研究與開發修改或更改規格的權利。E&OE。

KR 자세한 내용은 KEF.com 을 방문하십시오. KEF 는 지속적인 연구와 개발을 통해 제품사양을 수정, 변경할 권한을 가지고 있습니다 .

