

## Инструкция пользователя

# MARSHALL PEDL-91009

(4-кнопочный фут-контроллер)


Фут-контроллер CODE (PEDL-91009) имеет два режима работы: РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode) и РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH Mode).

❶ Фут-контроллер всегда будет после выключения усилителя включаться в РЕЖИМЕ ПРЕСЕТОВ (Preset Mode).

## РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET MODE)

РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ позволяет вам привязать любой из 100 пресетов усилителя к 30 локациям в фут-контроллере: 10 банков по 3 пресета в каждом.

Левый знак двухзначного дисплея фут-контроллера показывает на каком вы банке (A-J), правый – номер локации пресета, на которой вы находитесь в данный момент: 1, 2 или 3, которые соответствуют кнопкам фут-контроллера 1, 2 и 3.

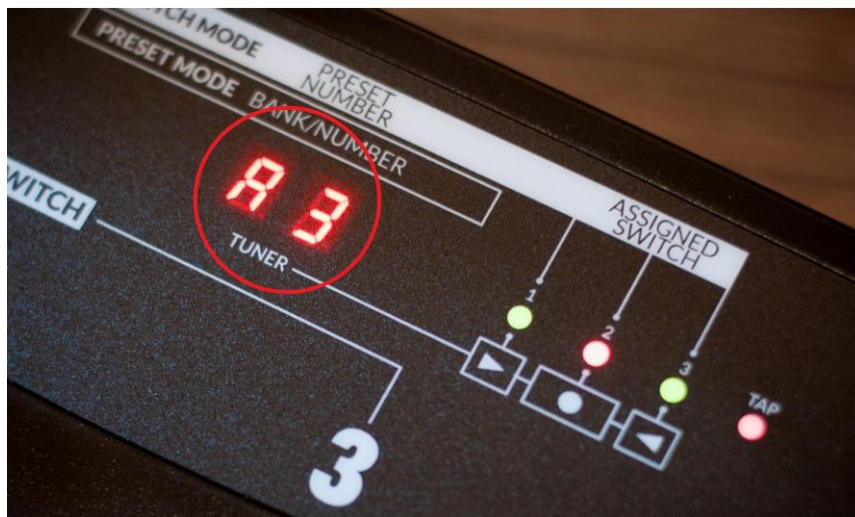

Четвертая кнопка фут-контроллера BANK выбирает банк. Нажмите один раз чтобы переключиться на следующий банк. Удерживайте кнопку чтобы переключать банки в обратном направлении.



Когда вы выберете нужный банк, номер локации начнёт мигать на дисплее, показывая, что он не выбран. Нажмите кнопку 1, 2 или 3 на фут-контроллере, чтобы выбрать нужный номер локации.

### Сохранение пресета в локацию фут-контроллера:

- Выберите пресет в своем усилителе CODE, который Вы хотите сохранить в фут-контроллере.
- Выберите кнопкой BANK банк локации, в которой вы хотите сохранить пресет: от А до J.
- Удерживая кнопку EXIT/STORE на панели усилителя, нажмите нужную кнопку фут-контроллера: 1, 2 или 3.
- Выбранный пресет теперь будет включаться при выборе этой локации.

## РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH MODE)

РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) позволяет Вам использовать кнопки фут-контроллера 1-2-3 для включения и выключения секций и функций панели управления усилителя.

Чтобы перейти в РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) из РЕЖИМА ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode), нажмите и держите любую из кнопок фут-контроллера: 1-2-3.

**❗** Нажмите и удерживайте кнопку с номером активной локации чтобы сменить режим без переключения пресетов (например, находясь в локации A1 нужно нажать и удерживать кнопку 1, для A2 соответственно 2). Нажатие и удержание кнопки не соответствующей номеру локации, переключит режим и текущий пресет (например, находясь в локации A1, при нажатии и удержании кнопки 2, фут-контроллер перейдет в РЕЖИМ СЕКЦИЙ и одновременно переключится на пресет, сохраненный в локации A2).

Дисплей фут-контроллера отобразит номер текущего пресета.

Три индикатора привязки в правой части фут-контроллера показывают статус соответствующей секции: 1, 2 и 3. Красный означает, что секция активна, зелёный, что не активна.



**❗** Индикатор дилэя TAP будет мигать красным с частотой, соответствующей текущим настройкам дилэя через TAP TEMPO.

Кнопки фут-контроллера 1-2-3 по умолчанию привязаны к следующим секциям:

1. PRE FX      2. MOD      3. DEL

### Смена привязанной по умолчанию секции:

- Убедитесь, что фут-контроллер находится в РЕЖИМЕ СЕКЦИЙ.
- Нажмите и удерживайте кнопку желаемой секции на панели управления усилителя или функцию Тюнера/Тар Темпо и затем незамедлительно нажмите кнопку фут-контроллера, которую вы желаете привязать: 1, 2 или 3.

- Ваша выбранная секция или функция Тюнера/Тар Темро теперь будет привязана к соответствующей кнопке.
- Когда Вы привяжете функцию панели к кнопке фут-контроллера, нажатие EXIT/STORE вернет Вас на основной экран пресета.
- Чтобы переназначить привязанную кнопку, повторите этот процесс.

**ⓘ** Чтобы выйти из РЕЖИМА СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) и вернуться в РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode), нажмите на фут-контроллере кнопку BANK.