

Radioteknika

LPA001

Комплект для мойки виниловых пластинок


Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием.



Руководство пользователя

ПОДГОТОВКА ВАШЕЙ ВИНИЛОВОЙ МОЙКИ

- Снимите крышку с ванны для мытья пластинок.
- Аккуратно возьмитесь за боковую сторону ванны и потяните вниз за отверстие на нижней части, чтобы освободить подставку для сушки.
- Предварительно постирайте салфетки для сушки и прополосните все части мойки для пластинок теплой водой. Используйте обычное моющее средство и отбеливатель, и стирайте с вещами похожих цветов. Не используйте кондиционер для белья, или салфетки для сушильных машин.
- Вставьте ролики симметрично в нужные слоты на верхней части ванны:
ВНЕШНИЙ СЛОТ используется для 12-дюймовых пластинок со скоростью 33 об/мин.
СРЕДНИЙ СЛОТ используется для 10-дюймовых пластинок со скоростью 78 об/мин.
ВНУТРЕННИЙ СЛОТ используется для 7-дюймовых пластинок со скоростью 45 об/мин.
- Вставьте 2 прилагаемые вельветовые щётки в направляющие в середине ванны так, чтобы они достали до её дна.

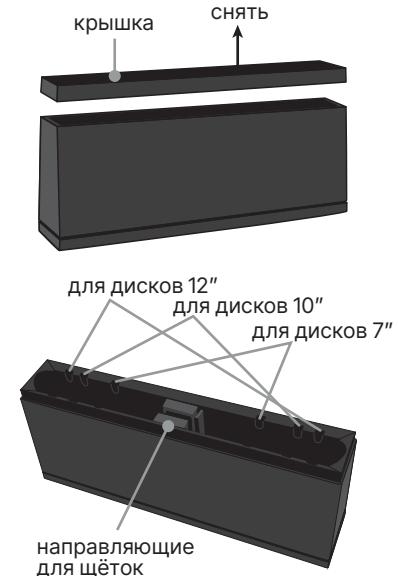

МОЙКА ПЛАСТИНОК

- Временно снимите валики и заполните ванну дистиллированной водой до дна канавок ВНЕШНЕГО СЛОТА. Если дистиллированной воды нет, можно использовать фильтрованную водопроводную воду. Обратите внимание, что воде требуется несколько секунд, чтобы выровняться с обеих сторон, поскольку она должна пройти через узкий зазор чистящих щёток. После заполнения установите валики в нужные слоты в зависимости от размера вашей пластинки.
- Вылейте 3-4 колпачка моющего средства прямо на щётки в ванне. Вставьте пластинку между валиками.
- Поверните пластинку по часовой стрелке на 3 оборота, а затем против часовой стрелки на 3 оборота.
- Осторожно извлеките пластинку с помощью салфетки из микрофибры, а затем, используя большую салфетку для сушки, вытрите насухо круговыми движениями по часовой стрелке.
- Поместите пластинку в подставку для сушки и оставьте до полного высыхания. Ваша пластинка готова к воспроизведению, как только высохнет. Храните в чистом высококачественном внутреннем конверте.
- Такое количество подготовленной жидкости может очищать 30-50 пластинок в зависимости от степени их загрязнения.

ЧИСТКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После каждой мойки извлеките щётки и промойте их теплой водой. Выжмите излишки жидкости и дайте высохнуть. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЩЁТКИ В УСТРОЙСТВЕ.
- Вы можете повторно использовать чистящий раствор в ванне в течение 1 недели, если он не слишком грязный. Для этого извлеките щётки и накройте ванну крышкой. Промойте щётки теплой водой и выжмите излишки жидкости. Установите щётки обратно в ванну с раствором ТОЛЬКО КОГДА вы будете готовы к повторной очистке.
- Если вы не сохраняете чистящий раствор, извлеките и промойте щётки, и промойте ролики и ванну теплой водой. Выжмите излишки жидкости из щёток и дайте им высохнуть, прежде чем положить их обратно в ванну для хранения до следующего использования.

ХРАНЕНИЕ

Хранить устройство в сухом прохладном месте. Беречь от тепла и огня. Беречь от детей.