


SONY[®]

Беспроводной динамик

Инструкция по эксплуатации

SRS-RA5000

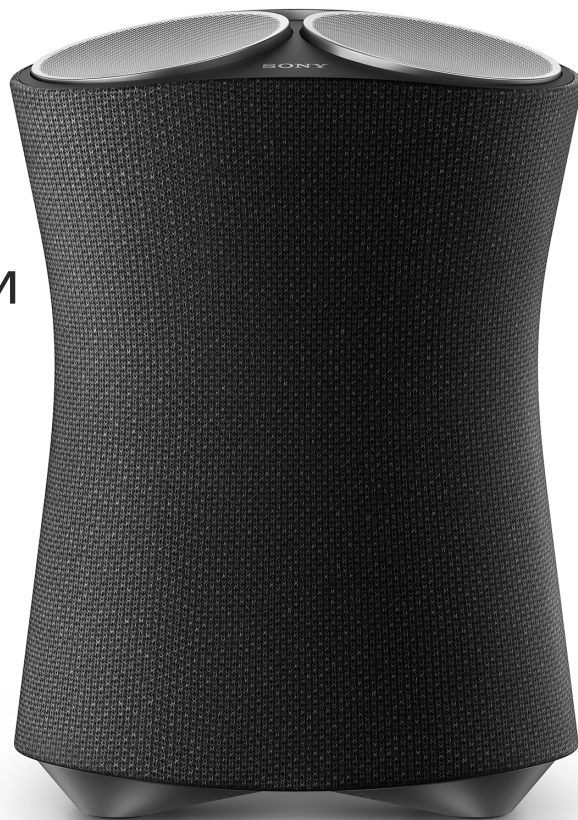

Оглавление

Содержимое упаковки	3
Наименование компонентов	4
Настройка динамика	7
Воспроизведение музыки	
Воспроизведение музыки с помощью приложения с поддержкой Chromecast	10
Воспроизведение музыки с помощью голосового управления встроенным устройством Alexa	12
Воспроизведение музыки 360 Reality Audio	15
Воспроизведение музыки с помощью соединения по BLUETOOTH®	16
Прочее	18


Справочное руководство (Веб-документ для ПК/смартфона)

“Справочное руководство” содержит описание функций динамика, подробную информацию по использованию динамика, а также методику поиска и устранения неисправностей.




http://rd1.sony.net/help/ha/srsra5000/h_zz/


Содержимое упаковки

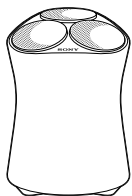

Беспроводной динамик (1)



Адаптер переменного тока (1)

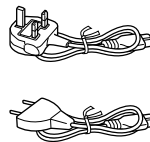

Кабель питания переменного тока (2)




Инструкция по эксплуатации (данный документ) (1)




Меры предосторожности/Технические характеристики (1)

Наименование КОМПОНЕНТОВ

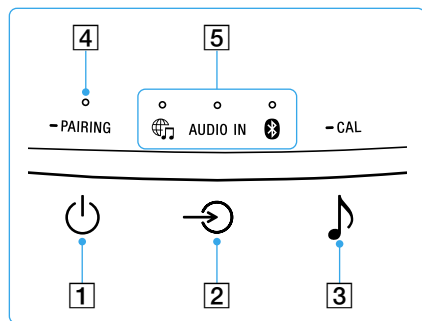

Задняя
сторона

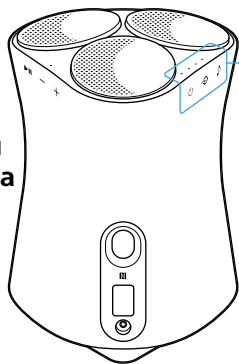


1 Кнопка (Питание)/ PAIRING

- Коснитесь для включения/выключения питания.
- Коснитесь и удерживайте в течение более 2 секунд для переключения динамика в режим сопряжения по BLUETOOTH.

2 Кнопка (Вход)

Коснитесь для выбора входа. При каждом касании этой кнопки происходит циклическое переключение входа следующим образом:

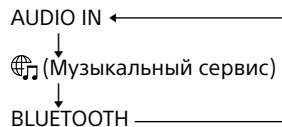

3 Кнопка (Режим звука)/ CAL (Калибровка звука)


- Коснитесь для включения/выключения Immersive Audio Enhancement (стр. 19).
- Коснитесь и удерживайте в течение более 2 секунд для запуска калибровки звука. Для отмены калибровки звука коснитесь этой кнопки еще раз.

4 Индикатор питания

- (Зеленый): Питание включено
- (Янтарный): BLUETOOTH/Ожидание сети
- (Выключен): Питание выключено
- (Красный): Динамик находится в защищенном режиме. См. “Поиск и устранение неисправностей” в Справочном руководстве.

5 Светодиодные индикаторы входа




 (Музыкальный сервис)	<ul style="list-style-type: none">○ (Белый): Выбран вход сети Wi-Fi.○ (Зеленый): Динамик подключен к музыкальному сервису через вход сети Wi-Fi.
AUDIO IN	<ul style="list-style-type: none">○ (Белый): Выбран аудиовход.
 (BLUETOOTH)	<ul style="list-style-type: none">○ (Синий): Выбран вход BLUETOOTH. (Синий): Динамик находится в режиме сопряжения по BLUETOOTH.

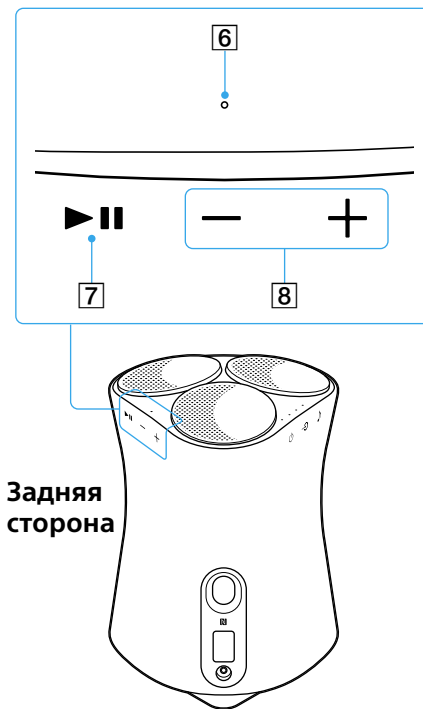


6 Индикатор реагирования





(Зеленый):


Мигает в ответ на операции с кнопкой  (Воспроизведение/Пауза) и кнопками  (Громкость -) /  (Громкость +).
Индикатор быстро мигает 3 раза при достижении максимальной или минимальной громкости.

7 Кнопка  (Воспроизведение/Пауза)

- Коснитесь 1 раз для воспроизведения музыки или паузы.
- Коснитесь 2 раза для перехода к следующей песне.
- Коснитесь 3 раза для возврата к предыдущей песне.
- Коснитесь и удерживайте более 2 секунд для воспроизведения образца музыки 360 Reality Audio. Чтобы остановить воспроизведение, коснитесь кнопки еще раз.

8 Кнопки  /  (Громкость -/+)

Наименование компонентов

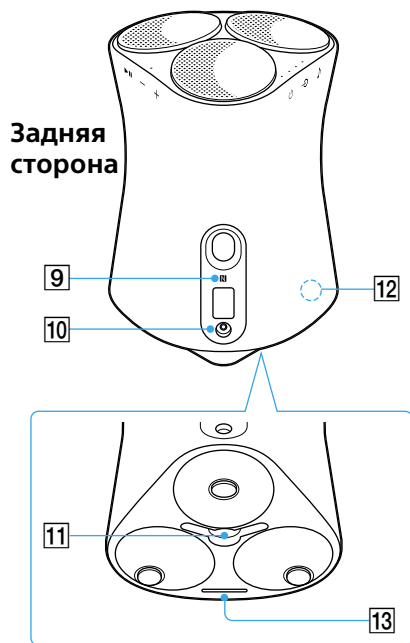

9 Метка N

Удерживайте NFC-совместимое устройство над этой меткой для установления соединения по BLUETOOTH.

10 Гнездо AUDIO IN

Используйте аналоговый аудиокабель для подключения аудиоустройства.

11 Гнездо DC IN (стр. 8)

12 Индикатор LINK

- (Янтарный): Соединение по Wi-Fi установлено.


13 Индикатор Режим звука

- (Бирюзовый): Выполняется воспроизведение 360 Reality Audio.
- (Белый): Immersive Audio Enhancement включено.
- (Выключен): Immersive Audio Enhancement выключено.

Настройка динамика


- 1 При переноске динамика удерживайте нижнюю часть динамика двумя руками и поставьте динамик там, где собираетесь его использовать.

Установите динамик таким образом, чтобы логотип Sony был направлен вперед.

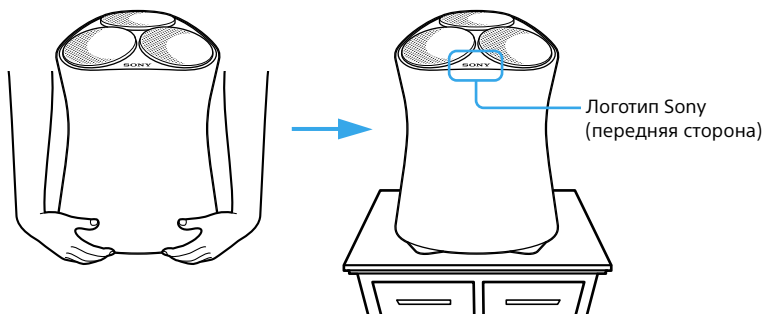

При обращении с динамиком обратите внимание на следующие пункты.

Не допускайте случайного касания кнопок.

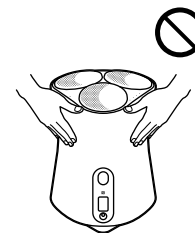



Не надавливайте на решетку динамика.



Настройка динамика

- 2** Подсоедините кабель питания переменного тока к адаптеру переменного тока, а затем вставьте его в розетку.

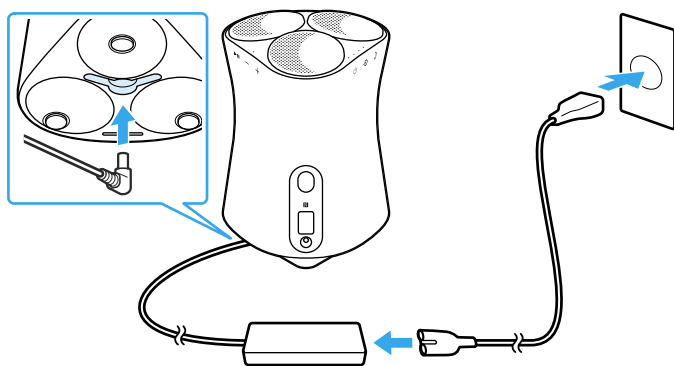



- 3** Коснитесь кнопки  (Питание)/ **PAIRING** для включения динамика, а затем оставайтесь на расстоянии более 1 м от него.


При включении динамика в первый раз автоматически начнется калибровка звука. Динамик подаст звуковые сигналы, чтобы настроить правильный баланс звука для помещения.




Совет


Если вы хотите повторить калибровку звука, коснитесь и удерживайте кнопку  (Режим звука)/  CAL (Калибровка звука) в течение более 2 секунд.

Более 1 м

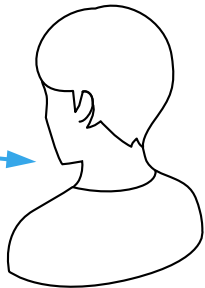

4 Коснитесь и удерживайте кнопку  (Воспроизведение/Пауза) в течение более 2 секунд.

Выполняется воспроизведение образца музыки 360 Reality Audio.

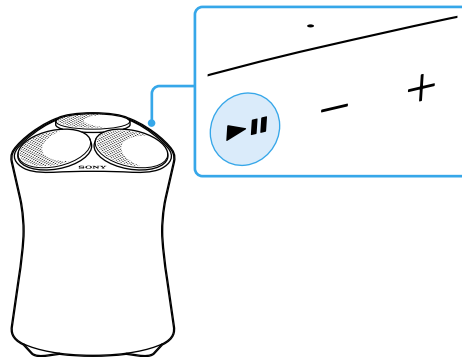

Передняя сторона


Воспроизведение музыки

Воспроизведение музыки с помощью приложения с поддержкой Chromecast

Данный динамик оснащен Chromecast built-in™*. С помощью приложения с поддержкой Chromecast вы можете транслировать на динамик музыку, выбранную на мобильном устройстве. Для получения дополнительной информации о приложениях с поддержкой Chromecast посетите страницу поддержки для Google.


* Сервисы могут быть недоступны в зависимости от страны или региона.


1 Установите приложение Google Home на смартфон.

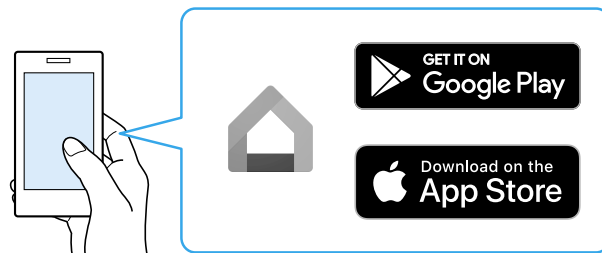

2 Выполните инструкции на экране приложения Google Home для подключения динамика к той же сети Wi-Fi, что и смартфон.



3 Нажмите  (трансляция) в вашем любимом потоковом сервисе, чтобы начать трансляцию музыки на динамик.
Для воспроизведения музыки 360 Reality Audio см. "Воспроизведение музыки 360 Reality Audio" (стр. 15).

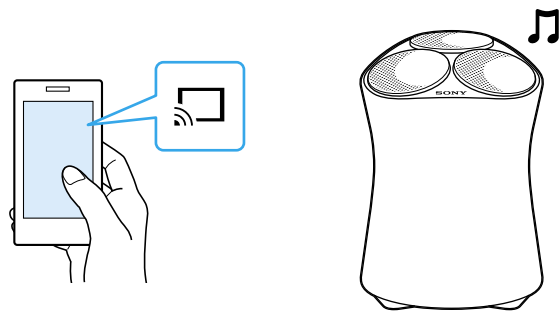


Управляя с помощью голоса встроенным устройством Alexa, вы можете транслировать музыку на динамик с потокового сервиса, который поддерживает Alexa.

Примечание

- Перед управлением динамиком подключите встроенное устройство Alexa к той же самой сети Wi-Fi, что и смартфон, и выполните начальную установку.
- Alexa Voice Service доступен не на всех языках и не для всех стран/регионов.
- Дизайн приложения может быть изменен без уведомления.

1 Установите “Sony | Music Center” на смартфоне.

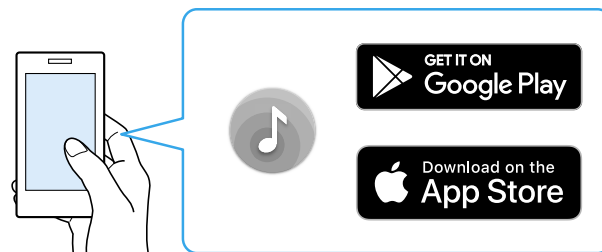

2 Выберите динамик на экране в "Sony | Music Center".



3 Следуйте инструкциям на экране в "Sony | Music Center" для подключения динамика к той же сети Wi-Fi, что и смартфон.




4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройки для управления динамиком с помощью Alexa.

Если экран настроек для Amazon Alexa не появляется, выберите [Настройки] – [Amazon Alexa] – [Начальная установка] на экране, где был выбран динамик.



5 Обратитесь к Alexa для воспроизведения музыки.

Для воспроизведения музыки 360 Reality Audio см. "Воспроизведение музыки 360 Reality Audio" (стр. 15).

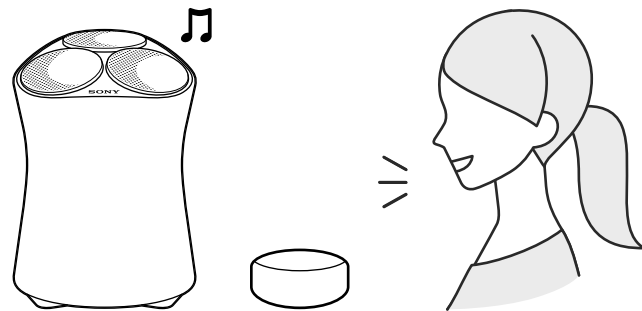

Для воспроизведения музыки 360 Reality Audio необходимо подключение по сети Wi-Fi. Воспроизведение музыки с помощью соединения по BLUETOOTH невозможно.

- 1** Выполните процедуру в “Воспроизведение музыки с помощью приложения с поддержкой Chromecast” (стр. 10 – 11) или “Воспроизведение музыки с помощью голосового управления встроенным устройством Alexa” (стр. 12 – 14) и подключите динамик к сети Wi-Fi для включения воспроизведения музыки.
- 2** Установите на смартфон приложение, поддерживающее потоковый сервис*, которое обеспечит 360 Reality Audio на смартфоне.


- 3** Воспользуйтесь приложением, установленным в пункте 2, для трансляции (воспроизведения) музыки, которую нужно воспроизвести на динамике.



* Вы можете просматривать потоковые сервисы, которые обеспечивают 360 Reality Audio, в “Sony | Music Center”. Эти сервисы могут быть недоступны в зависимости от страны или региона.


1 Включите функцию BLUETOOTH смартфона.

Примечание

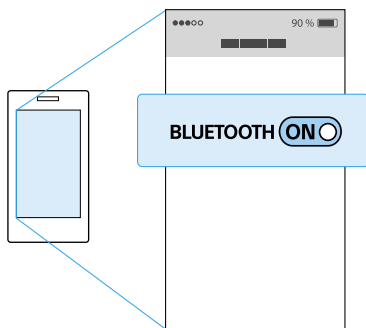Воспроизведение 360 Reality Audio с помощью соединения по BLUETOOTH невозможно. См. "Воспроизведение музыки 360 Reality Audio" (стр. 15).




2 Коснитесь и удерживайте кнопку  (Питание)/  PAIRING динамика в течение более 2 секунд для перехода в режим сопряжения по BLUETOOTH. Индикатор BLUETOOTH начнет мигать.

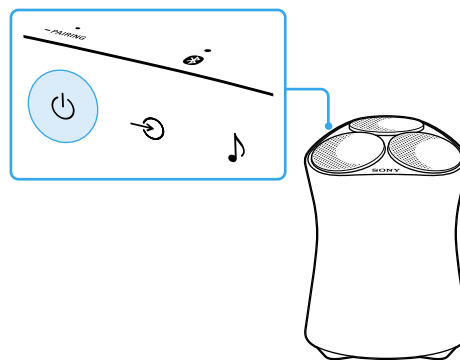


3 Выполните поиск динамика на смартфоне, а затем нажмите [SRS-RA5000] или имя, присвоенное динамику, для подключения к сети Wi-Fi.

Подождите, когда индикатор BLUETOOTH перестанет мигать и начнет гореть.

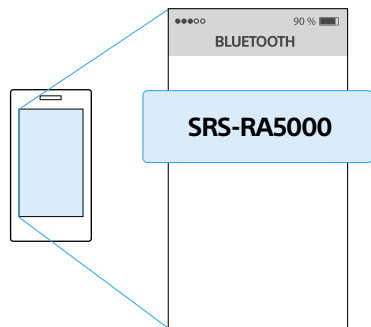

4 Воспроизведите музыку с помощью приложения для воспроизведения музыки на смартфоне.

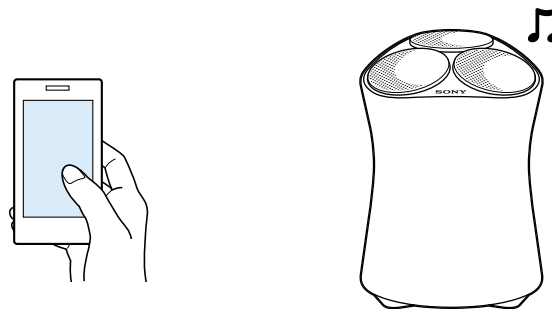

Прочее

Вы можете изменять настройки функций путем касания различных кнопок на динамике.

Функции	Управление
Настройки динамика можно вернуть к настройкам по умолчанию.	Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку ► (Воспроизведение/Пауза) и кнопку — (Громкость -) в течение более 4 секунд. Индикатор BLUETOOTH (синий), индикатор 🌐 (Музыкальный сервис) (белый) и индикатор AUDIO IN (белый) загорятся одновременно при инициализации динамика.
Для сети BLUETOOTH/Wi-Fi можно установить включенное или выключенное состояние.	Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку ► (Воспроизведение/Пауза) и кнопку + (Громкость +) в течение более 4 секунд. Индикатор BLUETOOTH (синий) и индикатор 🌐 (Музыкальный сервис) (белый) будут мигать при изменении настройки. <ul style="list-style-type: none">• Настройка включена: медленно мигают 2 раза• Настройка выключена: быстро мигают 10 раз
Для функции BLUETOOTH/Ожидание сети можно установить включенное или выключенное состояние.	Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку ☺ (Питание)/ ➡ PAIRING и кнопку 🎵 (Режим звука) в течение более 4 секунд. Динамик автоматически выключится при изменении настройки. <ul style="list-style-type: none">• Настройка включена: индикатор питания (янтарный) загорится при выключении динамика• Настройка выключена: индикатор питания выключится при выключении динамика
Для функции Автоотключение можно установить включенное или выключенное состояние.	Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку ☺ (Вход) и кнопку + (Громкость +) в течение более 4 секунд. Индикатор питания (зеленый) будет мигать при изменении настройки. <ul style="list-style-type: none">• Настройка включена: мигает 2 раза• Настройка выключена: мигает 3 раза
Для Звук системы можно установить включенное или выключенное состояние.	Одновременно коснитесь и удерживайте кнопку 🎵 (Режим звука) и кнопку — (Громкость -) в течение более 4 секунд. При этом Звук системы переключится между включенным и выключенным состоянием.

Что такое Immersive Audio Enhancement?

Immersive Audio Enhancement представляет собой режим звука, который позволяет услышать музыку типичного 2-канального воспроизведения в трехмерном звуковом поле.



Информация о 360 Reality Audio
URL: www.sony.net/360RA/

4-748-671-12(1)

