

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ОСТОРОЖНО

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: Значок молнии внутри равностороннего треугольника означает, что конструкция изделия предусматривает наличие неизолированного электрического напряжения, достаточного для поражения человека электрическим током.



ВНИМАНИЕ! Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника означает наличие важных инструкций по обслуживанию устройства.

iPod и iPhone являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Логотип TDK Life on Record является торговой маркой корпорации TDK, используемой по лицензии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. **СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ:** Для сетей с переменным током рекомендуется использовать стабилизатор напряжения. Гарантия НЕ распространяется на поломки, вызванные перепадами напряжения и ударами молний.

Данная цифровая аппаратура класса В соответствует требованиям Директивы ЕС по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и Директивы ЕС по низковольтному оборудованию (73/23/ЕЕС)

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукта внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его, чтобы иметь возможность перечитать в дальнейшем. Обращайте внимание на предостережения и соблюдайте инструкции.

- a. Избегайте попадания капель и брызг на устройство, кроме того, на устройстве не должны размещаться емкости с водой (например, вазы).
- b. Для полного обесточивания устройства следует вынуть вилку блока питания из розетки.
- c. Во время использования устройства вилка блока питания должна быть легко доступна.
- d. Маркировка устройства приведена на задней панели устройства.
- e. Чрезмерный уровень громкости в наушниках может вызвать снижение слуха.
- f. Батарея не должна подвергаться чрезмерному тепловому воздействию (например, солнечных лучей, огня и т. д.).
- g. Вентиляционные отверстия не должны блокироваться газетами, скатертями, занавесками и т. д.
- h. Не ставьте на устройство источники открытого огня (например, свечи).
- i. Устройство не должно располагаться в закрытых пространствах (например, в книжном шкафу, выдвижном ящике и т. д.), что может препятствовать проникновению воздуха в вентиляционные отверстия.
- j. Неправильная замена батареи может стать причиной взрыва. Заменяйте батарею только однотипными батареями.
- k. Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.
- l. Для нормальной вентиляции необходимо обеспечить свободное пространство в радиусе минимум 10 см от устройства и блока питания.
- m. Прибор и блок питания должны эксплуатироваться в умеренных условиях окружающей среды.
- n. **ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ.**

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения риска возгорания и поражения электрическим током, а также для устранения помех используйте только рекомендованные аксессуары.

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ:

Для сетей с переменным током рекомендуется использовать стабилизатор напряжения. Гарантия НЕ распространяется на поломки, вызванные перепадами напряжения и ударами молний.


Используйте только рекомендованные производителем комплектующие.

Для полного обесточивания устройства следует вынуть вилку блока питания из розетки. Во время использования устройства вилка блока питания должна быть легко доступна.

Избегайте попадания капель и брызг на устройство. На устройстве не должны размещаться емкости с водой (например, вазы).


РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

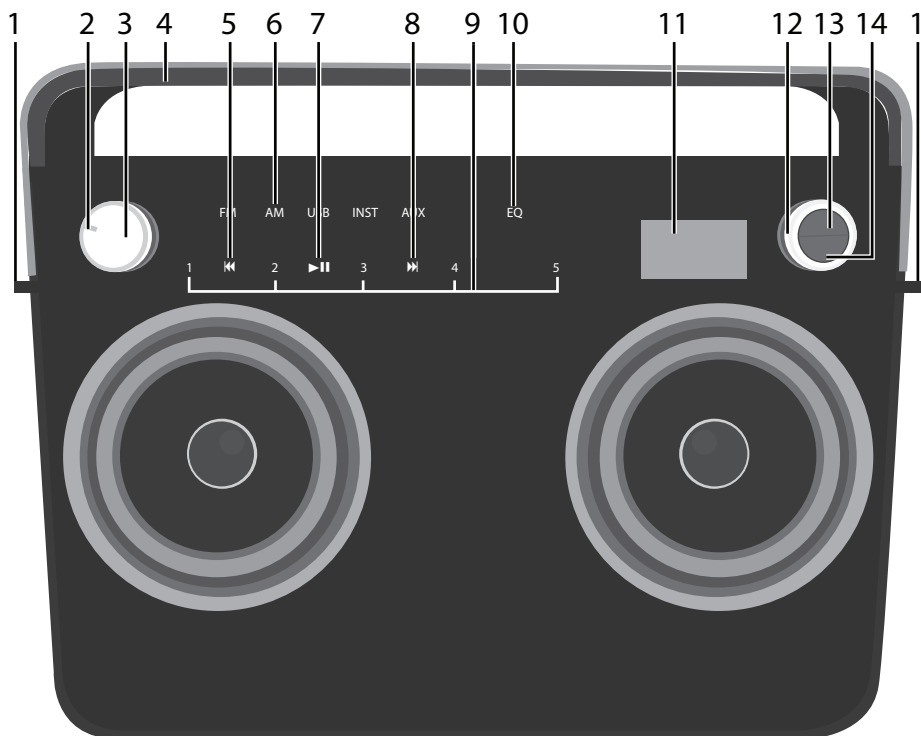

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Держатели ляжки | 11. Экран |
| 2. Индикатор питания | 12. Элемент управления Select |
| 3. Элемент управления Volume/Power | 13. Кнопка ОК |
| 4. Ручка для переноски | 14. Кнопка BACK |
| 5. Кнопка/индикатор Skip ◀◀ | |
| 6. Кнопка/индикатор Function | |
| 7. Кнопка/индикатор Play/Pause ▶▶ | |
| 8. Кнопка/индикатор Skip ▶▶ | |
| 9. Кнопка/индикатор Preset | |
| 10. Кнопка/индикатор EQ | |

ПРАВАЯ СТОРОНА/ЗАДНЯЯ

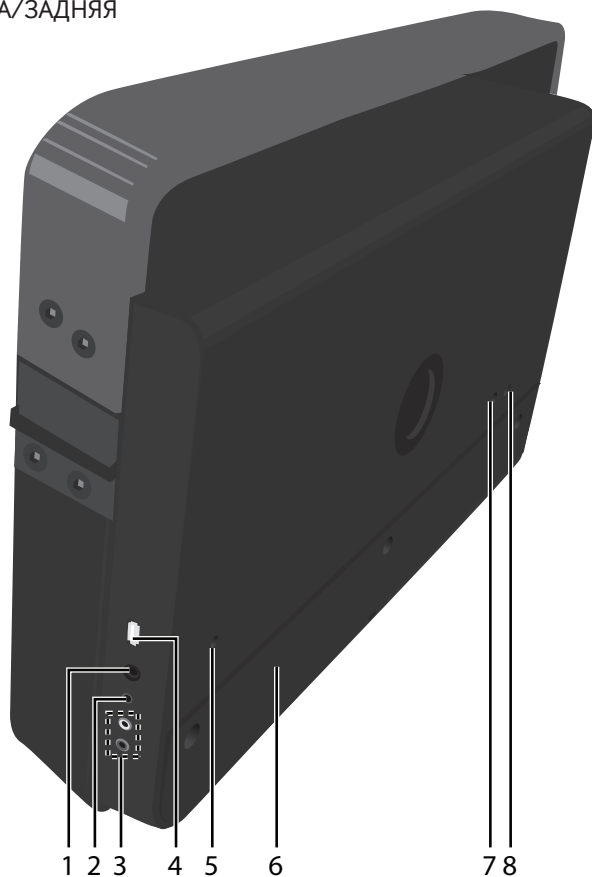


1. Разъем INST (Инструмент)
2. Разъем LINE IN
3. Разъем RCA IN
4. Разъем USB
5. Разъем DC IN 18 В $\ominus \oplus$
6. Батарейный отсек
7. Разъем FM Antenna
8. Разъем AM Antenna

УСТАНОВКА

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Вставьте меньший штекер адаптера переменного тока в разъем питания (находящийся на задней панели устройства). Второй конец подключите в подходящий выход для переменного тока с напряжением 230 В, 50 Гц.

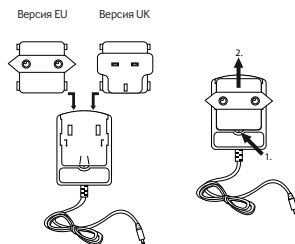

СПЕЦИФИКАЦИИ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 18 В постоянного тока ⚡


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы отключить адаптер переменного тока, отключите его от разъема DC IN на боковой стороне устройства, а также отключите его от выхода переменного тока.
- Используйте для этого продукта только адаптер переменного тока, входящий в комплект.

ВСТАВКА БАТАРЕЙ

Чтобы использовать устройство от батарей, снимите крышку отсека для батарей на задней поверхности устройства, открутив три болта плоской отверткой, а затем снимите крышку. Вставьте десять (10) батареек типа D (не входят в комплект) в соответствии с полярностью батарей, указанной внутри отсека. Установите отсек для батарей на место и привинтите болты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер переменного тока должен быть отключен от разъема на задней поверхности устройства, чтобы начать работу от батарей. Мы рекомендуем использовать щелочные или перезаряжаемые типы батарей для максимального времени работы и экологической эффективности.

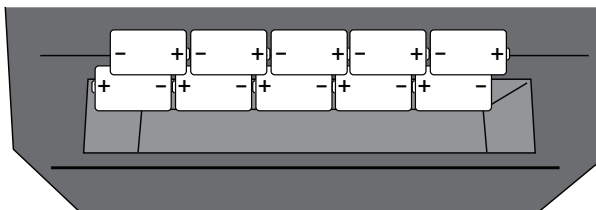

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ


Во время использования батарей с данным устройством соблюдайте приведенные ниже меры безопасности:

1. Предупреждение – неправильная замена батарей может стать причиной взрыва. Заменяйте батарею только однотипными батареями.
2. Используйте батареи только указанного типа и размера.
3. При установке батарей соблюдайте правильную полярность, см. маркировку на отсеке. Неправильное расположение батареи может повредить устройство.
4. Не используйте совместно разные типы батарей (например, щелочные, перезаряжаемые и углерод-цинковые батареи) или старые батареи с новыми.
5. Если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батареи во избежание возможной утечки кислоты.
6. Не пытайтесь перезарядить батарею, которая для этого не предназначена. Это может привести к перегреву и разрушению батареи. (Следуйте указаниям производителя батарей.)
7. Если батареи разряжены, аккуратно их извлеките.
8. Перед установкой батареи очищайте контакты, как на батарее, так и на устройстве.

STRAP


Для простоты переноса просовывайте каждый конец лямки в держатель на каждой стороне устройства до тех пор, пока они не защелкнутся как показано ниже. Затем нажмите на застежку, чтобы освободить лямку.

НАЖМИТЕ ЭТУ КНОПКУ

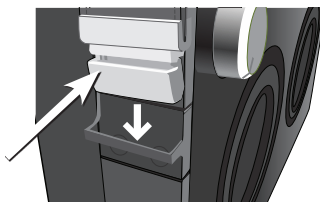


Следующие элементы управления управляют большинством или всеми функциями.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

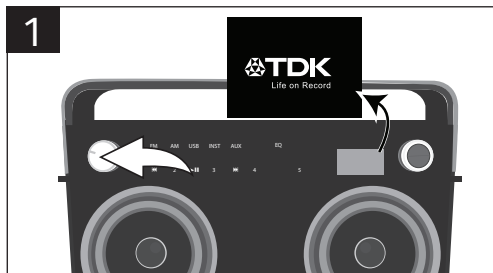


Поворачивайте элемент управления Volume/Power по часовой стрелке до появления характерного щелчка и до тех пор, пока индикатор Power не загорится и устройство не включится.

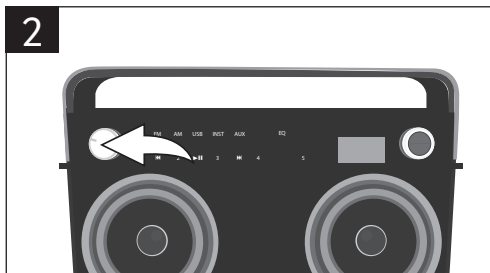


Поворачивайте элемент управления Volume/Power по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки для уменьшения звука.

Поворачивайте элемент управления Volume/Power против часовой стрелки до появления характерного щелчка и до тех пор, пока индикатор Power не погаснет и устройство не выключится.

EQ

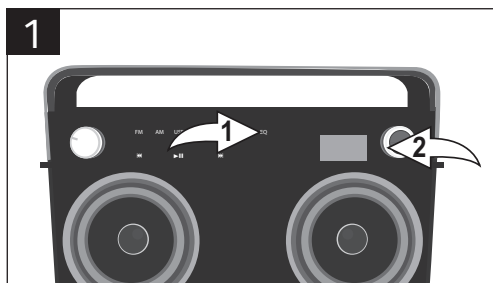


Находясь в любом режиме, нажмите кнопку/индикатор EQ **1**. На экране отобразится меню Bass. Настройте параметры Bass по желанию при помощи элемента управления Select **2**.

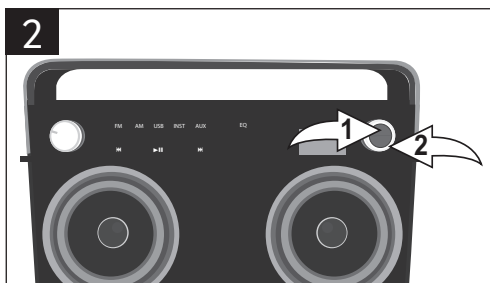


Нажмите кнопку OK **1** и на экране отобразится меню Treble. Настройте Tremble по желанию при помощи элемента управления Select **2**. Нажмите кнопку "OK" **1**, чтобы подтвердить настройки, или подождите несколько секунд, чтобы вернуться в предыдущее меню.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FM-РАДИО

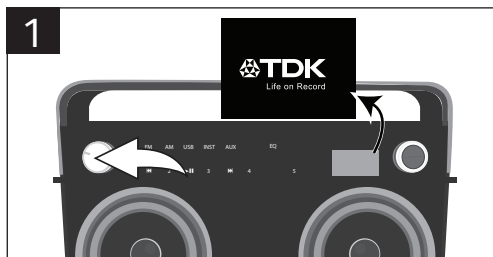


Включите устройство, поворачивая элемент управления Volume/Power до появления характерного щелчка и до тех пор, пока на устройстве не загорится индикатор Power.

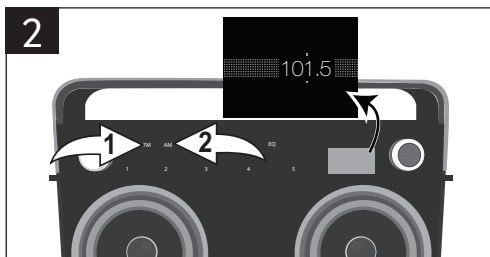

Нажмите кнопку/индикатор FM **1**, чтобы выбрать FM или кнопку/индикатор AM **2**, чтобы выбрать AM.

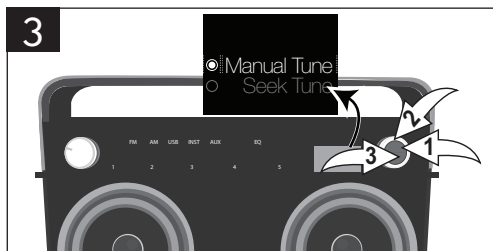

Когда на экране отобразится частота, нажмите кнопку "OK" **1**. На экране отобразится меню Manual Tune/Seek Tune. При помощи элемента управления Select выберите **2** Manual Tune, чтобы настроить частоту за один раз, или выберите Seek Tune, чтобы автоматически перейти к следующей станции с сильным сигналом. Затем нажмите кнопку "OK" **1**. Нажмите кнопку BACK **3** или подождите несколько секунд, чтобы вернуться к просмотру станций.

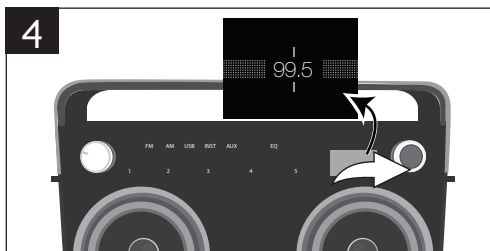


Выберите станцию при помощи элемента управления Select. Станции с более сильным сигналом будут иметь более широкую полосу (см. выше). Настройте громкость и эквалайзер как описано на предыдущей странице.

Антенны:


Проволочная: Для лучшего приема FM подключите FM Antenna Wire в разъем FM Antenna на задней поверхности устройства. Для лучшего приема разложите антенну.
AM: Для лучшего приема AM подключите AM Antenna Wire в разъем AM Antenna на задней поверхности устройства. Для лучшего приема разложите антенну. Отключите из системы AM Loop Antenna, адаптер переменного тока и другое оборудование.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ AM/FM (ПЯТЬ ПАРАМЕТРОВ PRESETS ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛОСЫ)

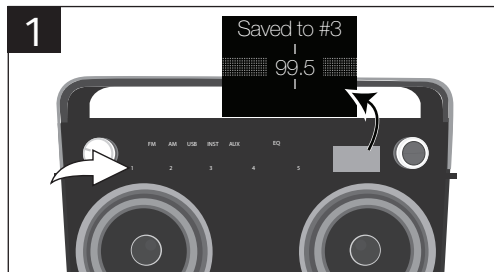

Выполните действия 1-4, описанные на предыдущей странице, чтобы настроить станцию. Нажмите и удерживайте одну из пяти кнопок/индикаторов Preset. Saved to #X (Сохраненный #X) (например, Saved to #3 (Сохраненный #3)) отобразится на экране и будут применены настройки по умолчанию.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ AM/FM

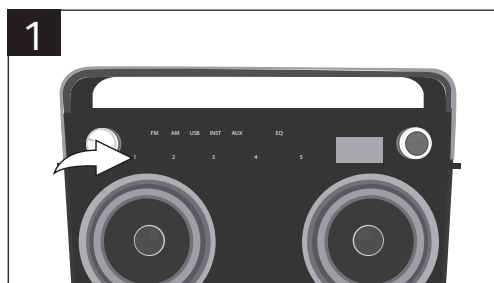


Выполните действия 1-2 на предыдущей странице, чтобы включить устройство и выбрать режим AM/FM. Нажмите одну из пяти кнопок/индикаторов Preset и станция будет настроена автоматически.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ iPod

ПРИМЕЧАНИЯ К ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ В iPod


- Подробные инструкции по подключению см. в руководстве пользователя iPod.
- Управления на iPod будет работать устройство.

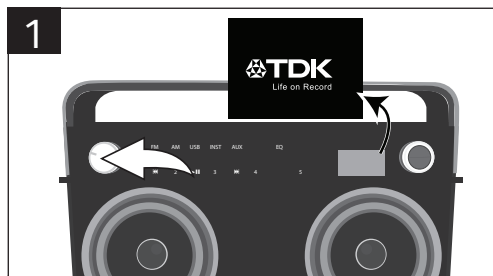


1
Включите устройство, поворачивая элемент управления Volume/Power до появления характерного щелчка и до тех пор, пока на устройстве не загорится индикатор Power.

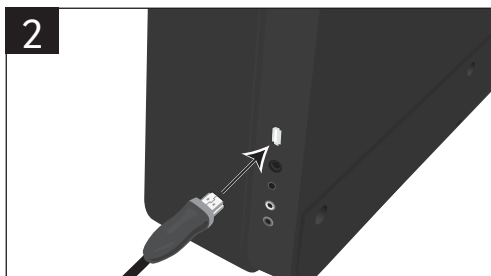

2
Подключите кабель iPod к устройству iPod, а другой конец USB подключите к разъему USB на боковой стороне устройства.

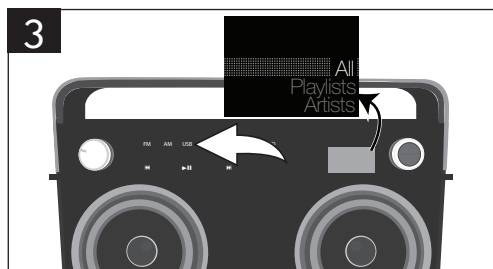


3
Нажмите кнопку/индикатор USB, чтобы выбрать USB (iPod). На экране отобразится окно iPod Home.

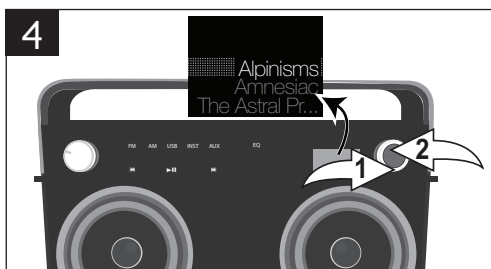


4
Использование контроля iPod/iPhone играть или перейти к музыке.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА USB (например, USB-ДИСКА)

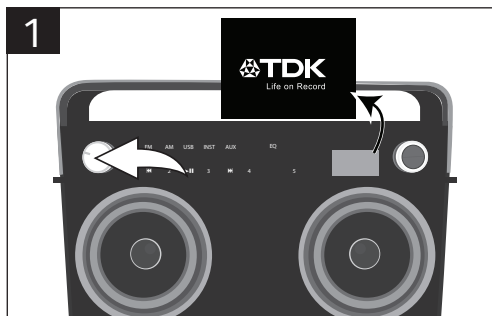

Включите устройство, поворачивая элемент управления Volume/Power до появления характерного щелчка и до тех пор, пока на устройстве не загорится индикатор Power.

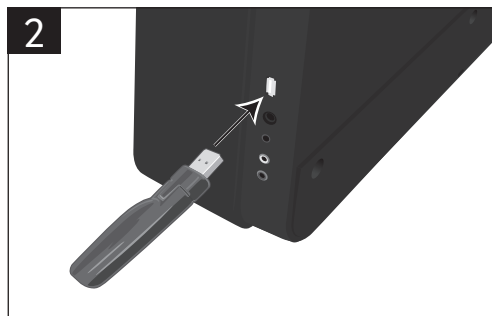

Подключите USB-диск (поддержка до 32 Гб) к разъему USB. Данное устройство поддерживает форматы MP3/WMA со скоростью цифрового потока до 320 кбит/с.

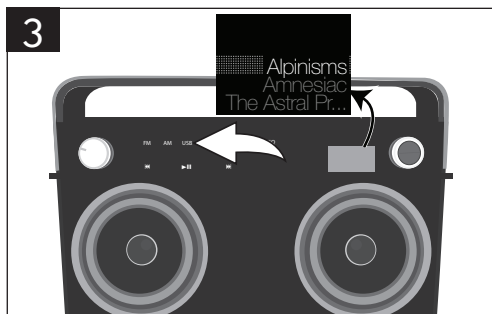


Нажмите кнопку/индикатор USB, чтобы выбрать USB. Список папок и файлов отобразится на экране.




Если в выбранной папке также находятся папки, выберите какую-либо из них при помощи элемента управления Select **1** и нажмите кнопку "OK" **2**, чтобы открыть папку.


ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

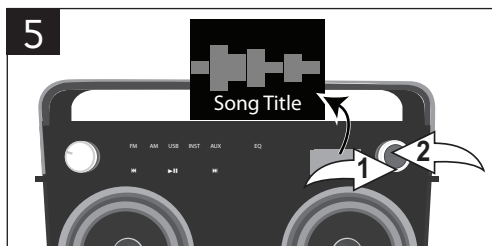

Повторяйте действие 4 до тех пор, пока не откроете необходимую папку. При помощи элемента управления Select **1** выберите песню или файл и нажмите кнопку "OK" **2**. Начнется воспроизведение выбранной песни, и на экране отобразится название композиции (если отмечено).

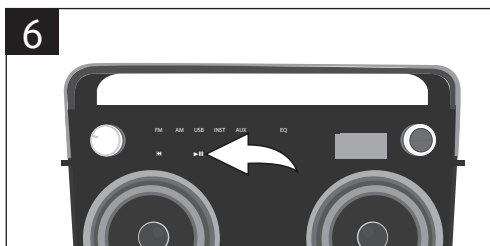

Нажмите кнопку/индикатор Play/Pause **1**, чтобы приостановить воспроизведение; **1** отобразится на экране. Чтобы продолжить воспроизведение, снова нажмите кнопку/индикатор Play/Pause **1**. Устройство воспроизведет текущую песню и продолжит воспроизведение следующей в папке песни. После того как все песни будут проиграны, устройство остановится в зависимости от функции Repeat (см. стр. 14). Настройте громкость и эквалайзер как описано на стр. 7.

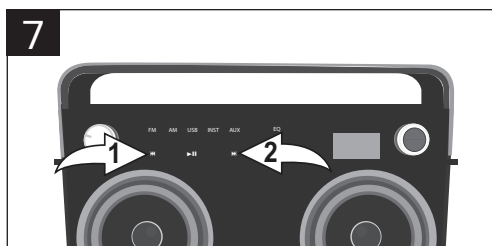


Пропуск следующего или предыдущего файлов Нажмите кнопку/индикатор Skip **1** или **2**, чтобы пропустить начало текущего, предыдущего или следующего файла. Поиск следующего и предыдущего фрагмента Нажмите и удерживайте кнопку/индикатор Skip **1** или **2**, чтобы выполнить поиск в пределах проигрываемого в настоящий момент файла.


ПРИМЕЧАНИЯ К ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ

- Подробные инструкции по подключению см. в руководстве пользователя устройства USB.
- Перемещаясь между элементами меню, нажимайте кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- Чтобы названия, альбомы и пр. отображались правильно, они должны быть правильно оформлены во время записи в MP3.


СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

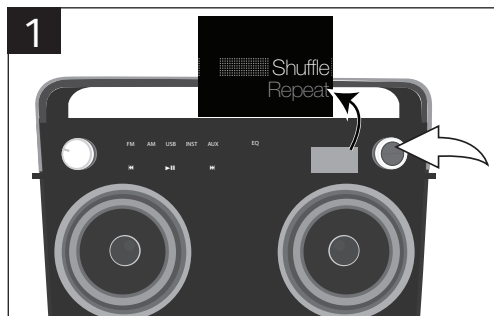


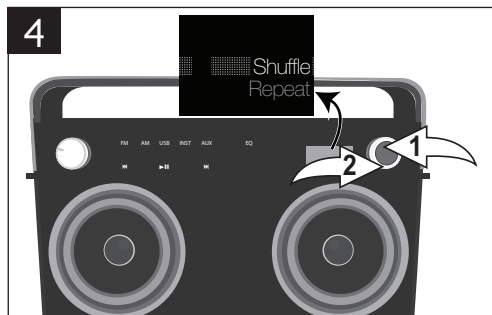
1 При подключенном устройстве USB в режиме воспроизведения или паузы USB (Play или Pause) нажмите кнопку "OK". На экране отобразится меню Shuffle and Repeat.

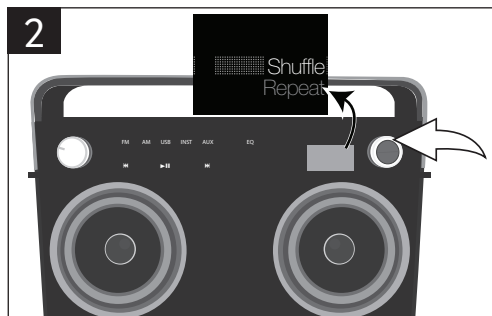


2 При помощи элемента управления Select выберите пункт Shuffle.

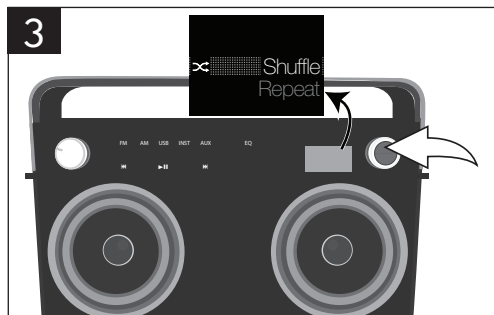

3 Нажмите кнопку "OK" еще раз. Индикатор  Shuffle загорится и появится на экране. Все песни из выбранной папки будут воспроизведены в случайном порядке, а затем воспроизведение прекратится.



4 Чтобы отменить случайное воспроизведение, нажмите кнопку "OK" **1**, чтобы открыть меню Shuffle/Repeat. Выберите Shuffle при помощи элемента управления Select **2** и нажмите кнопку "OK" **1** снова.  исчезнет. Нажмите кнопку "OK" **1**, чтобы подтвердить настройки, или подождите несколько секунд, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ПОВТОРЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ




При подключенном устройстве USB в режиме воспроизведения или паузы USB (Play или Pause) нажмите кнопку "OK". На экране отобразится меню Shuffle and Repeat.




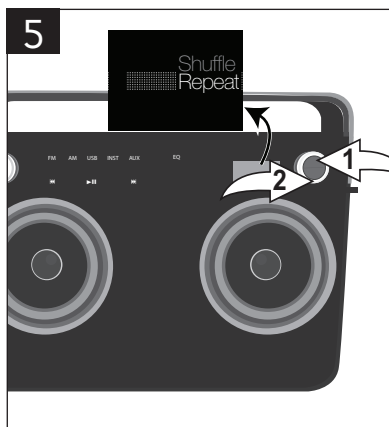
При помощи элемента управления Select выберите пункт Repeat.



Нажмите кнопку "OK" еще раз. Индикатор  Repeat 1 загорится и выбранная песня будет проигрываться постоянно.




Нажмите кнопку "OK" еще раз. Индикатор  Repeat All загорится и все песни в выбранной папке будут все время повторяться. Нажмите кнопку "OK", чтобы подтвердить настройки, или подождите несколько секунд, чтобы вернуться в предыдущее меню.



Чтобы отменить повторение воспроизведения, нажмите кнопку "OK" **1**, чтобы открыть меню Shuffle/Repeat. Используя элемент управления Select **2**, выберите пункт Repeat и нажимайте кнопку "OK" **1** до тех пор, пока индикаторы Repeat не исчезнут. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете одновременно использовать режимы воспроизведения Repeat и Random All, чтобы повторять воспроизведение всех песен. Нажмите кнопку "OK" **1**, чтобы подтвердить настройки, или подождите несколько секунд, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННОГО К РАЗЪЕМУ LINE IN ИЛИ RCA

1

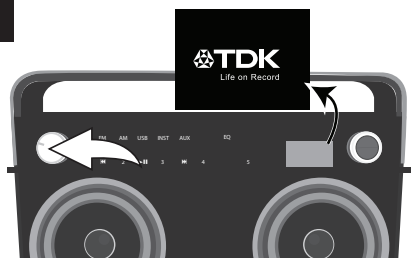


Включите устройство, поворачивая элемент управления Volume/Power до появления характерного щелчка и до тех пор, пока на устройстве не загорится индикатор Power.

2a




Чтобы использовать разъемы LINE IN: Подключите один конец аудиокабеля к разъему AUX/LINE OUT на внешнем аудиоустройстве, а другой конец к разъему LINE IN, который находится на боковой панели данного устройства.

2b

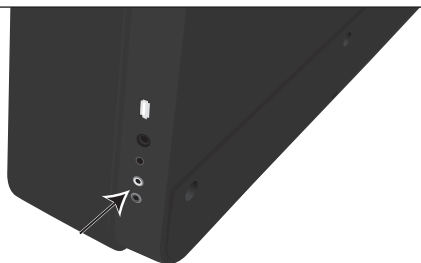

Чтобы использовать разъемы RCA IN: Подключите левый и правый аудиокабель из разъемов Left/Right своего внешнего устройства к разъемам RCA IN Left/Right на боковой стороне устройства.

3

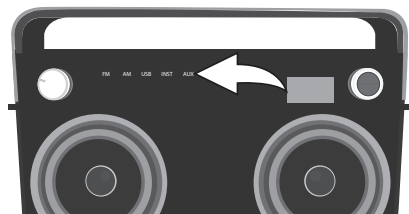


Нажмите кнопку/индикатор AUX один раз, чтобы выбрать режим AUX1 (разъем LINE IN), или нажмите два раза, чтобы перейти в режим AUX2 (разъем RCA IN), и начать воспроизведение с внешнего устройства. Настройте громкость и эквалайзер как описано на стр. 7.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по подключению см. в руководстве пользователя внешнего устройства.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ INSTRUMENT

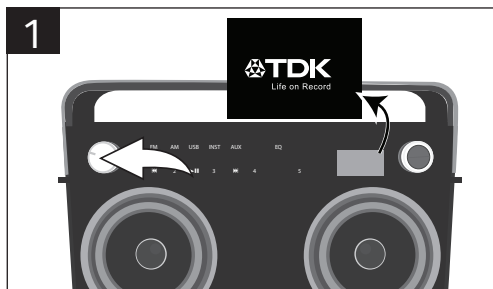


1
Включите устройство, поворачивая элемент управления Volume/Power до появления характерного щелчка и до тех пор, пока на устройстве не загорится индикатор Power.



2
Подключите один конец кабеля инструмента в разъем выхода на вашем инструменте, а другой конец подключите к разъему INST (Инструмент) на боковой части устройства.

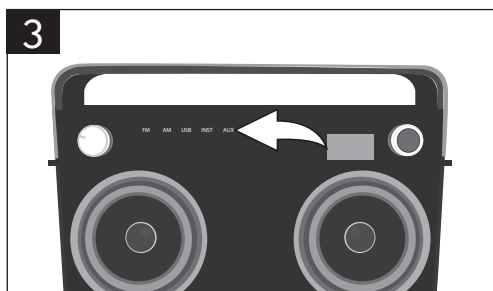

3
Выберите источник для воспроизведения (USB и AUX), нажав соответствующую кнопку/индикатор.

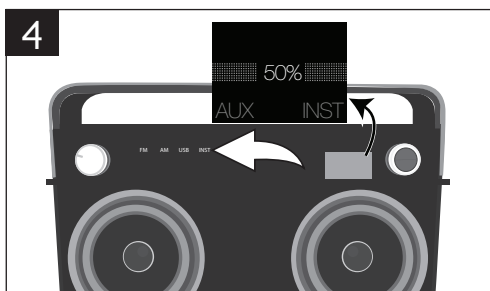


4
Нажмите кнопку/индикатор INST (Инструмент), чтобы выбрать инструмент. На экране отобразится меню MIX.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробные инструкции по подключению см. в руководстве пользователя инструмента.


ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

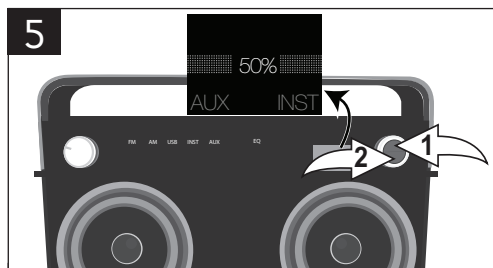

Если меню MIX исчезло с экрана, нажмите кнопку “OK” **1** или кнопку “BACK” **2**, чтобы вернуть меню на экран.

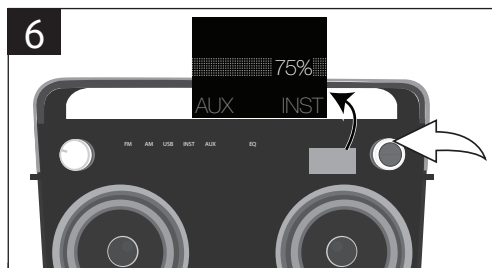

Выберите необходимое соотношение, используя элемент управления Select. Например, чтобы сделать звучание инструмента основным, вращайте элемент управления Select по часовой стрелке, чтобы увеличить показатель инструмента.

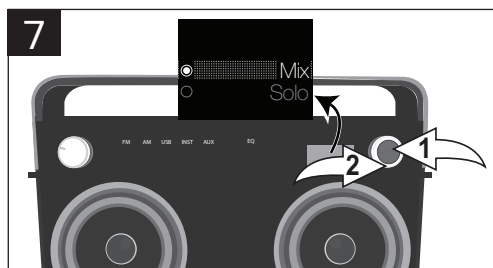

Нажмите кнопку “OK” **1**. На экране отобразятся пункты Mix и Solo. Чтобы смикшировать звук инструмента с выбранным источником, выберите MIX, используя элемент управления Select **2**, а затем нажмите кнопку “OK” **1**. На экране отобразится меню Mix. ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме MIX при выбранном пункте USB существует возможность выбрать функцию нормального воспроизведения. Чтобы проиграть соло, выберите SOLO, используя элемент управления Select **2**, а затем нажмите кнопку “OK” **1**. На экране отобразится режим Solo. Настройте громкость и эквалайзер как описано на стр. 7.

Нет звука - Общее

- Звук установлен на минимум. Увеличьте звук.
- Питание не включено. Включите питание.
- Кнопка функции исправления/индикатора не была нажата. Нажмите кнопку функции исправления/индикатора.

Нет звука FM.

- Не выбрана частота FM. Нажмите кнопку Source, чтобы открыть меню Source. Затем выберите FM, используя элемент управления Select, и нажмите кнопку "OK" для подтверждения выбора.

Плохой звук радиостанции

- Станция не настроена должным образом. Перенастройте станцию.
- FM-антенна не настроена должным образом (см. стр. 8).

Нет звука на iPod

- iPod не подключен к разъему USB. Плотно подключите устройство.
- Не выбрано USB-устройство. Нажмите кнопку Source, чтобы открыть меню Source. Затем выберите USB, используя элемент управления Select, и нажмите кнопку "OK" для подтверждения выбора.

iPod, бедный звук




- Закройте все остальные приложения на iPod/iPhone.
- или перезагрузить iPod/iPhone.
- Попробуйте использовать наушники аудио выход для воспроизведения музыки.

Отобразится окно, содержащее следующее сообщение:

- Нет подключенных USB-устройств. Подключите устройство к разъему USB.
- Если USB устройство подключено, отключите устройство USB и снова в Boombox.
- Файл поврежден или имеет формат, который не может быть воспроизведен данным устройством.

Устройство не поддерживается

- подключенное устройство USB не поддерживается продуктом.
- устройство все еще может использоваться для воспроизведения при подключении наушников к AUX по 1/8" стерео кабель.

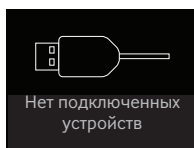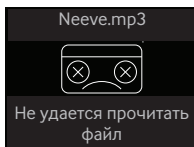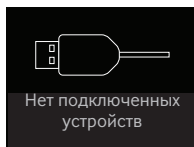

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩЕЕ:

Источник питания (переменный ток)
.....Адаптер постоянного тока 18 В (с положительной полярностью в центре)
Источник питания (постоянный ток) Батареи 10 типа "D" x 1,5 В
Динамики..... 2 x 6 Ом
Выходная мощность 10 Вт x 2
Вес 6,8 кг
Размеры 50 (В) x 10 (Ш) x 33,25 (Д) см
Версия USB тип 2.0 А (поддержка флэш-дисков объемом до 32 ГБ)
Формат аудио MP3, WMA (со скоростью цифрового потока до 320 кбит/с)

РАДИО:

Диапазон частот (FM)..... 87,5-108 МГц
Диапазон частот (AM) 522-1629 КГц

Спецификации могут меняться без предупреждения.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПО УСТАНОВКЕ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОСЕТИТЕ
НАШ ВЕБ-САЙТ:

TDKPERFORMANCE.COM

Imation Electronic Products, Подразделение Imation Enterprises Corp.,
Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, Нидерланды.

Логотип TDK Life on Record является торговой маркой корпорации TDK, используемой по лицензии.