

ONE[®]
FOR ALL

English	Instruction manual	P. 1
Dansk	Brugsanvisning	s. 31
Norsk	Bruksanvisning	P. 61
Svensk	Bruksanvisning	P. 91
Suomi	Käyttöohje	P. 121
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεως	P. 151
Русский	Инструкция пользователя	P. 181
Türkçe	Kullanım kılavuzu	P. 211
Deutsch	Bedienungsanleitung	P. 241
Español	Guía del usuario	P. 271



URC-7780

Universal remote
Universal fjernbetjening
Universal fjernkontroll
Universal fjärrkontroll
Yleiskaukosäädin
Τηλεχειριστήριο
Универсальный пульт
дистанционного управления
Evrensel uzaktan kumanda
Universal Fernbedienung
Mando a Distancia Universal

PICTURE OF URC-7780 REMOTE	2
ABOUT YOUR URC-7780	2
THE KEYPAD	3
INSTALLING THE BATTERIES	5
SETTING THE LANGUAGE, DAY AND TIME	5

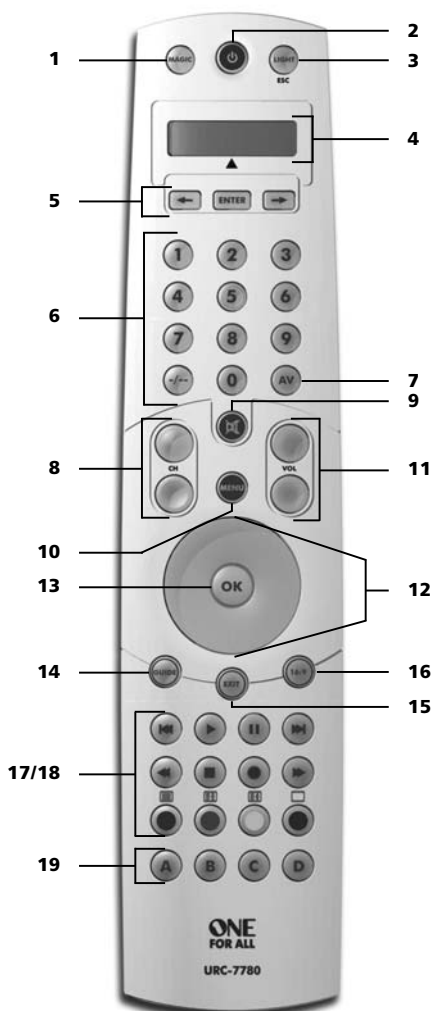
SETTING UP THE URC-7780	6
(How to set up the URC-7780 to control your devices)	

CODES

TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	301
VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	306
SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	310
VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	310
CD : CD Player / CD-R / MD	310
PHO : Phonograph	311
MIS : Audio / Miscellaneous Audio	311
HOM : Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)	311
AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System	311
RCV : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	311
CAS : Cassette Player (Tape Deck)	312
LDP : Laser Disc Player / Video CD	312
DAT : Digital Audio Tape / DCC	312
DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	312

VIEW THE CURRENT CODE	8
QUICK CODE REFERENCE	8
REPLACE A DEVICE	8
CHANGING A DEVICE CODE	9
MOVE A DEVICE	10
DELETE A DEVICE	10
THE LEARNING FEATURE	11
(How to copy functions from your original working remote onto the URC-7780)	
OPERATIONAL RESET	14
EXTRA FEATURES	
• Colour, Brightness and Sleep	14
• Changing the device label	15
• Volume Lock	16
• Macro (sequence of commands)	18
• Home Theatre	22
• Code upgrade technology	24
• Key Magic® (How to program missing functions)	25
• Delete Learning and Key Magic	27
TROUBLE-SHOOTING	28
CUSTOMER SERVICE	29

Picture of URC-7780



About Your URC-7780

Your URC-7780 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Your URC-7780 can operate 12 devices:





TV	: Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector
VCR	: Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C
VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors
CD	: CD Player / CD-R / MD
PHO	: Phonograph
MIS	: Audio / Miscellaneous Audio
HOM	: Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)
AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System
RCV	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
CAS	: Cassette Player (Tape Deck)
LDP	: Laser Disc Player / Video CD
DAT	: Digital Audio Tape / DCC
DVD	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

The URC-7780 universal remote comes with a built in modem which allows you to download codes that may not be pre-programmed in the memory. This means that the URC-7780 will never become obsolete.

Also, what makes the URC-7780 even more unique is the „Learning“ feature, which allows you to customise any of the special functions of your original remote control onto the keypad of your new URC-7780. The following pages explain in simple steps how to customise the URC-7780 to your devices.

The Keypad

See picture of URC-7780 remote on page 2.

-  **MAGIC Key**
The MAGIC key is used to set up your URC-7780.
-  **POWER (LED)**
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. When pressing MAGIC then POWER you will obtain the Sleep function. When you press and hold down the MAGIC key the LED underneath the POWER key will light up twice and you will enter programming mode.
-  **LIGHT (ESC) Key**
The LIGHT key lights up the LCD screen and keypad of the URC-7780. This key will also allow you to return (escape) to the previous screen within programming mode. If you want to exit programming mode and return to user mode simply press and hold down the LIGHT key.
-  **LCD screen**
The URC-7780 can be simply programmed following the indications on the LCD screen. During set-up the URC-7780 will list the 12 possible device groups. The currently active device is shown in the middle of the screen – indicated by: ▲.


- TV** : (T) - Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector
VCR : (V) - Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
SAT : (S) - Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL : (C) - Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C
VAC : (N) - Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors
CD : (D) - CD Player / CD-R / MD
PHO : (P) - Phonograph
MIS : (M) - Audio / Miscellaneous Audio
HOM : (H) - Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)
AMP : (A) - Audio / Amplifier / Active Speaker System
RCV : (R) - Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema
CAS : (K) - Cassette Player (Tape Deck)
LDP : (L) - Laser Disc Player / Video CD
DAT : (J) - Digital Audio Tape / DCC
DVD : (Y) - DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

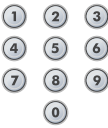
The type of code is indicated in brackets e.g. (T). When setting up your device a device code will be displayed as e.g. T0556.


T - indicates the device type (TV code)


0556 – indicates a four-digit-code found under Philips.


It is also possible to rename/change a device label using a max of 4 characters (see page 15).

-  **Left / ENTER / Right**
These keys allow you to scroll through and confirm your choices in the remote's "Programming menu". When changing the device label you can scroll through the "alphabet", "digits" and "special symbols" (. _ ^<) pressing the ENTER key to select the desired letter, digit or symbol.















-  **Number Keys (0-9, -/-, AV)**
The Number keys (0-9, -/-, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access to channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/- symbol), this function can be obtained by pressing the -/- key. If your original remote has a 10 key, this function can also be found under the -/- key. If your original remote has a 20 key, this function can be found under the AV key. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode the Number keys may provide source (input) selection.

-  **AV key**
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "AV" function, if available on your original remote. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode you will obtain the input/source function. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.

-  **Channel +/- Keys**
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Brightness +/- when pressing MAGIC then CH+/. In Audio (RCV, AMP, MIS) mode these keys will provide PRESET Up/Down.

-  **MUTE Key**
The Mute key operates the same function it did on your original remote control.

The Keypad

- 10**  **MENU Key**
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
- 11**  **Volume +/- Keys**
These keys operate the same function it did on your original remote control. In TV mode these keys provide you the Color +/- when pressing MAGIC then VOL+/-.
- 12**  **Directional Keys**
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
- 13**  **OK**
The OK key will confirm your choice in menu operation of your device.
- 14**  **Guide**
In TV and/or SAT mode you will obtain the "Guide" or "Previous Program" function, if available on your original remote. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" or "Eject" function, if available on your original remote. In AMP, RCV or MIS mode you will obtain the "Tune Down" function, if available on your original remote. In CD mode you will obtain the "Eject" or "Open/Close" function, if available on your original remote.
- 15**  **Exit**
In all modes you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote. In SAT menu mode you may obtain the "back" key to go to the previous menu screen.
- 16**  **16:9**
In TV mode this key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote. In SAT mode you will obtain the "Favorite" or "Info" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain "Zoom" or "Random". In VCR mode you will obtain "SP/LP". In AMP, RCV or MIS mode you will obtain "Tune Up".
- 17**  **Transport keys**
These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.
- 18**  **Teletext Keys**
The transport keys (REW, STOP, REC, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your device. Of course, your device must have Teletext capability.
-  **TEXT ON:** Puts the device (TV and/or SAT) in the Teletext mode.
-  **HOLD/STOP:** Stops changing pages.
-  **EXPAND:** Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.
-  **TEXT OFF:** Switches the device (TV and/or SAT) back to regular viewing mode. On some devices, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.
- In TV mode when in text mode, the keys marked red, green, yellow and blue, allow you to access the Fastext functions of your television. If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the URC-7780 Fastext keys may operate in the same way.
- 19**  **Custom keys (A, B, C, D)**
The Custom Keys are spare keys which give you the possibility to customise the URC-7780 remote using the learning and Key Magic® features (page 11 and 25). These keys can also be used to program Macros (see page 18).

Installing the Batteries





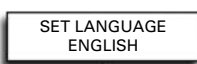



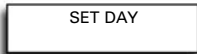







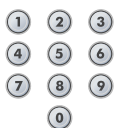



Your URC-7780 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

- 1 Remove the battery cover from the back of your URC-7780.
- 2 Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Press the battery cover back in place.

Important notes:

- **Do not use rechargeable batteries.**
- **Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.**

Setting the Language, Day and Time

1.  After inserting the batteries... will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
2.   Set the language to ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) or FRENCH (FRANÇAIS) using the **ARROW keys**. 
 Press **ENTER** to confirm the language of your choice (e.g. ENGLISH). The LED underneath the POWER Key will light up twice. From now on all programming features will be displayed in the selected language. 
3.  "SET DAY" will appear on the screen. Press **ENTER** to confirm. 
4.   Select the corresponding day using the **ARROW keys** and confirm by pressing **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice. 
 
5.  "SET TIME" will appear on the screen. Press "**ENTER**" to confirm. 
6.  Enter the corresponding time using the **number keys** and confirm by pressing "**ENTER**". The LED underneath the POWER key will light up twice. 
 "ADD DEVICE" will appear on the screen. 

Please continue on page 6 to set up the URC-7780 to control your devices.





Note: After the remote has been completely setup, to change the Language, Day or Time again you need to enter programming mode. To do so press and hold MAGIC until "INITIAL SETUP" appears on the screen. Next press ENTER, and "DEVICE" will appear on the screen. Next use the **ARROW** keys to scroll to "LANGUAGE" or "DAY/TIME" depending on what you require to change.

Setting up the URC-7780

How to set up the URC-7780 to control your devices

→ When setting up the URC-7780 for the first time please follow steps **1 - 6**.



→ If already in User Mode you need to follow steps **a** and **b** then **1 - 6**.




- a**  Press **and hold down MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- b**  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
- x2**

Example: To set up the URC-7780 for your Television:

1 Find the code for your device in the Code list (page 301 - 314). Codes are listed by **device type** and **brand name**. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).



If your brand is not listed at all, the URC-7780 gives you the possibility to scan through all the codes contained in the memory for your specific device (in that case, as explained in see step 4, use the **ARROW Left / Right** keys instead of the digits).


2  The display will read... Press **ENTER**. 

3   Select the device you wish to set up using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see CODE SET UP. Press **ENTER** again. 



4  **Simply use the number keys** to enter the first **four-digit device code** corresponding to your brand listed in the code list (pages 301 - 314). The LED underneath the POWER key will light up twice. 


5  Aim the URC-7780 at your device and press **POWER**.

→ **IF** your device switches OFF, switch your device back ON (e.g. press CH+ to switch ON your TV) and try all the remote's functions to ensure they are working properly.

→ **IF** some functions do not work properly or if your device does not respond at all, please try the next **four-digit device code** listed under your brand (pages 301 - 314).

SEARCH METHOD: Each time you press the **ARROW Left of Right** key, this will display the previous or next code in the memory and send POWER of that code.

- Do not use the digits to test if the code works as this will change the current code.
- If your device does not respond to the URC-7780 after you have tried all the codes (page 301 - 314) listed for your brand.....**or**.....if your brand is not listed at all.....simply press the "**ARROW right**" key to scroll to the next code contained in the memory (for your specific device).

6  As soon as all the remote's functions are working properly press **ENTER** to store this code.

Make sure to write down your code on page 8 for easy future reference.



Setting up the URC-7780

- Use the LIGHT (ESC) key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT (ESC) key to exit programming mode and return to the user mode.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to select the corresponding device mode before operating your device.

For your convenience it is possible to rename the Device Label (max 4 characters) see page 15.

Device Label	Corresponding Devices	Device type indicator
TV	Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	T
VCR	Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	V
SAT	Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	C
VAC	Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors	N
CD	CD Player / CD-R / MD	D
PHO	Phonograph	P
MIS	Audio / Miscellaneous Audio	M
HOM	Home Automation (e.g. IR controlled curtains / IR controlled light switches etc.)	H
AMP	Audio / Amplifier / Active Speaker System	A
RCV	Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Cassette Player (Tape Deck)	K
LDP	Laser Disc Player / Video CD	L
DAT	Digital Audio Tape / DCC	J
DVD	DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	Y

The URC-7780 will display a code as e.g. **T0556**.

T = Device Type Indicator

0556 = 4-digit-code


- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

View the current code

Once you have Set-Up your URC-7780, you can view your SET-UP CODE for future reference.

Example: To view the code saved for your TV:

- 1



Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL SETUP
- 2

ENTER

x2

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3

←

x2

Press the **ARROW Left** key **twice...** will appear on the screen.

VIEW CODE
- 4

ENTER

←

→

Press **ENTER** and the code for your current device will be displayed. Press the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to view the codes of your other devices. Please write down your codes in the boxes below.

TV
T0556

▲


Quick Code Reference

Device	Type	Code	Device	Type	Code
1. _____					
2. _____					
3. _____					
4. _____					
5. _____					
6. _____					
7. _____					
8. _____					
9. _____					
10. _____					
11. _____					
12. _____					

Replace a device

To prevent having a device programmed that you are not using anymore it is possible to replace this e.g. if you just bought a new TV and DVD player/recorder to replace your old TV and Video Recorder it is not necessary to have your old TV and Video Recorder still programmed on your URC-7780.

- 1



Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL SETUP
- 2

ENTER

x2

Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

ADD DEVICE
- 3

→

Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

REPLACE DEVICE
- 4

ENTER

Press **ENTER...** will appear on the screen.

DEV TO REPLACE
PHO TV VCR

▲
- ←

→

Select the "Device you wish replace" using the **ARROW left/right** keys.
- 5

ENTER

Press **ENTER...** will appear on the screen.

REPLACE WITH
PHO TV VCR

▲
- ←

→

ENTER

Select the "Device you wish to replace it with" using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. Now you will see "CODE SETUP". Press **ENTER**.













From here enter the codes corresponding to "device type" and "brand" of your device as explained on page 6.

Changing the Device Code

The following example explains how to replace the old device code with a new device code without having to ADD a new device.

Example: You just bought a new TV for your living room. This TV may be using a different code than your current TV in your living room. Just follow the next steps to change the current programmed device code.








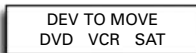




Note: When changing the device code, all settings of the currently setup device (Key Magic, Learning) will be retained.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **RIGHT ARROW key twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the mode for which you want to change the setup code using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing ENTER. 

... will appear on the screen. Press ENTER to confirm. Next go to page 6 and follow the instructions from step 4 onwards. 

Move a device

Once you programmed several devices it is possible to determine the order of appearance of the device labels.











Example: If you programmed a Television, DVD-player, Video Recorder and Satellite Receiver the sequence of appearance may be TV, DVD, **VCR**, SAT. You may want to change the order of appearance into TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right three times...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the Device you wish to move to a different location using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 
-  ... will appear on the screen. Use the **ARROW left/right** keys to move the corresponding device and confirm pressing **ENTER**. 

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to MOVE DEVICE.

Delete a device

To delete a certain device please follow the next steps.

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Left key once...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the Device you wish to delete using the **ARROW left/right** keys and confirm pressing **ENTER**. 

The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to DELETE DEVICE.

Result: The selected device has been deleted.

The Learning Feature

The URC-7780 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the URC-7780 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the URC-7780 keypad. As a convenience, the URC-7780 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the URC-7780.


Before you start:


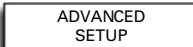
- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your URC-7780, nor your original remote control is pointing at your device.





■ Learning



Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the A-key of your URC-7780.

- 1 Place both remote controls (the URC-7780 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**

-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 

-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 

-  Press **ENTER 4 times...** will appear on the screen. 
x4
  **Use the ARROW keys to scroll to the device mode in which you want to place the learned function (e.g. TV).**

-  **Press the key (on the URC-7780 remote) where you want to place the learned function (Example: A key).** The LED underneath the POWER key will flash rapidly and... will appear on the screen. 


- Press the key (on your original remote) that you want to copy on the URC-7780. (Example: **"mono/stereo" key**). The LED underneath the POWER key will light up twice to confirm that the function mono/stereo has been learned successfully onto the A key.

NOTE: If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.

NOTE: If you want to copy other functions in a different device mode, in step 4 select a different device mode by using the **ARROW Left / Right** keys and continue with steps 5 and 6.

NOTE: If the display reads LEARNING FAILED, press ENTER to start from "ADD LEARNING" and press ENTER to continue with step 4.

NOTE: If the display reads MEMORY FULL you need to prioritise the functions you want and delete the functions with the lowest priority

-  Press **LIGHT once** to go back to ADD LEARNING....or.... press **and hold LIGHT** to exit programming mode.

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

The Learning Feature

- Learning is mode specific. To access your learned function, you need to scroll to the appropriate device first.
- A learned function can be assigned to any key except the ENTER, LIGHT (ESC), ARROW Left/Right keys and the MAGIC key.
- If no key is pressed, the URC-7780 will stay for 30 seconds in programming mode.
- After step 5 you have 15 seconds to press the corresponding key on your original remote.
- If you learn a function on another key than the „custom keys“, the original URC-7780 function automatically becomes shifted. You can press MAGIC then the key to access it (this excludes the POWER, Channel and Volume keys and Digits – Press MAGIC twice and then the digit to access it).
- If a Shifted Learned function is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned function per mode on the same key.
- The URC-7780 can learn approximately 50 functions (depending on the original remote).
- You can replace a learned function by placing another learned function on top or by using “Delete Learning from One Key”, “Delete Learning from One Mode”, “Delete Learning from All Modes”.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the learning instructions.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.
- It's not possible to program functions by learning in the Home Theatre mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with learning then this function will be carried over to the Home Theatre mode.

■ Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the URC-7780 without sacrificing the original URC-7780 function. The „custom keys“ are an ideal location for this. A Shifted Learning function can also be put on almost any other key except for the following: MAGIC key, ARROW Left / Right, Enter and LIGHT (ESC). To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-7 on the previous page. During step 5, press **MAGIC** once before you press the key where you are placing the learned function. To access the shifted function, press **MAGIC** and then the key you have learned on. To access the shifted function on a digit key press **MAGIC twice** and then the corresponding digit.















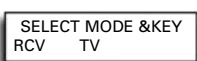

The Learning Feature

Delete Learning

It is possible to.....




- delete a learned function from a specific key within a specific device mode.
- delete all learned functions within a specific mode.
- delete all learned functions within all device modes.



Example: to delete the copied mono/stereo function from the A key in the TV mode:



-  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
-  Press **ARROW Right..** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Press **ENTER...** will appear on the screen.  
-  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
-  Select the corresponding device mode (**Example: TV mode**) in which you want to delete the learned function by using the **ARROW left / right** keys and **press the key *** you wish to delete (**Example: A key**). The LED will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING".
- If there is another key which you wish to delete, repeat steps 6 - 8.


Result: The original function on the A key in TV mode will now be present.

* To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press the learned key to be deleted.

6  **You will see...**  Press **ENTER.** 

7  **Select the corresponding device mode** in which you want to delete all learned functions by using the **ARROW left / right** keys and press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from the selected device mode. 













6 **You will see...**  

7  **Press ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to "DELETE LEARNING". All the learned functions have now been cleared from all device modes.

- Use the **LIGHT** key to return to the previous screen.
- Press and hold down the **LIGHT** key to return to user mode.

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Labels.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ARROW Right ... will appear on the screen. |  |
| 3 |  | Press ENTER once... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ARROW Left... will appear on the screen. |  |
| 5 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 6 |  | Press ENTER. The LED underneath the POWER key will light up 4 times... will appear on the screen. |  |

All your devices are still setup, but all features like Language, Volume Lock, Key Magic, Timed Macro, Key Macro, Home Theatre and Device Label have either been reset to default or cleared. To only clear Learning and Key Magic use the feature "Delete Learning and Key Magic" as described on page 27.

Extra Features

Colour, Brightness and Sleep

Depending on the functions of your original remote control, the URC-7780 may operate following functions of your television and sleep for devices that have this function on the original remote.

Colour (+) = Press and release MAGIC then hold Volume (+)

Colour (-) = Press and release MAGIC then hold Volume (-)

Brightness (+) = Press and release MAGIC then hold Channel (+)


















Brightness (-) = Press and release MAGIC then hold Channel (-)

Sleep ON/OFF = Press MAGIC then POWER repeatedly until the sleeptimer reaches the desired amount of minutes (or disappears from your device screen).

Note: depending on your original remote you may operate this function in a different way.







Changing the Device label




It is possible to change the label of the devices you have setup using a maximum of 4 characters (or digits) for each label.

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 3  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 4  Press '**ARROW Left**' twice... will appear on the screen. 
x2
- 5  Press **ENTER...** will appear on the screen.  
- 6  Press **ENTER.** Select the corresponding device mode of which you want to change the label using **ARROW left / right** and confirm pressing **ENTER.** 
- 7   You will see... The first character of the selected device label will start to blink. Use the **ARROW LEFT/RIGHT** keys to change the label to a max. of 4 characters and press **ENTER** to store each selected character. After entering the fourth character the display will return to "CHANGE DEVICE LABEL".  

It is also possible to choose one of the symbols:

_	e.g. TV 1 (blank space between two characters/digits)
<	To return to the previous character and reset the previous character to A.
^	To store a label of less than 4 characters e.g. when you want to label the device as "T".
.	(dot) e.g. TV.1













- 5  You will see... Press **ENTER.**  
- 6   Select the corresponding device label you wish to reset by using **ARROW left / right** and press **ENTER.** You will see the selected device label change back to the default label. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to "RESET DEVICE LABEL". 

- 5 You will see... To reset ALL DEVICE LABELS...  
- 6  Press **ENTER.** The LED underneath the POWER key will light up twice. All device labels will now be reset to the original label and the display will return to "DEVICE LABEL".

Volume Lock

Set Volume Lock

















Example: It is possible to lock the volume to be from one particular mode e.g. TV. Doing this will result in the fact that independent in what mode you are the volume +/- and Mute keys will always send the volume from the TV mode.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 3 | 
x2 | Press " ARROW Right " twice... will appear on the screen. |  |
| 4 | 
x2
  | Press ENTER twice... will appear on the screen. Use the ARROW left/right keys to select the device (e.g. TV) you want to lock the volume to. | 
 |
| 5 |  | Press ENTER to select the displayed device as the SRC (source). The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to „VOLUME LOCK“. | L: Lock,
UL: Unlock, SRC: Source |

Result: In the example above the TV mode will be the volume SRC (Source) for all other installed devices. In any device mode pressing volume +/- or mute this will give the volume functions of the TV mode.

Remove Device from Volume Lock



Example: If you want you can remove 1 device from the Volume Lock, so that it will not send the volume of the SRC any longer but its own volume.

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 3 | 
x2 | Press " ARROW Right " twice... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 5 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 6 | 
  | Press ENTER... will appear on the screen. Use the ARROW left / right keys to select the device (e.g. TV) you want to remove from the volume lock. | 
 |
| 7 |  | Press ENTER to remove the displayed device from the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up 4 times. The display will return to „VOLUME LOCK“. | |


Result: the device you selected will now send its own volume +/-, mute (instead of the volume from the SRC device).

Add Device To Volume Lock

Example: It is possible to add a device to the installed volume lock (SRC). You may want to do this for devices you added after installing the volume lock, or if you removed a device from the volume lock.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 3 | 
x2 | Press " ARROW Right " twice... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 5 | 
x2 | Press " ARROW Right " twice... will appear on the screen. |  |
| 6 | 
  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |












Select the device (e.g. TV) you want to add to the volume lock using the **ARROW Left / Right** keys.

- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Press ENTER to add the displayed device to the volume lock. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to VOLUME LOCK. |
|---|---|---|

Result: The selected device will now send the volume +/-, mute of the SRC device.

Reset All Volume Controls

Example: You can reset all volume controls back to their original setting, so that all devices will send their own volume again.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 3 | 
x2 | Press " ARROW Right " twice... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 5 |  | Press ARROW Left... will appear on the screen. |  |
| 6 |  | Press ENTER to reset all volume controls. The LED underneath the POWER key will light up four times and the display will return to VOLUME LOCK. | |

Result: All devices will now send their own volume +/-, mute again.

Macros (Sequence of commands)












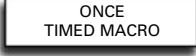

Add Timed Macro




The Macro feature allows you to define a sequence of commands that have to be executed at a certain time.


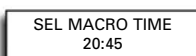

You can program 3 types of timed macros:




- once timed macro
- daily timed macro
- weekly timed macro



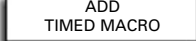
Example: To RECORD a football match using the URC-7780 with your video recorder.

- 1**  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 3**  Press **ENTER...** will appear on the screen. 
- 4**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. 
- 5**  Press **ENTER twice...** will appear on the screen. 
x2
- 6**  Press **ENTER...** will appear on the screen.  

It is also possible to set the macro to **DAILY** or **WEEKLY**. Use the **ARROW** keys to do so.
- 7**  Press **ENTER...** will appear on the screen. 


Select the corresponding day when you want to execute the Macro using the **ARROW** keys.
- 8**  Press **ENTER...** will appear on the screen. 


Set the corresponding time when you want the macro to execute (to start the **RECORDING**) using the **number** keys.
- 9**  Press **ENTER...** will appear on the screen. You now have to record key strokes in the device modes as you would do when recording from the Video Recorder manually. 


Select the corresponding device key (using the **ARROW** keys). In our example scroll to **VCR** mode.
- 10**  Press the corresponding key(s) you want to be sent in the timed macro (in our exemple, press RECORD twice).
x2
- 11**  Press **ENTER** to save the macro... will appear on the screen. 

Result: you have programmed a macro to start recording today Wednesday at 20:45. Now you need to program another macro to stop the recording on Wednesday at e.g. 22:35 so the signal that the URC-7780 will send to your video recorder at 22:35 will be STOP.

Note: Make sure to place the URC-7780 pointed towards the video recorder and make sure that there is a clean line of sight.

It is also possible to set the macro daily... (the step SEL MACRO DAY will be skipped)



It is also possible to set the macro weekly...













Macros (Sequence of commands)




Notes:

- The amount of keystrokes in a timed macro and the number of timed macros is limited by the available memory space.
- A "ONCE TIMED MACRO" will only be executed once. After executing this macro it will automatically be erased from the remote's memory.
- A "DAILY TIMED MACRO" will be executed every day at the same time until its removed from the remote's memory.
- A "WEEKLY TIMED MACRO" will be executed every week on the same day and same time until the macro is removed from the remote's memory.
- To indicate that a Timed Macro has been programmed, the display will show a * at the left from the time in user mode.
- If you include the record function in the timed macro, you have to press the record key twice.

Delete Timed Macro

Example: To delete the Timed Macro from page 18:

- | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. | INITIAL
SETUP |
| 2 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | ADVANCED
SETUP |
| 3 |  | Press ENTER... will appear on the screen. | FUNCTION |
| 4 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | MACRO |
| 5 |  | Press ENTER... will appear on the screen. | ADD
MACRO |
| 6 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | DELETE
MACRO |
| 7 |  | Press ENTER... will appear on the screen. | DELETE
TIMED MACRO |
| 8 | 
  | Press ENTER...
You will now see the Timed Macros you programmed displayed on the screen. Next to O , D , or W you will see the macro day (in case of a once or weekly timed macro) displayed. Next to it the macro time will be displayed on the screen. You may use the ARROW LEFT / RIGHT keys to scroll through the programmed Timed Macros.

O : Once Timed Macro
D : Daily Timed Macro
W : Weekly Timed Macro | DEL TIMED MACRO
O WED 20:45 |
| 9 |  | Press ENTER to delete the displayed timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen. | DELETE
TIMED MACRO |
| 10 |  | If you want to delete another Timed Macro press ENTER... will appear on the screen. | DEL TIMED MACRO
O WED 22:35 |
| 11 |  | Press ENTER to delete this timed macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and...will appear on the screen. | DELETE
TIMED MACRO |

Result: the Timed Macros programmed from page 18 have been deleted.






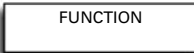

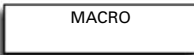











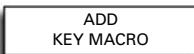
Macro (Sequence of commands)

Add Key Macro

You can program your URC-7780 to issue a sequence of commands at the press of one button. For example, you may want to switch OFF your TV, VCR and Satellite by only pressing one key. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. A key macro can contain up to 15 keystrokes in the sequence.

We recommend to program a macro on any of the Custom keys (A, B, C, D) as the macro will overwrite the original function on a key. The original function on the key will be pushed to the shifted level and will only be available by pressing MAGIC and the corresponding key.

Example: To set up the Macro to switch off your Television, Video Recorder and Satellite Receiver on the key labelled A on your URC-7780:

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 3 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 5 | 
x2 | Press ENTER twice... will appear on the screen. |  |
| 6 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 7 | 
 | Press ENTER... will appear on the screen. Next press the key on which you want to set the macro (e.g. A key). |  |
| 8 | 
 | Now... will appear on the screen. Now press the keys from the modes using the ARROW left / right keys as you would do when manually switching off your TV, VCR and SAT. Select TV mode by using the ARROW Left/Right keys, then press POWER, then select VCR, then press POWER, then press SAT, then press POWER. |  |
| 9 |  | Press ENTER to store the Macro. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to ADD KEY MACRO. |  |

Result: Whenever you press the **A** key, the URC-7780 will switch OFF your TV, VCR and Satellite.

Macro (Sequence of commands)

Shifted Macro






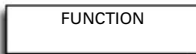

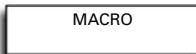

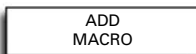







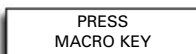

It is also possible to program a Shifted Macro on any key, except for the following keys: **MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER and the number keys.** If for example, you want to program a shifted Macro on the **MUTE** key, simply press the **MAGIC** and the **Mute** in step 7 on page 20.

NOTES:

- Each KEY MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode you are using.
- To avoid accidental recordings with the URC-7780, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, we do not recommend to assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-7780 remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding POWER, CH+/- and VOL+/- keys). Press MAGIC then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing MAGIC twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Power, Channel and Volume keys then Sleep and Colour/Brightness will be sacrificed.
- You cannot set the macro on the **ARROW Left/Right, ENTER, MAGIC, and LIGHT (ESC)** keys.
- If you include the record function in a Key Macro then you have to press the record key twice.

Delete Key Macro

Example: To delete the Key Macro on the A key from page 20.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. |  |
| 2 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 3 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 4 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 5 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 6 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 7 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 8 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. |  |
| 9 |  | Press ENTER... will appear on the screen. |  |
| 10 |  | Press the A key (corresponding the Macro key you want to erase the Key Macro from). The LED underneath the POWER key will light up twice. You will see "DELETE KEY MACRO" on the screen again. | |

Result: the Key Macro on the A key programmed from page 20 has been deleted.

Extra Features

Home Theatre Setup


The Home Theatre feature allows you to combine key groups of several modes on the URC-7780 in one single mode.

Example: You want to configure the functions of your Television and Home Cinema Set (programmed on TV and RCV) onto the URC-7780 keypad as shown in the table below. This allows you mainly to control the TV functions and functions from the Home Cinema Set without having to select the corresponding device mode.

Keys	Mode
POWER	TV
DIGITS (1-9, 0, -/-, AV)	TV
CHANNEL (channel +/-)	TV
VOLUME (volume +/-, mute)	RCV
MENU Menu, up, down, left, right, OK, Exit	TV
GUIDE	TV
16 :9	TV
TRANSPORT (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward)	DVD
FASTEXT (red, green yellow, blue)	TV
A, B, C, D	RCV


To set up or add the Home Theatre mode:

- 1**




Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen.

INITIAL SETUP
- 2**




Press **ARROW Right...** will appear on the screen.

ADVANCED SETUP
- 3**



Press **ENTER...** will appear on the screen.


FUNCTION
- 4**





x2

Press **"ARROW Right" twice...** will appear on the screen.

HOME THEATRE
- 5**




x2







Press **ENTER twice...** will appear on the screen.

Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT POWER
DVD HTNA RCV



- 6**








Press **ENTER...** will appear on the screen.

Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT DIGITS
DVD HTNA RCV



- 7**

Press **ENTER...** will appear on the screen.





Select **TV** mode using the **ARROW Left / right** key (corresponding to the example above).

HT CHANNEL
DVD HTNA RCV



Extra Features

Home Theatre Setup

- 8  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
-   Select **RCV** mode using the **ARROW Left / Right** key (corresponding to the example above).
etc.....


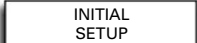





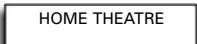

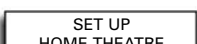




After selecting the device for the last keygroup (A, B ,C, D) the LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to "HOME THEATRE".

Result: In Home Theatre mode the URC-7780 keypad is configured according to the table above.

- During Home Theatre setup you will see a device called HTNA. By selecting this fictitious device for a group of keys, then these keys will not send IR in the Home Theatre mode.
- When pressing keys in Home Theatre mode you will see the mode from which IR is sent, displayed.
- Home Theatre mode can be moved by using the Move Device feature.
- Home Theatre mode can be renamed by using the Device Label Feature.
- Key Magic functions and learned functions are carried over to Home Theatre mode. It's not possible to learn to or program Key Magic functions in Home Theatre mode.
- Key Macros will not be available in Home Theatre mode.
- If a group of functions keys has been assigned to a device which gets deleted, then as a consequence this function group will not send IR in the Home Theatre any longer (this group is automatically assigned to HTNA).

Delete Home Theatre

To delete the Home Theatre Mode feature:

- 1  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. 
- 2  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 3  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 4  Press "**ARROW Right**" **twice**... will appear on the screen. 
x2
- 5  Press **ENTER**... will appear on the screen. 
- 6  Press **ARROW Right**... will appear on the screen. 
- 7  Press **ENTER** to delete the Home Theatre mode. The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will return to... 

The Home Theatre mode will no longer be present on the URC-7780. You can add the Home Theatre mode back by following the Home Theatre mode set up on page 22.

Code Upgrade Technology

Your URC-7780 remote contains a unique feature, which allows new codes to be added simply by holding it to your telephone. In a matter of seconds, our magnetic coupling technology quickly and reliably transfers information to the URC-7780 remote without complex plugs, adapters or attachments. This means, as you buy new products in the future, the URC-7780 remote will never become obsolete.

Internet download

(Upgrade your URC-7780 remote...via your PC)

1. Visit our website "**www.oneforall.com**".
2. Select **your region**.
3. Select "**Product support**".
4. Select "**Universal Remote Controls**".
5. Select **the ONE FOR ALL remote** you want to upgrade: URC-7780.
6. Select '**Internet Download**'.
Now you have entered our special Online Download section. From this point just follow the instructions on the screen for easy upgrade of your remote.



Phone upgrade

(Upgrade your URC-7780 remote...via your phone)

Alternatively ring our consumer help-line and one of our customer service representatives will assist you through the entire process of upgrading your URC-7780 Remote. To ensure the process goes smoothly, here are a few steps to follow:



1. Write down the brand name(s) and model number(s) of your device(s) (see the table provided on the Consumer Service page) before you call.
2. Ring our consumer help-line and explain which device(s) you would like to add to your URC-7780 Remote.
3. After our customer service agent records the brand name(s) and model number(s) of your device(s), he/she will lead you through the set up procedure and then will ask you to hold the URC-7780 Remote to the speaker portion of your telephone (see diagram below). In doing this, the information needed for your device is transferred through the telephone on your URC-7780 remote in a matter of seconds.
IMPORTANT: cordless telephones, speaker telephones and mobile telephones are not recommended.
4. After your URC-7780 remote has been upgraded by telephone, stay on the line. Our customer service agent will ensure that your URC-7780 remote is working properly with your device(s) and will answer any other questions you may have.








Extra Features

Key Magic®



Key Magic is an exclusive One For all feature. The design of the URC-7780 ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the URC-7780 keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your URC-7780. In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding 5-digit function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail. All we need to know is the 4-digit set-up code your device is working with and how the function was labelled on your original remote control.

You can also visit our website (www.oneforall.com) to find an answer to your questions.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy (eg. programming the 16:9 function on the A key).

- 1**  Press and hold down **MAGIC** for about 3 sec. and... will appear on the screen. INITIAL SETUP
- 2**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. ADVANCED SETUP
- 3** ENTER
x2 Press **ENTER twice...** will appear on the screen. ADD LEARNING
- 4**  Press **ARROW Right...** will appear on the screen. ADD KEY MAGIC
- 5** ENTER
  Press **ENTER...** will appear on the screen. **Select the corresponding device mode using the ARROW keys** in our exemple the 16:9 function is a TV function, so select the TV mode. KM SOURCE
DVD TV RCV

- 6**  Press the **MAGIC** key once.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 Enter the **5-digit function code (e.g. 00234)** (provided by customer service).
- 8**  The screen will change to... The mode in which the function will be assigned is TV so leave the device mode unchanged. Press the key (e.g. A key) to which the function will be assigned. The 16:9 function has now been programmed on the A key in the TV mode. The LED underneath the POWER key will light up twice and you will return to KM SOURCE to program a next function. To return to user mode press and hold LIGHT (ESC). KM DESTINATION
DVD TV RCV


EXTENDED FUNCTION REFERENCE (first entry is an example):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	T0556	16/9 format	00234









- To access the function you have programmed, go to the corresponding device mode first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the ARROW LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) keys and the MAGIC key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service above for easy future reference.
- It's not possible to program Key Magic functions in the Home Theatre Mode. However, if a key has been programmed in the original device mode with Key Magic then this function will be carried over to the Home Theatre Mode.

Delete Key Magic

It is possible to.....

- delete a Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within a specific device mode.
- delete all Key Magic functions within all device modes.





Example: to delete the programmed Key Magic function (16:9) from the A Key in the TV mode


- | | | | |
|----------|--|---|---|
| 1 |  | Press and hold down MAGIC for about 3 sec. and... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL
SETUP</div> |
| 2 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADVANCED
SETUP</div> |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>
x2 | Press ENTER twice... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADD
FUNCTION</div> |
| 4 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
FUNCTION</div> |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Press ENTER... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
LEARNING</div> |
| 6 |  | Press ARROW Right... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
KEY MAGIC</div> |
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Press ENTER... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC
FROM ONE KEY</div>  |
| 8 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Press ENTER... will appear on the screen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE &KEY
RCV TV</div>  |
| 9 |  
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">A</div> | Select the device mode (e.g. the TV mode) from which you want to delete the Key Magic function by using the ARROW LEFT/RIGHT keys and press the key you wish to delete (example: A key). The LED underneath the POWER key will blink twice and the screen will go back to "DELETE KEY MAGIC". | |

10 If there is another Key Magic function which you wish to delete, repeat steps 6 - 9.

Result: The original function on the "A" key in the TV mode of the URC-7780 will now be present.

* To delete a Shifted Key Magic function, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 9.

7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	You will see... Press ENTER	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE</div> 
8	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	Select the corresponding device mode from which you want to delete all Key Magic functions by using the ARROW LEFT/RIGHT keys and press ENTER . The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE KEY MAGIC. All Key Magic functions from the selected mode are now cleared.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE RCV TV</div> 

7	You will see...	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES</div> 
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	Press ENTER The LED underneath the POWER key will light up twice and the display will go back to "DELETE KEY MAGIC". All Key Magic functions from all modes are now cleared.

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

■ Delete Learning and Key Magic

IF..... after some programming using both "Key Magic" and "Learning" you should not remember if you learned or used Key Magic to obtain a specific function or if you just would like to delete all functions obtained by Learning and Key Magic on one key, within one device mode, or within all device modes you can use the following feature.


It is possible to.....

- delete a Learning & Key Magic function from a specific key within a specific device mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within a specific mode.
- delete all Learning & Key Magic functions within all device modes.


Example: to clear the A key in the TV mode from a Learned or Key Magic function:

1 Simply follow steps 1 – 5 as shown on page 26...
will appear on the screen.


DELETE
LEARNING

2  **Use the ARROW left key to scroll to...**
will appear on the screen.



DELETE
LEARN & KEYMAGIC

3  Press **ENTER...**
will appear on the screen.

DELETE LEARN &KM
FROM ONE KEY

4  Press **ENTER...**
will appear on the screen.


SELECT MODE &KEY
RCV TV

5   **Select the corresponding device mode** (e.g. TV mode) by using the **ARROW left/right keys** and **press the key from which you want to delete the Key Magic / Learned function* (Example: A key)**. The LED underneath the Power key will blink twice and the screen will go back to "DELETE LEARN & KEY MAGIC".




6 If there is another key which you wish to delete, repeat steps 2 - 5.

Result: The original function on the A key in the TV mode of the URC-7780 will now be present.

* To delete a Shifted Learned or Key Magic feature, press MAGIC before you press the key to be deleted in step 5.

3  You will see...
PRESS ENTER


DELETE LEARN &KM
FROM ONE MODE

4  
 **Select the corresponding device mode** using **ARROW left/right** keys and press **ENTER**.
The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from the selected device mode are cleared.

SELECT MODE
RCV TV

3 You will see...

DELETE LEARN &KM
FROM ALL MODES

4  **To delete all Key Magic and Learned functions within all device modes** press **ENTER**. The LED underneath the POWER key will light up twice and the screen will go back to DELETE LEARN & KEY MAGIC. All Key Magic and Learned functions from all device modes are cleared.

- Use the LIGHT key to return to the previous screen.
- Press and hold down the LIGHT key to return to user mode.

Trouble-Shooting

Problem:

Solution:

Your brand is not listed in the code section?	Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD).
The URC-7780 does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand see pages 301 - 314. B) Just use the ARROW Left/Right keys to scroll through the codes contained in the memory (see Step 5 on page 6 - SEARCH METHOD).
The URC-7780 is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your URC-7780, you must press the Record key twice.
The URC-7780 does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the URC-7780 at your device.
The LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.
The LED blinks 5 times every time you press a key and the LCD shows "BATTERY LOW"?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.
You cannot enter programming mode by pressing and holding MAGIC?	Replace batteries with 4 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Customer Service

If you still have questions about the operation of your URC-7780 universal remote and could not find the answer(s) in the Trouble-Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.

What do we need to know when you contact us:

- 1 That you have the ONE FOR ALL **URC-7780 (*)** universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 016015986

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : 03 9672 2479

Tel. : 1 300 888 298

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za

Fax : 011 298 2302

Tel. : 0860 100551

Tel. : 011 298 2300

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : (06) 878 2760

Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

BILLEDE AF URC-7780-FJERNBETJENING	32
OM DIN URC-7780	32
TASTATURET	33
INSTALLER BATTERIERNE	35
INDSTILLING AF SPROG, DAG OG KLOKESLÆT	35

OPSÆTNING AF URC-7780	36
------------------------------------	-----------

(sådan opsætter du URC-7780 til at betjene dine apparater)

KODER

TV : Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor	301
VCR : Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR	306
SAT : Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
CBL : Kabelomformer / Set-top box / DVB-C	310
VAC : Video-tilbehør, son f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere	310
CD : Cd-afspiller / CD-R / MD	310
PHO : Grammofon	311
MIS : Audio / Diverse audio	311
HOM : Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)	311
AMP : Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem	311
RCV : Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema	311
CAS : Kasetteafspiller (båndoptager)	312
LDP : Laserdisk-afspiller / Video-cd	312
DAT : DAT-afspiller / DCC	312
DVD : DVD-afspiller/ DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD	312

VIS AKTUEL KODE	38
HURTIG KODEREFERENCE	38
UDSKIFT ET APPARAT	38
ÆNDRING AF APPARATKODE	39
SÅDAN FLYTTER DU ET APPARAT	40
SÅDAN SLETTER DU ET APPARAT	40

INDLÆRINGSFUNKTIONEN	41
(hvordan du kopierer funktioner fra din originale fjernbetjening til URC-7780)	

FUNKTIONEL NULSTILLING	44
-------------------------------------	----

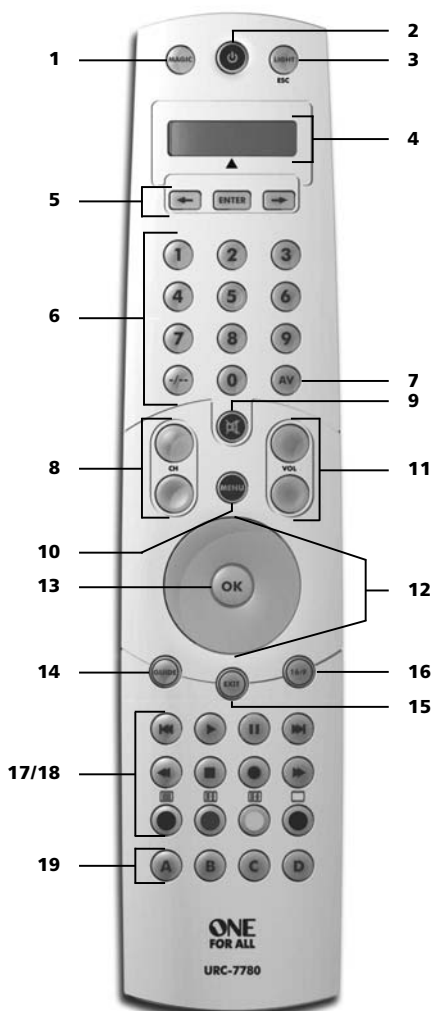
EKSTRA FUNKTIONER

• Farve, lysstyrke og dvale	44
• Sådan ændrer du et apparatlabel	45
• Volumenlås	46
• Makro (serie af kommandoer)	48
• Home Theatre	52
• Teknologi til opgradering af koder	54
• Key Magic® (sådan programmerer du manglende funktioner)	55
• Slet Learning (Indlæring) og Key Magic®	57

FEJLFINDING	58
--------------------------	----

KUNDESERVICE	59
---------------------------	----

Billede af URC-7780



Om din URC-7780

Din URC-7780 kræver 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

Din URC-7780 kan betjene 12 forskellige apparater:

TV	: Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor
VCR	: Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR
SAT	: Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Kabelomformer / Set-top box / DVB-C
VAC	: Video-tilbehør, som f. eks. medicentre / AV-tilbehør / AV-vælgere
CD	: Cd-afspiller / CD-R / MD
PHO	: Grammofon
MIS	: Audio / Diverse audio
HOM	: Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)
AMP	: Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem
RCV	: Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema
CAS	: Kasetteafspiller (båndoptager)
LDP	: Laserdisk-afspiller / Video-cd
DAT	: DAT-afspiller / DCC
DVD	: DVD-afspiller / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD

Den universelle URC-7780-fjernbetjening leveres med et indbygget modem, der lader dig hente koder, der ikke allerede findes i den forudprogrammerede hukommelse.

Det betyder, at URC-7780 aldrig bliver forældet.

URC-7780 er endda endnu mere unik, da den har en "Learning" (indlæringsfunktion), der lader dig tilpasse alle de specielle funktioner fra din originale fjernbetjening til tastaturet på din nye URC-7780.

De følgende sider forklarer i enkle trin, hvordan du tilpasser URC-7780 til dine apparater.

Tastaturet

Se et billede af URC-7780-fjernbetjeningen på side 32.

-  **MAGIC-knap**
MAGIC-knappen bruges til at opsætte din URC-7780.
-  **TÆND/SLUK (LED)**
TÆND/SLUK-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening. Når du trykker på MAGIC og derefter på TÆND/SLUK, aktiverer du dvale-funktionen. Når du trykker på MAGIC-knappen og holder den nede, lyser LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen to gange, og fjernbetjeningen går i programmeringstilstand.
-  **LIGHT (ESC)-knap**
LIGHT (ESC)-knappen oplyser LCD-skærmen og tastaturet på URC-7780. Du kan også gå tilbage (escape) til det forrige skærbillede i programmeringstilstanden med denne knap. Hvis du vil afslutte programmeringstilstanden og gå tilbage til brugertilstand, skal du ganske enkelt trykke på LIGHT (ESC)-knappen.
-  **LCD-skærm**
URC-7780 kan nemt programmeres ved at følge anvisningerne på LCD-skærmen. Under opsætningen viser URC-7780 12 mulige apparatgrupper. Det aktuelt aktive apparat vises i midten af skærbilledet – angivet med ▲.




TV	: (T) - Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor
VCR	: (V) - Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR
SAT	: (S) - Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: (C) - Kabelomformer / Set-top box / DVB-C
VAC	: (N) - Video-tilbehør, som f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere
CD	: (D) - Cd-afspiller / CD-R / MD
PHO	: (P) - Grammofon
MIS	: (M) - Audio / Diverse audio
HOM	: (H) - Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)
AMP	: (A) - Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem
RCV	: (R) - Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema
CAS	: (K) - Kasetteafspiller (båndoptager)
LDP	: (L) - Laserdisk-afspiller / Video-cd
DAT	: (J) - DAT-afspiller / DCC
DVD	: (Y) - DVD-afspiller / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD













Kodens type angives i parentes, som f. eks. (T). Når du opsætter apparatet, vises et apparats kode som f. eks. T0556.

T - angiver apparattype (TV kode)


0556 – angiver en firecifret kode, der findes under Philips.

Du kan også omdøbe/ændre et apparatlabel, med maks. 4 tegn (se side 45).

-  **Venstre / ENTER / Højre**
Med disse knapper kan du rulle gennem fjernbetjeningens "programmeringsmenu" samt bekræfte dine valg. Når du ønsker at ændre et apparatlabel, skal du rulle gennem "alfabet", "tal" og "specielle symboler" (. _ ^ <) og vælge de ønskede bogstaver, tal og symboler ved at trykke på ENTER-knappen.
-  **Talknapper (0-9, -/-, AV)**
Talknapperne (0-9, -/-, AV) har de samme funktioner som på din originale fjernbetjening, f. eks. direkte adgang til kanalvalg. Hvis du skifter kanal på din originale fjernbetjening med et/to-cifret input (-/- symbol), kan denne funktion aktiveres ved at trykke på -/- knappen. Hvis din originale fjernbetjening har en 10-knap, kan denne funktion findes under -/- knappen. Hvis din originale fjernbetjening har en 20-knap, kan denne funktion findes under AV-knappen. I Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand kan talknapperne bruges til at vælge kilde (input).
-  **AV-knap**
AV / Input-funktionen aktiveres i tv-tilstand. "AV"-funktionen aktiveres i VCR-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. Input/kilde-funktionen aktiveres i Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand. "Tv/DVD"-funktionen aktiveres i DVD-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Tv/SAT"- eller "Tv/DTV"-funktionen aktiveres i SAT-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening.

- 8**  **Kanal +/- knapper**
Disse knapper betjener den samme funktion, som på din originale fjernbetjening. I tv-tilstand bruges disse knapper til lysstyrke +/-, når du trykker på MAGIC og derefter CH+/. I Audio (RCV, AMP, MIS)-tilstand bruges knapperne til FORUDSAT Op/ned.
- 9**  **Slå lyd fra-knap**
Slå lyd fra-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 10**  **MENU-knap**
MENU-knappen betjener den samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 11**  **Volumen +/- knapper**
Disse knapper betjener den samme funktion, som på din originale fjernbetjening. I tv-tilstand bruges disse knapper til farve +/-, når du trykker på MAGIC og derefter VOL+/-.
- 12**  **Retningsknapper**
Hvis de også findes på din originale fjernbetjening, kan du bruge disse knapper til at navigere i dit apparats menu-tilstand.
- 13**  **OK**
OK-knappen bekræfter dit menuvalg for apparatet.
- 14**  **Guide**
I tv- eller SAT-tilstand aktiveres "Guide" eller "Førrige program"-funktionen, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Tv/VCR" eller "Udskyd"-funktionen aktiveres i VCR-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Indstille - ned"-funktionen aktiveres i AMP-, RCV- eller MIS-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Udskyd" eller "Åbn/luk"-funktionen aktiveres i CD-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening.
- 15**  **Exit**
"Afslut menu"-funktionen aktiveres i alle tilstande, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. I SAT-menu-tilstand aktiveres "tilbage"-funktionen, der bruges til at gå tilbage til det forrige menuskærm-billede.
- 16**  **16:9**
I tv-tilstand skifter du til (16:9) panoramavisning med denne knap, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. "Favorit" eller "Info"-funktionen aktiveres i SAT-tilstand, hvis denne funktion findes på din originale fjernbetjening. I DVD-tilstand aktiveres "Zoom" eller "Vilkårligt". I VCR-tilstand aktiveres "SP/LP". I AMP, RCV eller MIS-tilstand aktiveres "Indstil - op".
- 17**  **Afspilningsknapper**
Disse knapper betjener afspilningsfunktionerne (AFSPIL, HURTIG FREM, HURTIG TILBAGE osv.) på dit apparat. For at forebygge utilsigtet optagelse, skal OPTAG-knappen trykkes to gange, inden optagelse starter.
- 18**  **Tekst-tv-knapper**
Afspilningsknapperne (HURTIG TILBAGE, STOP, OPTAG, HURTIG FREM) bruges til at betjene hovedfunktionerne i tekst-tv. Symbolerne under knapperne er for tekst-tv. Tekst-knapperne bruges til at få adgang til tekst-tv-funktionerne på dit apparat. Dit apparat skal selvfølgelig have tekst-tv-funktionalitet.
-  **TEKST TIL:** Sætter apparatet (tv og/eller SAT) i tekst-tv-tilstand.
-  **HOLD/STOP:** Ophører med at bladre.
-  **UDVID:** Viser den øverste halvdel af tekst-tv-siden med større bogstaver. Du kan se den nederste halvdel af tekst-tv-siden forstørret ved at trykke én gang til. Du går tilbage til almindelig visning af tekst-tv ved at trykke på UDVID-knappen igen, eller ved at trykke på TEKST TIL-knappen, afhængigt af dit fjernsyn.
- TEKST FRA:** Skifter apparatet (Tv og/eller SAT) tilbage til almindelig visningstilstand. På nogle apparater kan du også udføre denne handling ved at trykke på TEKST TIL-knappen flere gange.

I tv-tilstand - i tekst-tilstand - har du adgang til dit fjernsyns Fastext -funktioner med de rød-, grøn-, gul, og blå-mærkede knapper. Hvis disse knapper bruges til navigering i menuen på din originale fjernbetjening, fungerer URC-7780 Fastext-knapperne muligvis på samme måde.

- 19**  **Brugerdefinerede knapper (A, B, C, D)**
De brugerdefinerede knapper er ekstra-knapper, der giver dig mulighed for at tilpasse URC-7780-fjernbetjeningen med indlæringsfunktionerne og Key Magic-funktionerne (side 41 og 55). Disse knapper kan også bruges til at programmere makroer (se side 48).

Sådan isætter du batterier





















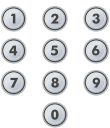



Din URC-7780 kræver 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

- 1 Fjern batterilåget fra bagsiden af din URC-7780.
- 2 Vend batterierne, så deres poler passer med + og - mærkerne inde i batteribeholderen, og indsæt derefter batterierne.
- 3 Tryk batterilåget tilbage på plads.

Vigtige bemærkninger:

- **Brug ikke genopladelige batterier.**
- **Når du udskifter batterierne, bevares dine opsætningskoder og avancerede programmering.**

Indstilling af sprog, dag og klokkeslæt

1.  Efter batterierne er indsat, vises ... på skærbilledet. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
2.   Indstil sproget til ENGLISH (ENGELSK), GERMAN (TYSK) eller FRENCH (FRANSK) med pileknapperne. 
 Tryk på **ENTER** for at bekræfte sprogvalget (f. eks. ENGLISH (ENGELSK)). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Herefter vises alle programmeringsfunktioner i det valgte sprog.   
3.  "SET DAY" (INDSTIL DAG) vises på skærbilledet. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
4.   Vælg den aktuelle dag med pileknapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange.  
  
5.  "SET TIME" (INDSTIL KLOKKESLÆT) vises på skærbilledet.. Tryk på **ENTER** for at bekræfte. 
6.  Vælg det aktuelle klokkeslæt med talknapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK- knappen lyser to gange.  






Du kan fortsætte på side 36 med opsætningen af URC-7780, så du kan betjene dine apparater.

Bemærk: Efter du er færdig med at opsætte fjernbetjeningen, skal du gå tilbage til programmeringstilstand, hvis du ønsker at ændre sprog, dag eller klokkeslæt. Det gør du ved at trykke på MAGIC og holde knappen nede, indtil "INITIAL SETUP" (INITIEL OPSÆTNING) vises på skærbilledet. Tryk derefter på ENTER, og "DEVICE" (APPARAT) vises på skærbilledet. Nu kan du bruge **PILE-knapperne** til at rulle til "LANGUAGE" (SPROG) eller "DAY/TIME" (DAG/KLOKKESLÆT), afhængig af, hvad du ønsker at ændre.

Sådan opsætter du URC-7780 til at betjene dine apparater

→ Når du opsætter URC-7780 den første gang, skal du følge trinene 1 – 6.


→ Hvis du allerede er i brugertilstand, skal du følge de næste trin "a" og "b", og derefter 1 – 6.

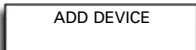
a		Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet.	
b	 x2	Tryk på ENTER to gange , ... vises på skærbilledet.	




Eksempel: Hvis du vil opsætte URC-7780 for dit fjernsyn:






1 Find dit apparats kode i kodelisten (side 301 - 314). Koderne er organiseret efter **apparattype** eller **mærkenavn**. De mest almindelige koder vises først. Kontroller, at dit apparat er tændt (ikke i standby).


Hvis dit mærke ikke findes i listen, giver URC-7780 dig mulighed for at scanne gennem alle koderne i hukommelsen efter dit specifikke apparat (i dette tilfælde skal du (som forklaret i trin 4) bruge **venstre/højre-PILE-knapperne** i stedet for talknapperne).

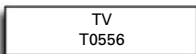
2  Skærbilledet viser ...
Tryk på **ENTER**.




3  
 Vælg apparatet, du ønsker at opsætte, med **venstre/højre pil** og bekræft ved at trykke på **ENTER**. Du skulle nu se CODE SET UP (KODEOPSÆTNING). Tryk på **ENTER** igen.

4  Brug ganske enkelt **talknapperne** til at indtaste den første **firecifrede apparatkode**, der svarer til dit mærke, vist i kodelisten (siderne 301 - 314). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange.




5  Ret URC-7780 mod dit apparat, og tryk på **TÆND/SLUK**.

→ **HVIS dit apparat slukkes, skal du tænde for det igen (f. eks. tryk på CH+ for at tænde for dit tv) og prøv alle fjernbetjeningens funktioner for at sikre, at de fungerer korrekt.**

→ **HVIS nogle af funktionerne ikke fungerer korrekt eller hvis dit apparat slet ikke reagerer på kommandoerne, skal du forsøge med den næste firecifrede apparatkode, der er vist under dit mærke (siderne 301 - 314).**

SØGEMETODE: Hver gang du trykker på den venstre eller højre PILE-knap, vises den forrige eller den næste kode i hukommelsen, og sende TÆND/SLUK for den kode. Du kan vælge at udføre søgning med en anden funktion ved at trykke på denne knap og fortsætte søgning ved at trykke på venstre eller højre PILE-knap (du kan ikke bruge tal som en søgefunktion, da det vil ændre den opsatte kode).

- Test ikke koden med tal, for at se om den fungerer, da det vil ændre den aktuelle kode.
- Hvis dit apparat ikke reagerer på URC-7780 efter du har forsøgt med alle koderne (side 301 - 314) for dit mærkeeller.....hvis dit mærke ikke findes i listen, kan du ganske enkelt trykke på den højre pileknap for at rulle til den næste kode i hukommelsen (for dit specifikke apparat).

6  Når alle fjernbetjeningens funktioner fungerer korrekt, skal du trykke på **ENTER** for at gemme denne kode.

Nedskriv koden på side 38, så den er nem at finde for fremtidig reference.

Opsætning af URC-7780

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at afslutte programmeringstilstanden, og gå tilbage til brugertilstand.
- Hvis din originale fjernbetjening ikke har en TÆND/SLUK-knap, skal du trykke på AFSPIL i stedet for TÆND/SLUK, når du opsætter apparatet.
- Husk at vælge den tilsvarende apparattilstand, inden du betjener apparatet.

For at gøre det nemmere, er det også muligt at omdøbe Device Label (apparatlabel) (maks. 4 tegn). Se side 45.

Device Label (Apparat-label)	Tilsvarende apparat	Apparatty-peindikator
TV	Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor	T
VCR	Videobåndoptager / Tv/VCR kombi / DVD/VCR kombi / PVR	V
SAT	Satellitmodtager / Set-top box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kabelomformer / Set-top box / DVB-C	C
VAC	Video-tilbehør, som f. eks. mediecentre / AV-tilbehør / AV-vælgere	N
CD	Cd-afspiller / CD-R / MD	D
PHO	Grammofon	P
MIS	Audio / Diverse audio	M
HOM	Home Automation (f. eks. gardiner, styret via IR / lyskontakter, styret via IR osv.)	H
AMP	Audio / Forstærker / Aktivt højtalersystem	A
RCV	Audio / Audio-modtager/tuner/forstærker / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Kassetteafspiller (båndoptager)	K
LDP	Laserdisk-afspiller / Video-cd	L
DAT	Digital Audio Tape / DCC	J
DVD	DVD-afspiller/ DVD-R / DVD Home Cinema / DVD kombi / DVD/HDD	Y

URC-7780 viser en kode, som f. eks. **T0556**.

T = Apparattypeindikator

0556 = 4-cifret kode

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

Vis aktuel kode

Efter du er færdig med opsætningen af URC-7780, kan du vise din OPSÆTNINGSKODE for fremtidig reference.

Eksempel: Hvis du vil vise koden, der er gemt for dit tv:

- 

Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER to gange**, ...
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **VENSTRE**-knappen to gange...
vises på skærbilledet.


- 



Tryk på **ENTER**, og koden for det aktuelle apparat vises. Tryk på **venstre/højre-PILE-knappen** for at vise koderne for dine andre apparater.
Skriv dine koder ned i felterne nedenfor.




Hurtig kodereference



Apparat	Type	Kode	Apparat	Type	Kode
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Udskift et apparat



For at undgå, at du har programmeret et apparat, du ikke længere bruger, er det muligt at udskifte det. F. eks. hvis du har købt et nyt tv og en DVD-afspiller/optager, som skal erstatte det gamle tv og videobåndoptageren, er det ikke længere nødvendigt at beholde programmeringen for dit gamle tv og videobåndoptageren i din URC-7780.

- 



Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet.


- 




Tryk på **ENTER to gange**, ...
vises på skærbilledet.


- 



Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet.




- 

Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.



- 


Vælg det "Apparat du ønsker at udskifte" med venstre/højre-PILE-knapperne.


- 

Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.
- 


Vælg det "Apparat du ønsker at udskifte det med" med **venstre/højre-PILE-knapperne**, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. Du skulle nu se "CODE SETUP" (KODEOPSÆTNING). Tryk på **ENTER**.



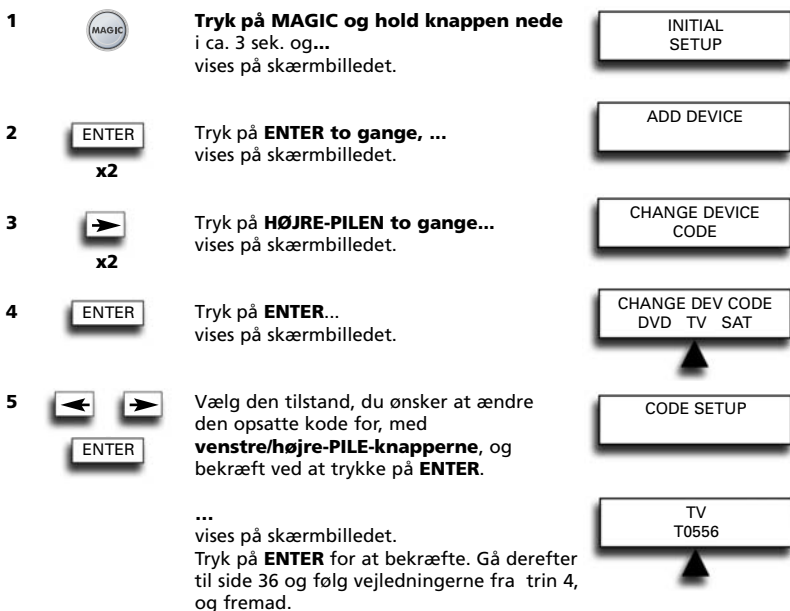
Herfra kan du indtaste koderne, der svarer til dit apparats "apparattype" og "mærke", som forklaret på side 36.

Sådan skifter du apparatkoden

Det følgende eksempel forklarer, hvordan du skifter den gamle apparatkode med en ny apparatkode, uden du behøver at TILFØJE et nyt apparat.

Eksempel: Du har netop købt et nyt tv til dagligstuen. Tv'et bruger muligvis en anden kode end dit gamle tv i dagligstuen. Følg blot de efterfølgende trin for at ændre den aktuelt programmerede apparatkode.

Bemærk: Når du ændrer apparatkoden, bevares alle aktuelle indstillinger for det opsatte apparat (Key Magic, Learning (Indlæring)).












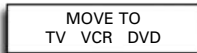


- Når du ændrer apparatkoden, bevares alle aktuelle indstillinger for det opsatte apparat (Key Magic®, Learning (Indlæring)).

Sådan flytter du et apparat

Efter du har programmeret flere apparater, kan du bestemme rækkefølgen af apparatlabels.

Eksempel: Hvis du har programmeret et tv, en DVD-afspiller, videobåndoptager og en satellitmodtager, er rækkefølgen måske TV, DVD, **VCR**, SAT. Du kan ændre rækkefølgen til TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange**, ... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN tre gange**... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet. 
-  Vælg det apparat, du ønsker at flytte til et andet sted, med **venstre/højre-PILE**-knapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 
-  ... vises på skærbilledet. Gå til det tilsvarende apparat med **venstre/højre-pilen** og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 

LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til MOVE DEVICE (FLYT APPARAT).

Sådan sletter du et apparat

Du kan slette et bestemt apparat med de efterfølgende trin.

-  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange**, ... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på den **VENSTRE PIL** en gang... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet. 
-  Vælg det apparat du ønsker at slette med **venstre/højre-PILE**-knapperne, og bekræft ved at trykke på **ENTER**. 

LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT).

Resultat: Det valgte apparat er slettet.

Indlæringsfunktionen

URC-7780 indeholder et helt bibliotek af forudprogrammerede koder. Du opdager muligvis, efter du har opsat URC-7780 for dit apparat, at der var en eller to knapper på din originale fjernbetjening, som ikke synes at have en plads på URC-7780-tastaturet. For at gøre det nemmere, har URC-7780 en special Learning (Indlæringsfunktion), der lader dig kopiere enhver funktion fra din originale fjernbetjening over på URC-7780-tastaturet.



Inden du starter:

- Kontroller, at din originale fjernbetjening fungerer korrekt.
- Kontroller, at hverken din URC-7780 eller din originale fjernbetjening peger mod dit apparat.



■ Indlæring


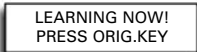
Eksempel: Du kan kopiere "mono/stereo"-funktionen fra din originale tv-fjernbetjening til A-knappen på din URC-7780.

1 Anbring begge fjernbetjeningsenheder (URC-7780 og din originale) på en plan flade. Du skal sikre dig, at enden af begge fjernbetjeningsenheder (der normalt peger mod apparatet) vender mod hinanden. Fjernbetjeningsenhederne skal have en afstand på 2 til 5 cm.

2  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 

3  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 

4  Tryk på **ENTER 4 gange...** vises på skærbilledet. Brug **pileknapperne** til at gå til den apparattilstand, hvori du ønsker at placere den indlærte funktion (f. eks. tv). 

5  Tryk på den knap (på URC-7780 fjernbetjeningen), der skal betjene den indlærte funktion (for eksempel: **A-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen blinker hurtigt og... vises på skærbilledet. 


6 Tryk på den knap (på den originale fjernbetjening), som du ønsker at kopiere over til URC-7780 (for eksempel: **"mono/stereo"-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange for at bekræfte, at funktionen mono/stereo er indlært (programmeret) succesfuldt på A-knappen.

BEMÆRK: Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner for den samme tilstand, gentager du ganske enkelt trin 5 og 6 - tryk den næste knap du ønsker at kopiere gennem indlæring.

BEMÆRK: Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner i en anden apparattilstand, skal du i trin 4 vælge et andet apparat med venstre/højre-PILE-knapperne, og fortsætte med trin 5 og 6.

BEMÆRK: Hvis skærbilledet viser LEARNING FAILED (INDLÆRING SLOG FEJL), skal du trykke på ENTER og starte fra "ADD LEARNING" (TILFØJ INDLÆRING), og derefter trykke på ENTER for at fortsætte med 4.

BEMÆRK: Hvis skærbilledet viser MEMORY FULL (HUKOMMELSE FULD) skal du prioritere de funktioner, du ønsker at beholde, og slette funktionerne med den laveste prioritet.

7  Tryk på **LIGHT (ESC)** en gang for at gå tilbage til ADD LEARNING (TILFØJ INDLÆRING)....eller.... tryk på **LIGHT (ESC)** og hold knappen nede for at afslutte programmeringstilstanden.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.

- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

Indlæringsfunktionen

- Indlæring er tilstands-specifik. Du skal rulle til det ønskede apparat først, inden du kan få adgang til indlæringsfunktionen.
- Du kan tildele en indlært funktion til en hvilken som helst knap, undtagen knapperne ENTER, LIGHT (ESC), venstre/højre-PILE- knapperne og MAGIC.
- URC-7780 forbliver i programmeringstilstand i 30 sekunder, hvis du ikke trykker på nogen knapper.
- Efter trin 5 har du 15 sekunder til at trykke på den tilsvarende knap på din originale fjernbetjening.
- Hvis du indlærer en funktion til en anden knap end de "brugerdefinerbare knapper", skiftes den oprindelige URC-7780-funktion automatisk. Du kan trykke på MAGIC, og derefter knappen der skal aktivere den (det ekskluderer TÆND/SLUK, kanal-, volumen- og talknapperne – tryk på MAGIC to gang og derefter tallet, der aktiverer funktionen).
- Hvis en skiftet indlært funktion placeres på tænd/sluk-, kanal- og volumenknapperne, elimineres Dvale og Farve/Lystyrke.
- Learning (Indlæringsfunktionen) er tilstands-specifik. Du kan derfor placere en indlært funktion på en given knap per tilstand.
- URC-7780 kan indlære ca. 50 funktioner (afhængig af den originale fjernbetjening).
- Du kan skifte en indlært funktion ved at placere en anden indlært funktion 'ovenpå' eller ved at bruge "Delete Learning from One Key" (Slet indlæring fra en knap), "Delete Learning from One Mode" (Slet indlæring fra en tilstand), "Delete Learning from All Modes" (Slet indlæring fra alle tilstande).
- Indlæring bør ikke udføres i direkte sollys eller under stærkt lys.
- Du skal sikre dig, at du bruger nye batterier, inden du følger vejledningerne til indlæring.
- Dine indlærte funktioner bevares under udskiftning af batterier.
- Det er ikke muligt at programmere funktioner gennem indlæring i Home Theatre-tilstand. Dog, hvis en knap er programmeret via indlæring i den originale apparatstilstand, kan denne funktion overflyttes til Home Theatre-tilstand.

■ Skift placering af indlært funktion

Du kan også indlære en funktion til en knap på URC-7780, uden at miste den oprindelige URC-7780-funktion. De "brugerdefinerbare knapper" er ideelle til dette formål. En indlært funktion, som du ønsker at skifte placering for, kan placeres på næsten alle andre knapper, undtagen følgende: MAGIC, Venstre/højre-PILE, ENTER og LIGHT (ESC). Du kan programmere en indlært funktion, der har skiftet placering, ved at følge trinnene 1-7 på forrige side. Under trin 5, skal du trykke på **MAGIC** en gang, inden du trykker på den knap, hvor du placerer den indlærte funktion. Du har adgang til den skiftede funktion ved at trykke på **MAGIC** og derefter knappen, den indlærte funktion er indlært på. Du har adgang til en funktion, skiftet til en talknap, ved at trykke på **MAGIC** to gange, og derefter det tilsvarende tal.










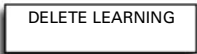

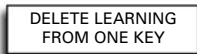



Indlæringsfunktionen

Slet en indlæring

Det er muligt at...

- slette en indlært funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte funktioner indenfor en specifik tilstand.
- slette alle indlærte funktioner indenfor alle apparattilstande.

Eksempel: sådan sletter du en kopieret mono/stereo-funktion fra A-knappen i tv-tilstand:

-  **Tryk på MAGIC og hold knapp** i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange, ...**
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet. 
-  Vælg den tilsvarende apparattilstand (**eksempel: tv-tilstand**), hvori du ønsker at slette den indlærte funktion, med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på ***-knappen**, du ønsker at slette (**eksempel: A-knappen**). LED-lyset blinker to gange og skærbilledet går tilbage til "DELETE LEARNING" (SLET INDLÆRING).

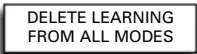
9 Hvis du ønsker at slette funktionen for en anden knap, skal du gentage trin 6 - 8.


Resultat: Den oprindelige funktion for A-knappen i tv-tilstand er nu tilbage.

* Du kan slette en skiftet, indlært funktion ved at trykke på MAGIC, inden du trykker på den indlærte knap, hvis funktion du ønsker at slette.

6  Du skulle se...
Tryk på **ENTER**. 

7  **Vælg den tilsvarende apparattilstand**, hvori du ønsker at slette alle indlærte funktioner med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på **ENTER**.
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT). Alle indlærte funktioner er nu ryddet fra den valgte apparattilstand. 

6 Du skulle se...
Tryk på **ENTER** for at slette alle indlærte funktioner indenfor alle apparattilstande. 

7  Tryk på **ENTER**. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE DEVICE (SLET APPARAT). Alle indlærte funktioner er nu ryddet fra alle apparattilstande.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.

- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

Funktionel nulstilling

Den funktionelle nulstilling sletter alle indlærte funktioner, i alle tilstande og visse andre programmerede funktioner som Language (Sprog), Volume Lock (Volumenlås), Key Magic®, Timed Macro (Tidsbestemt makro), Key Macro (Nøglemakro), Home Theatre og Device Labels (Apparatkoder).

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Tryk på MAGIC o hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærmbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærmbilledet. |  |
| 3 |  | Tryk på ENTER en gang...
vises på skærmbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på den VENSTRE PIL...
vises på skærmbilledet. |  |
| 5 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærmbilledet. |  |
| 6 |  | Tryk på ENTER .
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser 4 gange...
vises på skærmbilledet. |  |

Alle dine apparater er stadig opsatte, men alle funktionerne som f. eks. Learning (Indlæring), Language (Sprog), Volume Lock (Volumenlås), Key Magic®, Timed Macro (Tidsbestemt makro), Key Macro (Nøglemakro), Home Theatre og Device Label (Apparatkode) en enten nulstillet (sat tilbage til oprindelig funktion) eller ryddet. Hvis du kun ønsker at rydde Learning (Indlæring) og Key Magic®, skal du bruge funktionen "Slet indlæring og Key Magic®", som beskrevet på side 267.

Ekstra funktioner

Farve, lysstyrke og dvale

URC-7780 kan, afhængig af funktionerne på din originale fjernbetjening, betjene følgende funktioner på dit fjernsyn og funktionen dvale på de apparater, der har denne funktion på den originale fjernbetjening.

Farve (+) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter volumen (+) nede

Farve (-) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter volumen (-) nede

Lysstyrke (+) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter kanal (+) nede


Lysstyrke (-) = Tryk og slip MAGIC, og hold derefter kanal (-) nede


Dvale TIL/FRA = Tryk på MAGIC, og derefter TÆND/SLUK, indtil dvaleuret indstilles til det ønskede antal minutter (eller forsvinder fra enhedens skærmbillede).


Bemærk: Afhængig af din originale fjernbetjening, skal du muligvis betjene denne funktion anderledes.


Sådan ændrer du et apparatlabel


Det er muligt at ændre de opsatte labels for apparaterne, ved at bruge maks. 4 tegn (eller cifre) for hvert label.



- 1**  **Tryk på MAGIC og hold knapp** i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet.




INITIAL
SETUP
- 2**  **Tryk på HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet.


ADVANCED
SETUP
- 3**  **Tryk på ENTER...** vises på skærbilledet.

FUNCTION
- 4**  **Tryk på den VENSTRE PIL to gange...** vises på skærbilledet.

DEVICE LABEL
- 5**  **Tryk på ENTER...** vises på skærbilledet.


CHANGE
DEVICE LABEL 
- 6**  **Tryk på ENTER.** Vælg den tilsvarende apparattilstand, som du ønsker ændre label for, med **venstre/højre-PILENE**, og bekræft ved at trykke på **ENTER**.




SELECT MODE
RCV TV 
- 7**   **Du skulle se...** Det første tegn af det valgte apparatlabel begynder at blinke. Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at ændre labelet til maks. 4 tegn, og tryk på **ENTER** for at gemme hver valgt tegn. Efter det fjerde tegn er indtastet, går skærbilledet tilbage til "CHANGE DEVICE LABEL" (ÆNDRE APPARATLABEL)


NEW LABEL
RCV TV 



Det er også muligt at vælge et af symbolerne:

_	F. eks. TV 1 (mellemlinje mellem to tegn, cifre)
<	For at gå tilbage til forrige tegn og nulstille forrige tegn til A.
^	For at gemme et label med mindre end 4 tegn, f. eks. når du ønsker at mærke et apparat som "T".
.	(Prik) f. eks. TV.1

- 5**  **Du skulle se...** Tryk på **ENTER**.

RESET DEVICE
LABEL 
- 6**   **Vælg det tilsvarende apparatlabel,** du ønsker at nulstille, med **venstre/højre-PILENE**, og tryk på **ENTER**. Du kan se det valgte apparatlabel ændres tilbage til standardlabel. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til "RESET DEVICE LABEL" (NULSTIL APPARATLABEL)


SELECT MODE
RCV TV 
- 5** **Du skulle se...** RESET ALL DEVICE LABELS (NULSTIL ALLE APPARATLABELS)...

RESET ALL
DEVICE LABELS 
- 6**  **Tryk på ENTER.** LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Alle apparatlabels bliver nu nulstillet til deres originale label, og skærbilledet går tilbage til "DEVICE LABEL" (APPARATLABEL).



Volumenlås

Indstil Volumenlås


Eksempel: Det er muligt at låse volumen, så den altid fungerer fra en bestemt tilstand, f. eks. tv. Det betyder at, uafhængigt af hvilken tilstand der er aktiv, så volumen +/- og Slå lyd fra-knapperne altid virke under tv-tilstanden.

- 


Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek., og ... vises på skærbilledet.



- 

Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.



- 


Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...** vises på skærbilledet.


- x2



Tryk på **ENTER to gange, ...** vises på skærbilledet.
Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at vælge hvilket apparat (f. eks. tv), du ønsker at låse volumen til.




L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source
- 

Tryk på **ENTER** for at vælge det viste apparat som SRC (kilde). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS).



Resultat: I eksemplet ovenfor er tv-tilstanden nu volumen-SRC (kilde) for alle andre installerede apparater. Dvs. i en hvilken som helst anden tilstand, hvis du trykker på volumen +/- eller 'slå lyd fra', aktiveres volumenfunktionerne for tv-tilstanden.

Fjern et apparat fra volumenlås



Eksempel: Hvis du ønsker det, kan du fjerne 1 apparat fra volumenlåsen, således at det ikke sender volumen for SRC længere, men kun dets egen volumen.

- 


Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet.



- 

Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.




- 

Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...** vises på skærbilledet.




- x2





Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.
Brug **venstre/højre-PILE-knapperne** til at vælge det apparat (f. eks.tv), du ønsker at fjerne fra volumenlåsen.


- 

Tryk på **ENTER** for at fjerne det viste apparat fra volumenlåsen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser 4 gange. Skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS).


Resultat: det valgte apparat sender nu sit eget signal for volumen +/-, 'slå lyd fra' (i stedet for volumen +/-, 'slå lyd fra' fra SRC-enheden).

Tilføj et apparat til volumenlås

Eksempel: Det er muligt at tilføje et apparat til den installerede volumenlås (SRC). Du ønsker måske at gøre dette for apparater, du har tilføjet efter volumenlåsen blev installeret eller hvis du fjernede et apparat fra volumenlåsen.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 3 | 
x2 | Tryk på HØJRE-PILEN to gange...
vises på skærbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 5 | 
x2 | Tryk på HØJRE-PILEN to gange...
vises på skærbilledet. |  |
| 6 | 
  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |








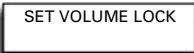



Vælg det apparat (f. eks. tv), du ønsker at tilføje til volumenlåsen, med **venstre/højre-PILE-knapperne**.

- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Tryk på ENTER for at tilføje det viste apparat til volumenlåsen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS). |
|---|---|---|

Resultat: Det valgte apparat sender nu volumen +/-, 'slå lyd fra' for SRC-enheden.

Nulstil alle volumenkontroller

Eksempel: Du kan sætte alle volumenkontrollerne tilbage til deres oprindelige indstilling, således at alle apparater sender deres egen volumen igen.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 3 | 
x2 | Tryk på HØJRE-PILEN to gange...
vises på skærbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 5 |  | Tryk på den VENSTRE PIL...
vises på skærbilledet. |  |
| 6 |  | Tryk på ENTER for at nulstille alle volumenkontrollerne. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser 4 gange, og skærbilledet går tilbage til "VOLUME LOCK" (VOLUMENLÅS). | |

Resultat: Alle apparater sender nu deres eget signal for volumen +/-, 'slå lyd fra' igen.

Makro (serie af kommandoer)












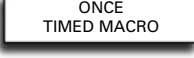














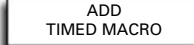
Tilføj tidsbestemt makro

Makro-funktionen gør det muligt at "gemme tastaturtryk fra apparattilstande, som du udfører når du betjener fjernbetjeningen i brugertilstand.

Du kan programmere (en hvilken som helst kombination af følgende) 3 typer tidsbestemte makroer:

- tidsbestemt makro - en gang
- tidsbestemt makro - dagligt
- tidsbestemt makro - ugentligt

Eksempel: Du kan OPTAGE en TV-udsendelse vha. din URC-7780 med din videobåndoptager.

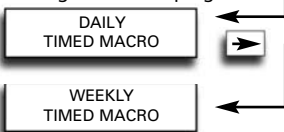
- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 |  | Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på HØJRE-PILEN... vises på skærbilledet. |  |
| 3 |  | Tryk på ENTER... vises på skærbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på HØJRE-PILEN... vises på skærbilledet. |  |
| 5 | 
x2 | Tryk på ENTER to gange, ... vises på skærbilledet. |  |
| 6 |  | Tryk på ENTER... vises på skærbilledet. | 
 |
| <p>Det er også muligt at indstille makroen til DAILY (DAGLIGT) eller WEEKLY (UGENTLIGT). Det kan du gøre med pileknapperne.</p> | | | |
| 7 | 

 | Tryk på ENTER... vises på skærbilledet. | 
▲ |
| <p>Vælg, hvilken dag du ønsker at køre makroen, med pileknapperne.</p> | | | |
| 8 | 
 | Tryk på ENTER... vises på skærbilledet. | 
▲ |
| <p>Indstil tidspunktet for, hvornår du ønsker, makroen skal køre (skal begynde OPTAGELSEN) med talknapperne.</p> | | | |
| 9 | 

 | Tryk på ENTER... vises på skærbilledet. Nu skal du gemme tastaturtrykkene i apparattilstand, ved at udføre de samme tastaturtryk (trykke på de samme knapper), som hvis du skulle optage fra Videobåndoptageren manuelt. | 
▲ |
| <p>Vælg det tilsvarende apparats knap (med pileknapperne). I vores eksempel skal du rulle til VCR-tilstand.</p> | | | |
| 10 | 
x2 | Tryk på de knapper, du ønsker at programmere i den tidsbestemte makro (i vores eksempel, tryk på OPTAG to gange). | |
| 11 |  | Tryk på ENTER for at gemme makroen... vises på skærbilledet. |  |

Resultat: du har programmeret en makro, der starter optagelsen onsdag, kl. 20:45. Nu skal du programmere en anden makro, der standser optagelsen på onsdag, kl. 22:35, således at URC-7780 vil sende et STOP-signal til din videobåndoptager kl. 22:35.

Bemærk: Husk at anbringe URC-7780 således, at den er rettet mod videobåndoptageren, og kontroller, at der ikke er hindrende genstande mellem URC-7780 og videobåndoptageren.

Det er også muligt at indstille makroen til daglig... (trinnet SEL MACRO DAY (VÆLG MAKRO DAGLIG) springes over)

Det er også muligt at indstille makroen til ugentlig...








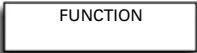











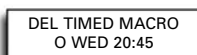



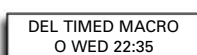


Makro (serie af kommandoer)

Bemærkninger:

- Antallet af tastaturtryk i en tidsbestemt makro, samt antallet af tidsbestemte makroer, er begrænset af den ledige hukommelse.
- En "ONCE TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - EN GANG) køres kun en gang. Efter makroen er kørt, slettes den automatisk fra fjernbetjeningens hukommelse.
- En "DAILY TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - DAGLIGT) køres hver dag, indtil den fjernes fra fjernbetjeningens hukommelse.
- En "WEEKLY TIMED MACRO" (TIDSBESTEMT MAKRO - UGENTLIGT) køres hver uge, på den samme dag og det samme klokkeslæt, indtil den fjernes fra fjernbetjeningens hukommelse.
- Som en indikation af, at der er programmeret en tidsbestemt makro, viser skærbilledet en * til venstre for klokkeslættet, i brugertilstand.
- Hvis du inkluderer optagelsesfunktionen i den tidsbestemte makro, skal du trykke på optagelsesknappen to gange.

Slet tidsbestemt makro

Eksempel: Hvis du ønsker at slette den tidsbestemte makro, du oprettede på side 258:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 |  | Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærbilledet. |  |
| 3 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærbilledet. |  |
| 5 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 6 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærbilledet. |  |
| 7 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 8 | 
  | Tryk på ENTER...
Du skulle nu se den tidsbestemte makro, du programmerede, på skærbilledet.
Ved siden af O (en gang), D (dagligt) eller W (ugentligt) ser du makrodagen (i tilfælde med en makro, tidsbestemt til en gang eller ugentligt) vist. Ved siden af vises makrotiden på skærbilledet.
Du kan bruge venstre/højre-PILE-knapperne til at rulle gennem de programmerede tidsbestemte makroer. |  |
| | | O : Tidsbestemt makro - en gang
D : Tidsbestemt makro - dagligt
W : Tidsbestemt makro - ugentligt | |
| 9 |  | Tryk på ENTER for at slette den viste tidsbestemte makro.
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og... vises på skærbilledet. |  |
| 10 |  | Hvis du ønsker at slette en anden tidsbestemt makro, skal du trykke på ENTER...
vises på skærbilledet. |  |
| 11 |  | Tryk på ENTER for at slette denne tidsbestemte makro.
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og... vises på skærbilledet. |  |

Resultat: den tidsbestemte makro, programmeret på side 258, er slettet.






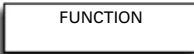

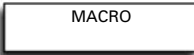











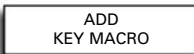
Makro (serie af kommandoer)

Tilføj Nøglemakro

Du kan programmere URC-7780 til at udstede en serie kommandoer med et tryk på en knap. Du ønsker måske at slukke for tv, VCR og satellit på en gang. Alle serier af kommandoer, du bruger regelmæssigt, kan reduceres til et tastaturtryk, for at gøre det nemmere for dig. En nøglemakro kan indeholde op til 15 tasteanslag i en serie.

Vi anbefaler, at du programmerer en makro på en af de brugerdefinerbare knapper (A, B, C, eller D), da makroen ellers vil overskrive en anden knaps oprindelige funktion. Den oprindelige funktion på den knap skubbes til det skiftede niveau, og er kun tilgængelig ved at trykke på MAGIC og den tilsvarende knap.

Eksempel: Hvis du vil indspille en makro, der slukker for tv, videobåndoptager og satellitmodtageren, når du trykker på knappen A på din URC-7780:

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | <p>Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 2 |  | <p>Tryk på HØJRE-PILE...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 3 |  | <p>Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 4 |  | <p>Tryk på HØJRE-PILE...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 5 | 
x2 | <p>Tryk på ENTER to gange, ...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 6 |  | <p>Tryk på HØJRE-PILE...
vises på skærbilledet.</p> |  |
| 7 | 
 | <p>Tryk på ENTER...
vises på skærbilledet.
Tryk derefter på den knap, som du ønsker at se makroen på (f. eks. A).</p> |  |
| 8 | 
 | <p>Nu...
vises på skærbilledet. Tryk på knapperne fra tilstandene med (venstre/højre-PILE-knapperne), på samme måde som når du manuelt slukker for dit tv, VCR og SAT.
Vælg tv-tilstand ved at rykke på venstre/højre-PILE-knapperne, tryk derefter på TÆND/SLUK, derefter vælger du VCR, og TÆND/SLUK og til sidst SAT og TÆND/SLUK.</p> |  |
| 9 |  | <p>Tryk på ENTER for at gemme makroen. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til ADD KEY MACRO (TILFØJ NØGLEMAKRO).</p> |  |

Resultat: Når du trykke på knappen **A**, slukker URC-7780 for dit tv, din VCR og satellitten.

Makro (serie af kommandoer)

Skiftet makro

Det er også muligt at programmere en skiftet makro på næsten alle knapper, undtagen på de følgende:

MAGIC, LIGHT (ESC), VENSTRE PIL, HØJRE PIL, ENTER og talknapperne.






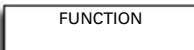

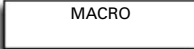

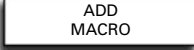





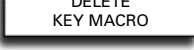



Hvis du f. eks. ønsker at programmere en skiftet makro på **SLÅ LYD FRA**-knappen, trykker du ganske enkelt på **MAGIC** og på 'slå lyd fra' i trin 7 på side 260.

BEMÆRKNINGER:

- HVER NØGLEMAKRO kan bestå af op til 15 tastaturtryk.
- Du skal sikre dig, at du ikke programmerer en makro på en knap, du bruger i nogen tilstande.
- Efter du har programmeret en makro på en bestemt knap, virker serien af kommandoer, uafhængigt af, hvilken tilstand du bruger.
- For at undgå utilsigtede optagelse, skal du trykke på optage-knappen to gange på URC-7780 for at starte en optagelse. Af den årsag anbefaler vi ikke, at du tildeler en makro eller en skiftet makro til optage-knappen.
- Hvis det var nødvendigt at holde en knap nede et par sekunder på den originale fjernbetjening for at aktivere en funktion, fungerer denne funktion muligvis ikke i en makro på din URC-7780 fjernbetjening.
- Hvis du programmerer en makro på en knap, skiftes den oprindelige funktion (undtagen TÆND/SLUK CH+/- and VOL+/- knapperne). Tryk på MAGIC, og derefter på knappen, for at få adgang til den. Hvis du anbringer en skiftet makro på en talknap, har du adgang til den funktion ved at trykke på MAGIC to gange, og derefter talknappen.
- Hvis en skiftet makro placeres på tænd/sluk-, kanal- og volumenknapperne, elimineres Dvale og Farve/Lysstyrke.
- Du kan ikke indstille makroen på venstre/højre-PILE-knapperne, ENTER, MAGIC og LIGHT (ESC)-knapperne
- Hvis du inkluderer optagelsesfunktionen i en nøglemakro, skal du trykke på optagelsesknappen to gange.

Slet en nøglemakro

Eksempel: Hvis du vil slette den nøglemakro, du programmerede på side 260 for "A"-knappen.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Tryk på MAGIC og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærmbilledet. |  |
| 2 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærmbilledet. |  |
| 3 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærmbilledet. |  |
| 4 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærmbilledet. |  |
| 5 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærmbilledet. |  |
| 6 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærmbilledet. |  |
| 7 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærmbilledet. |  |
| 8 |  | Tryk på HØJRE-PILEN...
vises på skærmbilledet. |  |
| 9 |  | Tryk på ENTER...
vises på skærmbilledet. |  |
| 10 |  | Tryk på A-knappen (der svarer til den makro, du ønsker at slette nøglemakroen fra). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange. Du skulle nu se "DELETE KEY MACRO" (SLET NØGLEMAKRO) på skærmbilledet. | |

Resultat: nøglemakroen, der blev programmeret på side 260 til "A"-knappen, er nu slettet.


Opsætning af Home Theatre

Funktionen Home Theatre gør det muligt at kombinere knap-grupper fra flere tilstande til en enkelt tilstand (på URC-7780-enheden)

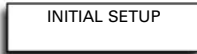

Eksempel: Du ønsker at konfigurere funktionerne for dit fjernsyn og dit Home Cinema Set (programmeret på en RCV og en DVD), på URC-7780-tastaturet, som vist i tabellen nedenfor. Dermed kan du kontrollere tv- og Home Cinema Set-funktionerne uden at skulle vælge den tilsvarende apparattilstand.

Knapper	Tilstand
TÆND/SLUK	TV
CIFRE (1-9, 0, -/-, AV)	TV
KANAL (kanal +/-)	TV
VOLUMEN (volumen +/-, slå lyd fra)	RCV
MENU Menu, op, ned, venstre, højre, OK, Exit	TV
GUIDE	TV
16 :9	TV
AFSPILNING (spring tilbage, afspil, pause, spring fremad, hurtig tilbage, stop, optag, hurtig fremad)	DVD
FASTTEXT (røg, grøn, gul og blå)	TV
A, B, C, D	RCV



Sådan opsættes eller tilføjes Home Theatre-tilstanden:

- 

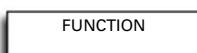

Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet.


- 

Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet.

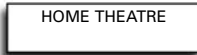


- 

Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.


- 

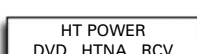
Tryk på **HØJRE-PILEN to gange...**
vises på skærbilledet.


x2


- 


Tryk på **ENTER to gange, ...**
vises på skærbilledet.

x2





Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).
- 


Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.




Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).


- 

Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.







Vælg **tv**-tilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne** (svarende til eksemplet ovenfor).



Ekstra funktioner

Opsætning af Home Theatre

- 8  Tryk på **ENTER**...
vises på skærbilledet. 
-   Vælg RCV-tilstand med venstre/højre-
PILE-knapperne (svarende til eksemplet ovenfor).
- osv.....






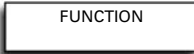

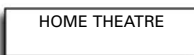






Efter du har valgt apparatet for den sidste knapgruppe (A, B, C, D), lyser LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen to gange og skærbilledet går tilbage til "HOME THEATRE".

Resultat: I Home Theatre-tilstand er URC-7780-tastaturet konfigureret i overensstemmelse med tabellen ovenfor.

- Under opsætningen af Home Theatre skulle du se et apparat kaldet HTNA. Ved at vælge dette fiktive apparat for en gruppe knapper, sendes disse knapper ikke via IR i Home Theatre-tilstand.
- Når du trykker på knapper i Home Theatre-tilstand, ser du den tilstand vist, som IR sendes fra.
- Home Theatre-tilstanden kan fjernes vha. funktionen Flyt apparat.
- Home Theatre-tilstanden kan omdøbes vha. funktionen Apparatlabel.
- Key Magic®-funktioner og indlærte funktioner kan overflyttes til Home Theatre-tilstand. Det er ikke muligt at indlære eller programmere Key Magic®-funktioner i Home Theatre-tilstand.
- Nøglemakroer er ikke tilgængelige i Home Theatre-tilstand.
- Hvis en gruppe funktionsknapper er tildelt et apparat, der slettes, sender den funktionsgruppe ikke længere via IR i Home Theatre-tilstand (denne gruppe tildeles automatisk til HTNA).

Slet Home Theatre

Du kan slette funktionen Home Theatre-tilstand:

- 1  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede
i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. 
- 2  Tryk på **HØJRE-PILEN**...
vises på skærbilledet. 
- 3  Tryk på **ENTER**...
vises på skærbilledet. 
- 4  Tryk på **HØJRE-PILEN to gange**...
vises på skærbilledet. 
- x2
- 5  Tryk på **ENTER**...
vises på skærbilledet. 
- 6  Tryk på **HØJRE-PILEN**...
vises på skærbilledet. 
- 7  Tryk på **ENTER** for at slette
Home Theatre-tilstanden.
LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen
lyser to gange og skærbilledet
går tilbage til... 

Home Theatre-tilstanden er ikke længere tilgængelig på URC-7780. Du kan tilføje Home Theatre-tilstanden igen ved at følge opsætningsbeskrivelsen for Home Theatre-tilstand på side 52.

Teknologi til opgradering af koder

Din URC-7780 fjernbetjening indeholder en unik funktion, der gør det nemt at tilføje nye koder ved ganske enkelt at holde fjernbetjeningen op til din telefon. Vores magnetiske og pålidelige koblingsteknologi overfører på nogle få sekunder data til URC-7780-fjernbetjeningen, uden komplicerede stik, adaptere eller tilbehør. Det betyder, at efterhånden som du køber nye produkter i fremtiden, URC-7780-fjernbetjening aldrig bliver forældet.

Internetoverførsel

(opgrader din URC-7780-fjernbetjening...via din computer)

1. Besøg vores websted
"www.oneforall.com".
2. Vælg **din region**.
3. Vælg "**Product support**" (**Produktstøtte**).
4. Vælg "**Universal Remote Controls**" (**Universelle fjernbetjening**).
5. Vælg **den ONE FOR ALL-fjernbetjening**, du ønsker at opgradere: URC-7780.
6. Vælg '**Internet Download**' (Internetoverførsel). Du er nu inde på vores specielle område for overførsler. Herfra skal du blot følge vejledningerne på skærbilledet, der forklarer i enkle trin, hvordan du opgraderer din fjernbetjening:



Opdatering via telefon

(opgrader din URC-7780-fjernbetjening...via din telefon)

Du kan også ringe til vores hjælpelinje for forbrugere, og en af vores kundeservicerepræsentanter vil hjælpe dig med at opgradere din URC-7780-fjernbetjening. For at sikre, at opgraderingen går nemt, findes der et par trin nedenfor, du kan følge:








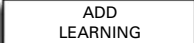

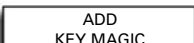







1. Nedskriv apparatets/apparaternes mærke og modelnummer (se tabellen på kundeservice-siden), inden du ringer til os.
2. Ring til vores hjælpelinje for forbrugere og forklar, hvilke(t) apparat du ønsker at tilføje til din URC-7780-fjernbetjening.
3. Efter vores kundeservicerepræsentanter har optegnet apparatets/apparaternes mærke og modelnummer, kan de hjælpe dig gennem opsætningsproceduren, hvorefter de vil bede dig om at holde URC-7780-fjernbetjeningen op mod højtalerdelen af din telefon (se diagram nedenfor). På den måde er de nødvendige data overført til din URC-7780-fjernbetjening gennem telefonen på nogle få sekunder.
VIGTIGT: trådløse telefoner, telefoner med højtaleralæg og mobiltelefoner anbefales ikke.
4. Efter din URC-7780-fjernbetjening er opgraderet over telefonen, skal du forblive på linjen. Vores kundeservicerepræsentant ønsker at sikre, at din URC-7780-fjernbetjening fungerer korrekt med dine apparater, samt besvare eventuelle andre spørgsmål, du måtte have.

Key Magic®

Key Magic® er en eksklusiv funktion for One For All. URC-7780-fjernbetjeningens design sikrer, at mange af funktionerne på din originale fjernbetjening kan betjenes - selv de funktioner, der ikke har en særskilt knap på URC-7780-tastaturet. Regelmæssigt brugte funktioner kan tildeles en knap (efter dig valg) med Key Magic®-funktionen på din URC-7780. For at kunne programmere en bestemt funktion med Key Magic®, skal du kende den tilsvarende 5-cifrede funktionskode. Da funktionskoder varierer med forskellige typer apparater, kan de ikke findes i vejledningen. Du kan kontakte vores kundeservice hjælpelinje for forbrugere via brev, fax eller e-mail, og bede om funktionskoderne. Alt, hvad vi behøver, er den 4-cifrede opsætningskode, dit apparatet fungerer med, og hvordan funktionen var labeled på din originale fjernbetjening.

Du kan også besøge vores websted (www.oneforall.com) og finde svarene på dine spørgsmål.

Når du først har modtaget dine funktionskoder fra kundeservice, er programmeringen nem (f. eks. programmering af 16:9-funktionen på A-knappen).

- 1  Tryk på **MAGIC** og hold knappen nede i ca. 3 sek. og...
vises på skærbilledet. 
- 2  Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet. 
- 3  Tryk på **ENTER to gange, ...**
vises på skærbilledet. 
- 4  Tryk på **HØJRE-PILEN...**
vises på skærbilledet. 
- 5  Tryk på **ENTER...**
vises på skærbilledet.
 Vælg den tilsvarende apparat-tilstand med pileknapperne.
I vores eksempel er 16:9-funktionen en tv-funktion, så vælg tv-tilstand. 
- 6  Tryk på knappen **MAGIC** en gang.
- 7  Indtast den **5-cifrede funktionskode** (f. eks. **00234**) (du modtog fra kundeservice).
- 8  Skærbilledet skiftes til...
Den tilstand, som funktionen skal tildeles til, er tv, så ændre ikke på apparattilstanden. Tryk på knappen (f. eks. **A-knappen**) som funktionen skal tildeles til. 16:9-funktionen er nu programmeret på A-knappen i TV-tilstand. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og du går tilbage til "KM SOURCE" (KEY MAGIC KILDE). Du kan gå tilbage til brugertilstand ved at trykke på LIGHT (ESC) og holde den nede. 

UDVIDET FUNKTIONSREFERENCE (første post er et eksempel):

APPARAT	OPSÆTNINGSKODE	FUNKTION	FUNKTIONSKODE
TV	T0556	16/9 format	00234














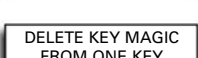






- Hvis du ønsker adgang til den funktion, du har programmeret, skal du først gå til den tilsvarende apparattilstand.
- Key Magic® kan tildeles enhver knap, UNDTAGEN pilene VENSTRE / HØJRE samt ENTER, LIGHT (ESC) og MAGIC-knapperne.
- Nedskriv venligst alle udvidede funktionskoder, du modtager fra kundeservice, nedenfor, for nem fremtidig reference.
- Det er ikke muligt at programmere Key Magic®-funktioner i Home Theatre-tilstand. Dog, hvis en knap er programmeret i den originale apparattilstand med Key Magic®, kan denne funktion overflyttes til Home Theatre-tilstand.

Slet Key Magic®

Det er muligt at...










- slette en Key Magic®-funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette en Key Magic®-funktion fra en specifik apparattilstand.
- slette alle Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande.

Eksempel: hvis du vil slette den programmerede Key Magic®-funktion (16:9) fra A-knappen i tv-tilstand:

-  Tryk på **MAGIC** og hold knapp i ca. 3 sek. og... vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER to gange ...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **HØJRE-PILEN...** vises på skærbilledet. 
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
-  Tryk på **ENTER...** vises på skærbilledet.  
-   Vælg den apparattilstand, hvorfra du ønsker at slette Key Magic®-funktionen, med **venstre/højre-PILE-knapperne** og tryk på den knap, du ønsker at slette (**eksempel: A-knappen**). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "DELETE KEY MAGIC" (SLET KEY MAGIC).
- Hvis du ønsker at slette en anden Key Magic®-funktion, skal du gentage trin 6 - 9.

Resultat: Den oprindelige funktion for "A"-knappen i tv-tilstand for URC-7780 er nu tilbage.

* Hvis du ønsker at slette en skiftet Key Magic®-funktion, skal du trykke på MAGIC inden du trykker på den knap, der skal slettes i trin 9.

7	Du skulle se... Tryk på ENTER .	 
8	  Vælg den tilsvarende apparattilstand hvorfra du ønsker at slette alle Key Magic-funktionerne, med venstre/højre-PILE-knapperne og tryk på ENTER . LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE KEY MAGIC (SLET KEY MAGIC). Alle Key Magic®-funktionerne fra den valgte tilstand er nu ryddede.	 
7	Du skulle se...	 
8	 Tryk på ENTER . LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til "DELETE KEY MAGIC" (SLET KEY MAGIC). Alle Key Magic®-funktionerne fra den valgte tilstand er nu ryddede.	

- Brug LIGHT (ESC)-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på LIGHT (ESC)-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

■ Slet Learning (Indlæring) og Key Magic®

HVIS..... efter du har foretaget nogle programmeringer med "Key Magic®" og "Learning" (Indlæring), du ikke længere husker, om du brugte indlæring eller Key Magic® til at opnå adgang til en bestemt funktion, eller hvis du ønsker at slette alle funktionerne programmeret ved indlæring eller Key Magic® på en knap indenfor et apparats tilstand eller indenfor alle apparattilstande, kan du bruge den følgende funktion.

Det er muligt at...

- slette en indlært eller en Key Magic®-funktion fra en specifik knap, indenfor en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner fra en specifik apparattilstand.
- slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande.

Eksempel: hvis du vil rydde A-knappen i tv-tilstand fra en indlært eller en Key Magic®-funktion:


1 Følg ganske enkelt følgende trin 1 - 5, som vist på side 56... vises på skærbilledet.



2 Brug den **venstre PIL** til at rulle... vises på skærbilledet.



3 Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.



4 Tryk på **ENTER**... vises på skærbilledet.



5 Vælg den tilsvarende apparattilstand med **venstre/højre-pile-knapperne** og tryk på den knap, som du ønsker at slette Key Magic®/den indlært funktion* fra (eksempel: A-knappen). LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC).

6 Hvis du ønsker at slette funktionen for en anden knap, skal du gentage trin 2 - 5.

Resultat: Den oprindelige funktion for A-knappen i tv-tilstand for URC-7780 er nu tilbage.

* Du kan slette en skiftet, indlært eller Key Magic®-funktion ved at trykke på MAGIC, inden du trykker på knappen, der skal slettes i trin 5.

3 Du skulle se... Tryk på **ENTER**.

4 Vælg den tilsvarende apparattilstand med **venstre/højre-PILE-knapperne**, og tryk på ENTER. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange og skærbilledet går tilbage til DELETE LEARN & KEY MAGIC (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC). Alle Key Magic® og de indlærte funktioner fra den valgte tilstand er nu ryddede.

3 Du skulle se...

4 Tryk på **ENTER** for at slette alle indlærte og Key Magic®-funktioner indenfor alle apparattilstande. LED-lyset under TÆND/SLUK-knappen lyser to gange, og skærbilledet går tilbage til DELETE LEARN & KEY MAGIC (SLET INDLÆRTE OG KEY MAGIC). Alle Key Magic® og de indlærte funktioner fra alle apparattilstande er nu ryddede.

- Brug **LIGHT (ESC)**-knappen til at gå tilbage til det forrige skærbillede.
- Tryk på **LIGHT (ESC)**-knappen og hold den nede for at gå tilbage til brugertilstand.

Fejlfinding

Problem:

Løsning:

Dit mærke findes ikke i afsnittet for koder?	Du kan blot bruge venstre/højre-knapperne til at rulle gennem koderne i hukommelsen (se trin 5 på side 36 - SØGEMETODE).
URC-7780 kan ikke betjene dine apparater?	A) Forsøg med alle koderne for dit mærke, se side 301 - 314. B) Du kan blot bruge venstre/højre-knapperne til at rulle gennem koderne i hukommelsen (se trin 5 på side 36 - SØGEMETODE).
URC-7780 udfører ikke kommandoerne korrekt?	Du bruger muligvis den forkerte kode. Forsøg at gentage den direkte opsætning med en anden kode fra et andet mærke eller start søgemetoden igen for at finde den korrekte kode.
Problemer ved kanalskift?	Indtast programmets nummer, nøjagtigt som du ville på den originale fjernbetjening.
Kan ikke optage video?	Det er det nødvendigt, som en sikkerhedsfunktion på din URC-7780, at trykke på optageknappen to gange for at kunne optage.
URC-7780 reagerer ikke, efter jeg har trykket på en knap?	Kontroller, at du bruger nye batterier og at din URC-7780 er rettet mod apparatet.
LED-lyset blinker ikke, når du trykker på en knap?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.
LED-lyset blinker 5 gange, hver gang du trykker på en knap og LCD-skærmen viser "BATTERY LOW" (BATTERISTAND LAV)?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.
Du kan ikke gå i programmeringstilstand ved at trykke på MAGIC og holde knappen nede?	Udskift batterierne med 4 nye "AAA/LR03" alkaline batterier.

Hvis du stadig har spørgsmål om, hvordan du betjener din universelle URC-7780-fjernbetjening - og ikke kunne finde svar i fejlfindingsafsnittet - kan du kontakte kundeserviceafdelingen for hjælp.

Du kan også besøge vores websted: **www.oneforall.com**

Vores websted har mange fordele:

- Adgang 24 timer i døgnet
- Ingen ventetid
- Side med hyppigt stillede spørgsmål
- Oplysninger om ONE FOR ALL produktrækken

Inden du kontakter os via fax, e-mail, telefon skal du sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger, ved at udfylde tabellen nedenfor.

Hvad vi skal vide, når du kontakter os:

1. At du har den universelle ONE FOR ALL URC-7780 fjernbetjening.
2. Købsdato (...../...../.....).
3. En liste over dine apparater/modeller: (se eksemplet nedenfor).

Apparat	Mærke	Enhed model nr.	Fjernbetjening model nr.	OPSÆTNING kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (eksempel)

Type/modelnumre kan ofte findes i apparatets brugervejledning eller på fabrikspladen på apparatets bagside.

4. **Så E-mail eller ring til os:**

I Danmark
E-mail: ofasupport@fovitech.dk
Tlf.: 80 88 40 00

BILDE AV URC-7780 FJERNKONTROLL	62
OM DIN URC-7780	62
TASTATURET	63
INSTALLER BATTERIER	65
SETT SPRÅK, DAG OG TID	65

OPPSETT AV URC-7780	66
----------------------------------	-----------

(Hvordan sette opp URC-7780 til å kontrollere enhetene dine)

KODER

TV : Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektor / Bakgrunnsprojektor	301
VCR : Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR	306
SAT : Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
CBL : Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C	310
VAC : Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger	310
CD : CD-spiller / CD-R / MD	310
PHO : Platespiller	311
MIS : Audio / Diverse audio	311
HOM : Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR-kontrollert lysbrytere osv.)	311
AMP : Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem	311
RCV : Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino	311
CAS : Kassettpiller (Lydbåndspiller)	312
LDP : Laserdiskspiller / Video CD	312
DAT : Digital audiotape / DCC	312
DVD : DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD	312

SE GJELDENDE KODE	68
RASK KODEREFERANSE	68
BYTTE AV ENHET	68
ENDRE EN ENHETSKODE	69
FLYTTE EN ENHET	70
SLETTE EN ENHET	70

LÆREFUNKSJONEN	71
-----------------------------	----

(Hvordan kopiere funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll til din URC-7780)

NULLSTILLING UNDER BRUK	74
--------------------------------------	----

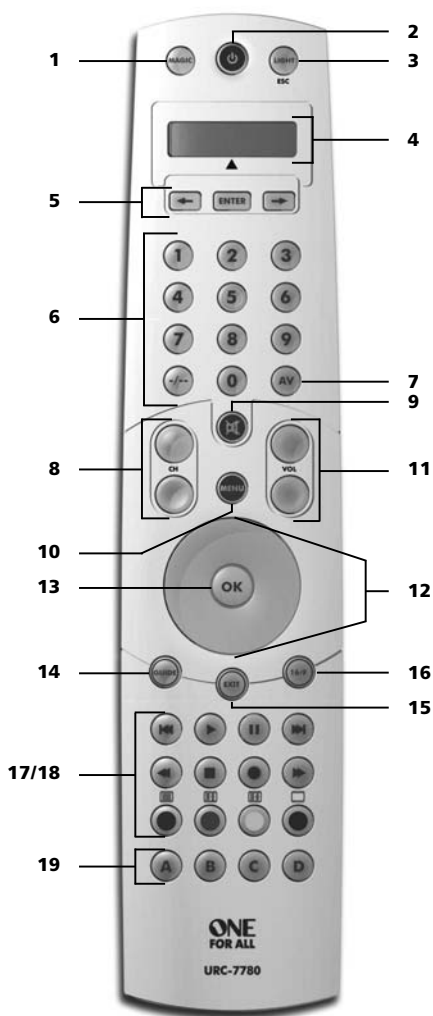
EKSTRAFUNKSJONER

• Farge, lysstyrke og sovne	74
• Bytte enhetsmerking	75
• Lydstyrkelås	76
• Makro (kommandosekvens)	78
• Hjemmeteater	82
• Kode for teknologioppgradering	84
• Key Magic® (Hvordan programmere manglende funksjoner)	85
• Slette læring og Key Magic®	87

FEILFINNING	88
--------------------------	----

KUNDESERVICE	89
---------------------------	----

BILDE AV URC-7780



Om din URC-7780


Din URC-7780 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

Din URC-7780 kan styre 12 enheter:

TV	: Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektor / Bakgrunnsprojektor
VCR	: Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR
SAT	: Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C
VAC	: Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger
CD	: CD-spiller/ CD-R / MD
PHO	: Platespiller
MIS	: Audio / Diverse audio
HOM	: Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR-kontrollert lysbrytere osv.)
AMP	: Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem
RCV	: Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino
CAS	: Kassettpiller (Lydbåndspiller)
LDP	: Laserdiskspiller / Video CD
DAT	: Digital audiotape / DCC
DVD	: DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD

URC-7780 Universal fjernkontroll kommer med et innebygd modem som lar deg laste ned koder som kanskje ikke er forhåndsprogrammert i minnet. Det betyr at URC-7780 aldri vil bli utdatert. Dessuten, noe som gjør URC-7780 enda mer unik er „Lære“ funksjonen, som lar deg tilpasse alle spesialfunksjonene fra din opprinnelige fjernkontroll til tastaturet på din nye URC-7780. Følgende sider forklarer i enkle vendinger hvordan du tilpasser URC-7780 til dine enheter.

Se et bilde av URC-7780 fjernkontroll på side 62.







- 1  **MAGIC-tasten**
MAGIC-tasten brukes til å sette opp din URC-7780.
- 2  **PÅ/AV (Lysdiode)**
PÅ/AV-knappen har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll. Når du trykker MAGIC og så PÅ/AV, får du Sovne-funksjonen. Når du trykker og holder MAGIC-tasten nede, vil lysdioden under PÅ/AV-knappen blinke to ganger og du vil gå inn i programmeringsmodus.
- 3  **LIGHT (ESC) tast**
LIGHT (ESC) tasten tenner displayet og tastaturet på URC-7780. Denne tasten lar deg også gå tilbake til forrige skjermbilde når du er i programmeringsmodus. Hvis du vil gå ut av programmeringsmodus og tilbake til brukermodus, trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne.
- 4  **Displayet**
URC-7780 kan enkelt programmeres ved å følge instruksene på displayet. Under oppsettet, vil URC-7780 liste opp de 12 mulige gruppene av enheter. Enheten som er aktiv i øyeblikket vises midt på skjermen – indikert med ▲.
















TV	: (T) - TV / LCD / Plasmaskjerm / Prosjektør / Bakgrunnsprosjektør
VCR	: (V) - Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR
SAT	: (S) - Satellitt mottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: (C) - Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C
VAC	: (N) - Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger
CD	: (D) - CD-spiller/ CD-R / MD
PHO	: (P) - Platespiller
MIS	: (M) - Audio / Diverse audio
HOM	: (H) - Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / IR-kontrollerte lysbrytere osv.)
AMP	: (A) - Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem
RCV	: (R) - Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino
CAS	: (K) - Kassettpiller (Båndspiller)
LDP	: (L) - Laserdiskspiller / Video CD
DAT	: (J) - Digital audioteip / DCC
DVD	: (Y) - DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD

Type kode er vist i parentes, f.eks. (T). Når du setter opp en enhet vil enhetskoden vises som f.eks. T0556.

T – indikerer enhetstype (TV kode)
0556 – indikerer en firesifret kode funnet under Philips.

Det er også mulig å bytte navn/endre et enhetsmerke hvis man ikke bruker mer enn 4 tegn (se side 75).

- 5    **Venstre / ENTER / Høyre**
Disse tastene lar deg skrolle gjennom og bekrefte valgene i fjernkontrollens "Programming menu" (programmeringsmeny). Når du endrer navnet på enheten kan du skrolle gjennom "alphabet" (alfabetet), "digits" (tall) og "special symbols" (spesielle symboler) (. _ ^ <) og trykke ENTER-tasten for å velge ønsket bokstav, tall eller symbol.
- 6  **Nummertaster (0-9, -/—, AV)**
Nummertastene (0-9, -/—, AV) gir funksjoner akkurat som din originale fjernkontroll, som direktevalg av kanaler. Hvis din originale fjernkontroll har bytte mellom ett/to siffer (-/— symbolet), kan du få denne funksjonen ved å trykke -/— tasten. Hvis din originale fjernkontroll har en 10-er tast, vil denne funksjonen også finnes under -/— tasten. Hvis din originale fjernkontroll har en 20-er tast, vil denne funksjonen finnes under AV-tasten. I Audio (RCV, AMP, MIS) modus kan nummertastene gi kildevalg (valg av input).
- 7  **AV-tast**
I TV-modus får du AV- / Input funksjon. I VCR- modus får du AV-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I Audio-modus (RCV, AMP, MIS) kan nummertastene gi kildevalg (valg av input). I DVD-modus får du TV/DVD-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT -modus får du TV/SAT- eller TV/DVD-funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll.
- 8  **Kanal +/- tast**
Disse tastene har samme funksjon som de hadde på din originale fjernkontroll. I TV-modus gir disse tastene deg Lysstyrke +/- når du trykker MAGIC og deretter CH+/- . I Audio-modus (RCV, AMP, MIS) vil disse tastene gi PRESET (forhåndsinnstilt) opp/ned.

- 9**  **MUTE tast**
Mute-knappen (høytaler på/av) har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll.
- 10**  **MENU-tast (meny)**
MENU -knappen har samme funksjon som den hadde på din originale fjernkontroll.
- 11**  **Volum +/- tast**
Disse tastene har samme funksjon som de hadde på din originale fjernkontroll. I TV-modus gir disse tastene deg Farge +/- når du trykker MAGIC og deretter VOL+/-.
- 12**  **Retningstaster**
Hvis de finnes på din originale fjernkontroll, gir disse tastene deg muligheten til å navigere når enheten din er i meny-modus.
- 13**  **OK**
OK-tasten bekrefter ditt valg når enheten er i meny-modus.
- 14**  **Guide**
I TV og/eller SAT-modus får du funksjonen "Guide" eller "forrige program", hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I VCR-modus får du TV/VCR eller "Løs ut" (Eject) funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I AMP-, RCV- eller MIS-modus får du "Tune Down"-funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I CD-modus får du "Løs ut" eller "Åpne/lukke" funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll.
- 15**  **Exit**
I alle modi får du "Meny exit" funksjonen hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT menymodus kan dette være "tilbake" -tasten for å gå tilbake til forrige menybilde.
- 16**  **16:9**
I TV-modus får du (16:9) breddefunksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I SAT-modus får du "Favoritt" eller "Info" funksjon, hvis den finnes på din originale fjernkontroll. I DVD-modus får du "Zoom" eller "Random". I VCR-modus får du "SP/LP". I AMP-, RCV- eller MIS-modus får du "Tune Up"-funksjonen.
- 17**  **Transporttaster**
Disse tastene gir deg transportfunksjonene (PLAY, FF, REW osv.) på enheten din. For å forhindre overspilling ved et uhell, må RECORD (opptak) tasten trykkes to ganger for å begynne opptak.
- 18**  **Teletekst-tast**
Transporttastene (REW, STOP, REC, FF) brukes også for de viktigste teletekstfunksjonene. Symbolene under tastene er for teletekst. Teksttastene brukes for å gå inn i teletekstfunksjonene for enheten din. Selvsagt må enheten ha teletekstmulighet.
-  **TEKST PÅ:** Setter enheten (TV og/eller SAT) i teletekst modus.
-  **HOLD/STOPP:** Stanser sidebytte.
-  **EKSPANDER:** Viser øverste halvdel av teletekstsiden med større bokstaver. Når du trykker igjen, kan du se nedre halvdel av teletekstsiden forstørret. For å gå tilbake til vanlig teletekst igjen, trykk på EKSPANDER-tasten, eller trykk på TEKST PÅ, avhengig av TV-en din.
-  **TEKST AV:** Setter enheten (TV og/eller SAT) tilbake til vanlig bruksmodus. På noen enheter kan dette gjøres ved å trykke TEKST PÅ flere ganger.
- I TV-modus, når du er i tekstmodus, lar tastene som er merket med rødt, grønt, gult og blått deg gå inn i hurtigtekstfunksjonene på TV-en din. Hvis din originale fjernkontroll brukte disse tastene for menystyring, kan hurtigteksttastene på din URC-7780 virke på samme måte.
- 19**  **Programmerbare taster (A, B, C, D)**
Programmerbare taster er ekstrataster som gjør det mulig å tilpasse din URC-7780 fjernkontroll ved hjelp av lære- og Key Magic® funksjonene (side 71 og 85). Disse tastene kan også brukes til å programmere makroer (se side 78).

Installere batterier





















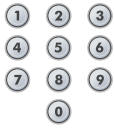



Din URC-7780 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

- 1 Ta batteridekselet av på baksiden av din URC-7780.
- 2 Vend batteriene etter + og – merkene inni batteriholderen, sett dem inn.
- 3 Trykk batteridekselet tilbake på plass.

Viktige merknader:

- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Når du bytter batterier, beholdes oppsettкодene og den avanserte programmeringen.

Sett språk, dag og tid

1.  Etter du har satt inn batteriene vil "LANGUAGE" (Språk) komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. 
2.   Sett språket til ENGELSK (ENGLISH), TYSK (DEUTSCH) eller FRANSK (FRANÇAIS) med piltastene. 
 Trykk **ENTER** for å bekrefte språket du har valgt (f.eks. ENGLISH). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Fra nå av blir alle programmeringsfunksjoner vist i det valgte språket.   
3.  "SET DAY" (sett dag) vil komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. 
4.   Velg tilsvarende dag med piltastene og bekreft ved å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. 
   
5.  "SET TIME" (sett tid) vil komme fram på skjermen. Trykk "**ENTER**" for å bekrefte. 
6.  Velg tilsvarende tidspunkt med nummertastene og bekreft ved å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. 
 "ADD DEVICE" (legg til enhet) vil komme fram på skjermen. 



Fortsett på side 66 med å sette opp URC-7780 til å kontrollere enhetene dine.

Merk: Etter at fjernkontrollen er ferdig satt opp, må du gå inn i programmeringsmodus for å endre språk, dag eller tid på nytt. For å gjøre det, trykk og hold MAGIC til "INITIAL SETUP" (førstegangs oppsett) kommer fram på skjermen. Trykk så på ENTER, og "DEVICE" (enhet) vil komme fram på skjermen. Bruk deretter **PIL-tastene** for å skrolle til "LANGUAGE" (språk) eller "DAY/TIME" (dag/tid) avhengig av hva du ønsker å endre.

Hvordan sette opp URC-7780 til å kontrollere enhetene dine

→ Når du setter opp URC-7780 for første gang, følg trinn **1 - 6**.

→ Hvis du allerede er i bruksmodus må du følge trinn "a" og "b" fulgt av **1 - 6**.

a		Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.	INITIAL SETUP
b	 x2	Trykk ENTER to ganger... vil komme fram på skjermen.	ADD DEVICE



Eksempel: For å sette opp URC-7780 for TV-en din:

1 Finn koden for din enhet i **Kodelisten (side 301 - 314)**. Koder er listet opp etter **enhetstype** og **merkenavn**. Den mest populære koden står først. Pass på at enheten er slått på (ikke i hvilemodus).




Hvis ditt merke ikke står i det hele tatt, har du muligheten med URC-7780 å skanne gjennom alle koder som finnes i minnet på din spesielle enhet (i så tilfelle, som forklart i trinn 4, bruk **PIL venstre / høyre** i stedet for tall).

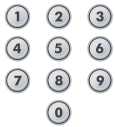
2  Displayet vil vise... Trykk **ENTER**

ADD DEVICE


3   **Velg enheten du ønsker å sette opp med pil venstre/høyre og bekreft med å trykke ENTER. Nå vil du se CODE SET UP (Kodeoppsett). Trykk ENTER på nytt.**

ADD DEVICE
PHO TV VCR

4  Bruk ganske enkelt **nummertastene** for å legge inn den første **fire-sifrede enhetskoden** som tilsvarer ditt merke oppført i kodelisten (sidene 301 - 314). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger.

TV
T0556


5  Pek med URC-7780 på enheten din og trykk **PÅ/AV**.

→ HVIS enheten din slås AV, slå enheten PÅ igjen (trykk f.eks. CH+ for å slå TV-en din PÅ) og prøv alle fjernkontrollens funksjoner for å sjekke om de virker skikkelig.

→ HVIS noen funksjoner ikke virker skikkelig eller om enheten ikke reagerer i det hele tatt, prøv neste **fire-sifrede enhetskode** oppført under ditt merke (sidene 301 - 314).

SØKEMETODE: Hver gang du trykker PIL venstre eller Høyre tasten, vil det vise forrige eller neste kode i minnet og sende PÅ/AV for denne koden. For å velge en annen funksjon til å utføre søkingen med, trykk på den tasten og fortsett søkingen ved å trykke PIL Venstre eller Høyre tasten (du kan ikke bruke siffer som søkefunksjon, det vil bare endre oppsettskoden)

- Ikke bruk nummertastene for å teste om koden virker siden det vil endre nåværende kode.
- Hvis enheten din ikke reagerer på URC-7780 etter at du har prøvd alle kodene (side 301 - 314) oppført for ditt merke.....eller.....hvis ditt merke ikke står i det hele tatt.....trykk "pil høyre" tasten for å skrolle til neste kode i minnet (for din spesielle enhet).

6  Så snart fjernkontrollens funksjoner virker skikkelig trykk **ENTER** for å lagre denne koden.

Pass på å skrive ned koden din på side 68 for enkel framtidig referanse.

Oppsett av URC-7780

- Bruk LIGHT (ESC) tasten for å komme til forrige skjerm.
- Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå ut av programmeringsmodus og tilbake til brukermodus.
- Hvis den originale fjernkontrollen på enheten din ikke har en PÅ/Av-tast, trykk PLAY (spill) i stedet når du setter opp enheten.
- Husk å velge tilsvarende enhetsmodus før du bruker enheten din.

For å gjøre det enklere for deg er det også mulig å endre et enhetsmerke (maks 4 tegn) se side 75.

Enhets-merke	Tilsvarende enhet	Enhetsstype indikator
TV	Televisjon / LCD / Plasma / Prosjektor / Bakgrunnsprojektor	T
VCR	Videokassettopptaker / TV/VCR Kombi / DVD/VCR Kombi / PVR	V
SAT	Satellittmottaker / Dekoderboks / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kabelkonverter / Dekoderboks / DVB-C	C
VAC	Videotilbehør som mediasenter / AV tilbehør / AV velger	N
CD	CD-spiller/ CD-R / MD	D
PHO	Platespiller	P
MIS	Audio / Diverse audio	M
HOM	Hjemmeautomatikk (f.eks. IR-kontrollert gardin / . IR- kontrollert lysbrytere osv.)	H
AMP	Audio / Forsterker / Aktivt høyttalersystem	A
RCV	Audio / Audiomottaker/Tuner/forsterker / (DVD) hjemmekino	R
CAS	Kassettpiller (Lydbåndspiller)	K
LDP	Laserdiskspiller / Video CD	L
DAT	Digital audiotape / DCC	J
DVD	DVD-spiller / DVD-R / DVD hjemmekino / DVD Kombi / DVD/HDD	Y

URC-7780 vil vise en kode som f.eks. **T0556**.

T = Enhetsstype indikator

0556 = 4-sifret kode

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**

Se gjeldende kode

Når du har satt opp din URC-7780, kan du se din OPPSETTSKODE for framtidig referanse. Eksempel: For å se koden som er lagret for TV-en din:

- 

Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **VENSTRE** tasten to ganger... vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **ENTER** og koden for din nåværende enhet vil vises. Trykk **pil VENSTRE/HØYRE tastene** for å se kodene for de andre enhetene dine. Skriv ned kodene i boksene nedenfor.




Hurtig kodereferanse



Enhet	Type	Kode	Enhet	Type	Kode
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bytte av enhet



For å unngå at du har en enhet som er programmert men som du ikke bruker lenger, f.eks. om du akkurat har kjøpt en ny TV og DVD spiller/opptaker for å erstatte din gamle TV og videoopptaker er det ikke nødvendig å ha din gamle TV og videoopptaker fremdeles programmert på din URC-7780.

- 



Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 




Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


Velg "Device you wish to replace" (Enheten du vil bytte) med **PIL venstre/høyre taster**.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 


Velg "Device you wish to replace it with" (Enheten du ønsker å erstatte den med) med **pil venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. Nå vil du se CODE SET UP (Kodeoppsett). Trykk **ENTER**



Herfra legger du inn kodene tilsvarende "device type" (enhetstype) og "brand" (merke) for enheten din som forklart på side 66.

Endre en enhetskode

Følgende eksempel forklarer hvordan du erstatter den gamle enhetskoden med en ny enhetskode uten å måtte legge til (ADD) en ny enhet.

Eksempel: Du har akkurat kjøpt en ny TV til stua. Denne TV-en bruker kanskje en annen kode enn den TV-en som står i stua nå. Følg trinnene som følger for å endre enhetskoden som er programmert nå.

Merk: Når du endrer enhetskoden, vil alle innstillinger på enheten som er satt opp (Key Magic®, Learning) bli beholdt).

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk HØYRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  **Trykk ENTER...** vil komme fram på skjermen. 

-  
 Velg modusen som du ønsker å endre oppsettkode for med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. 


... vil komme fram på skjermen. Trykk **ENTER** for å bekrefte. Gå deretter til side 66 og følg instruksene fra trinn 4 og nedover. 


- Når du endrer enhetskoden, vil alle innstillinger på nåværende enhet (Key Magic®, Learning) bli beholdt).

Flytte en enhet

Når du har programmert flere enheter er det mulig å endre rekkefølgen som enhetsmerkene kommer fram i.

Eksempel: Hvis du har programmert en TV, DVD-spiller, Videooptaker og Satellittmottaker, kan rekkefølgen som de vises i være TV, DVD, **VCR**, SAT. Du vil kanskje endre rekkefølgen til TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **HØYRE PIL tre ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-  Velg enheten du ønsker å flytte til et annet sted med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. 
-  ... vil komme fram på skjermen. Bruk **pil venstre/høyre** for å flytte tilsvarende enhet og bekreft ved å trykke **ENTER**. 

Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til MOVE DEVICE (flytt enhet).

Slette en enhet

For å slette en bestemt enhet, følg trinnene nedenfor.

-  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **VENSTRE PIL** en gang... vil komme fram på skjermen. 
-  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-  Velg enheten du ønsker å slette med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**.  

Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til DELETE DEVICE (slett enhet).

Resultat: Den valgte enheten er slettet.

Lærefunksjonen

URC-7780 har et komplett bibliotek med forhåndsprogrammerte koder. Etter at du har satt opp URC-7780 for enheten din, oppdager du kanskje at en eller flere taster som du hadde på din opprinnelige fjernkontroll som ikke har en plass på URC-7780 tastaturet. For å gjøre det enklere for deg, har URC-7780 en spesiell lærefunksjon som lar deg kopiere enhver funksjon fra din opprinnelige fjernkontroll til tastaturet på din URC-7780.



Før du begynner:

- Pass på at din opprinnelige fjernkontroll virker skikkelig.
- Pass på at hverken din URC-7780 eller din opprinnelige fjernkontroll peker på enheten din.




Læring



Eksempel: For å kopiere "mono/stereo" funksjonen fra din forrige TV fjernkontroll til A-tasten på din URC-7780.

1 Plasser begge fjernkontrollene (URC-7780 og din opprinnelige) på en flat overflate. Pass på at det er den enden du vanligviser peker på enheten med som vender mot hverandre. Hold fjernkontrollene på 2 til 5 cm avstand.

2  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 

3  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen. 

4  **Trykk ENTER 4 ganger...** vil komme fram på skjermen. 
Bruk **piltastene** for å skrolle til enhetsmodusen der du ønsker å plassere funksjonen som blir lært (f.eks. TV). 

5  Trykk tasten (på URC-7780 fjernkontrollen) der du vil plassere den lærte funksjonen (Eksempel: **A-tasten**). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil blinke raskt og... vil komme fram på skjermen. 


6 Trykk tasten (på din opprinnelige fjernkontroll) som du ønsker å kopiere over til din URC-7780. (Eksempel: **"mono/stereo" tast**). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger for å bekrefte at funksjonen mono/stereo er riktig lært av A-tasten.

MERKNAD: Hvis du ønsker å kopiere andre funksjoner i samme modus, gjenta ganske enkelt trinn 5 og 6 og trykk neste tast som du vil kopiere med læring.

MERKNAD: Hvis du ønsker å kopiere andre funksjoner i en annen enhetsmodus, velg en annen enhet i trinn 4 ved å bruke PIL Venstre / Høyre tastene og fortsett med trinn 5 og 6.

MERKNAD: Hvis displayet viser LEARNING FAILED (mislykket læring), trykk ENTER for å starte med "ADD LEARNING" (legg til læring) og trykk ENTER for å fortsette med trinn 4.

MERKNAD: Hvis displayet viser MEMORY FULL (minne fullt) må du prioritere funksjonene du vil ha og slette funksjoner med lavere prioritet.

7  Trykk **LIGHT (ESC)** en gang for å komme tilbake til ADD LEARNING...eller.... trykk **og hold LIGHT (ESC)** for å gå ut av programmeringsmodus.

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**

- Læring er spesifikk for modusen som er valgt. For å få tilgang til funksjonen som er lært, må du skrolle til riktig enhet først.
- En lært funksjon kan legges på enhver tast unntatt ENTER, LIGHT (ESC), PIL Venstre/Høyre taster og MAGIC tasten.
- Hvis ingen tast trykkes, vil URC-7780 være i programmeringsmodus i 30 sekunder.
- Etter trinn 5 har du 15 sekunder på å trykke tilsvarende tast på din opprinnelige fjernkontroll.
- Hvis du lærer en funksjon på en annen tast enn „programmerbare taster“, vil den opprinnelige URC-7780 funksjonen automatisk bli en shift-funksjon. Du kan trykke MAGIC og så tasten for å bruke den (unntatt PÅ/AV, kanal og volum tastene og nummer – Trykk MAGIC to ganger og så tallet for å bruke den).
- Hvis en Shift lært funksjon plasseres på PÅ/AV, kanal og volum tastene, så blir Sovne og Farge/Lysstyrke ofret.
- Læringsfunksjonen er spesifikk for modusen som er valgt. Derfor kan du plassere en lært funksjon per modus på samme tast.
- URC-7780 kan lære omtrent 50 funksjoner (avhenger av opprinnelig fjernkontroll).
- Du kan bytte en lært funksjon ved å plassere en annen lært funksjon over den eller ved å bruke "Delete Learning from One Key" (fjern læring fra en tast), "Delete Learning from One Mode" (fjern læring fra en modus) eller "Delete Learning from All Modes" (fjern læring fra alle modi).
- Læring bør ikke gjøres i direkte sollys eller under lampelys.
- Pass på at du har nye batterier før du følger læreinstruksjonene.
- Når du bytter batterier, beholdes de lærte funksjonene.
- Det er ikke mulig å programmere funksjoner med læring i Hjemmeteatermodus. Men, hvis en tast er programmert i den opprinnelige enhetsmodusen med læring vil denne funksjonen overføres til Hjemmeteater-modus.

■ Shift læring


Du kan også lære en funksjon på en tast på URC-7780 uten å ofre den opprinnelige URC-7780 funksjonen. De „programmerbare tastene“ er en ideell plassering for dette. En Shift læring funksjon kan også legges på nesten enhver tast unntatt følgende: MAGIC tasten, PIL Venstre / Høyre, Enter og LIGHT (ESC). For å installere en Shift læring funksjon, følg trinn 1-7 på forrige side. I trinn 5, trykk **MAGIC** en gang før du trykker tasten der den lærte funksjonen skal plasseres. For å bruke shift-funksjonen, trykk **MAGIC** og så tasten som er opplært. For å bruke shift funksjonen på en nummertast, trykk **MAGIC** to ganger og så tilsvarende nummer.

Slette læring



Det er mulig å....

- slette en lært funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle lærte funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle lærte funksjoner i alle enhetsmodi.



Eksempel: for å slette den kopierte mono/stereo funksjonen fra A-tasten i TV-modusen:

- 



Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 



Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- 

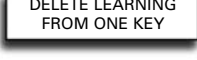


Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 





Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



- 


Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.




- 




Velg tilsvarende enhetsmodus (**Eksempel: TV modus**) der du ønsker å slette den lærte funksjonen ved å bruke **PIL venstre / høyre tast** og trykk **tasten*** du ønsker å slette (**Eksempel: A-tasten**). Lysdioden blinker to ganger og skjermen går tilbake til "DELETE LEARNING" (slett læring).
- Hvis det er en annen tast som du vil slette, gjenta trinn 6 - 8.


Resultat: Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus vil nå være tilstede.

* For å slette en Shift lært funksjon, trykk MAGIC før du trykker den lærte funksjonen som skal slettes.



6  Du vil se... Trykk **ENTER**





7   **Velg tilsvarende enhetsmodusen** som du ønsker å slette lærte funksjoner med **PIL venstre/høyre** og bekreft med å trykke **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARNING(slett læring). Alle lærte funksjoner har nå blitt slettet fra den valgte enhetsmodusen.

6 Du vil se... For å slette alle lærte funksjoner i alle enhetsmodi, trykk **ENTER**.

7  Trykk **ENTER** Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARNING (slett læring). Alle lærte funksjoner har nå blitt slettet fra alle enhetsmodi.

- Bruk **LIGHT (ESC)** tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.
- Trykk og hold **LIGHT (ESC)**-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.

Nullstilling under bruk

Nullstilling under bruk vil slette alle lærte funksjoner i alle modi og noen andre programmerte funksjoner som Språk, Volumlås, Key Magic®, Tidsstyrt makro, tastmakro, hjemnteater og enhetsmerker.

1		Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.	INITIAL SETUP
2		Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen.	ADVANCED SETUP
3		Trykk ENTER en gang... vil komme fram på skjermen.	FUNCTION
4		Trykk VENSTRE PIL... vil komme fram på skjermen.	RESET
5		Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen.	USER RESET
6		Trykk ENTER Lysdioden under PÅ/AV-knappen vil lyse 4 ganger... vil komme fram på skjermen.	RESET

Alle enheter ligger fremdeles inne, men alle funksjoner som læring, språk, lydstyrkelås, Key Magic®, Tidsstyrt makro, tastmakro, hjemnteater og enhetsmerker har enten blitt nullstilt eller slettet. For å bare slette læring og Key Magic® bruk funksjonen "Delete Learning and Key Magic® (slett læring og Key Magic)" som beskrevet på side 71.

Ekstrafunksjoner

Farge, lysstyrke og sovne

Avhengig av funksjonene på din opprinnelige fjernkontroll, kan URC-7780 aktivere følgende funksjoner på TV-en og søvn for enheter som har denne funksjonen på den opprinnelige fjernkontrollen.

Farge (+) = Trykk og slipp MAGIC og hold så volum (+)

Farge (-) = Trykk og slipp MAGIC og hold så volum (-)

Lysstyrke (+) = Trykk og slipp MAGIC og hold så kanal (CH) (+)






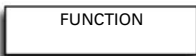






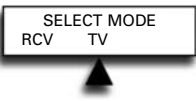



Lysstyrke (-) = Trykk og slipp MAGIC og hold så kanal (CH) (-)

Søvn PÅ/AV = Trykk MAGIC og deretter PÅ/AV flere ganger til søvntimeren når ønsket mengde minutter (eller forsvinner fra enhetsdisplayet).

Merk: Avhengig av din opprinnelige fjernkontroll, vil du kanskje bruke denne funksjonen på en annen måte.







Bytte enhetsmerking

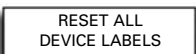


Det er mulig å endre et enhetsmerke hvis man ikke bruker mer enn 4 tegn (eller tall) i hvert merke.

- 1  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. 
- 2  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen. 
- 3  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
- 4  Trykk **VENSTRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen. 
x2
- 5  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.  
- 6  Trykk **ENTER.** Velg tilsvarende enhetsmodusen som du ønsker å slette merket på med **PIL venstre / høyre** og bekreft med å trykke **ENTER.** 
- 7   Du vil se... Første tegnet i det valgte enhetsmerket vil begynne å blinke. Bruk **PIL VENSTRE/HØYRE** taster for å endre merkene til maks 4 tegn og trykk **ENTER** for å lagre hvert enkelt tegn. Etter at det fjerde tegnet er lagret vil displayet gå tilbake til "CHANGE DEVICE LABEL" (endre enhetsmerke). 

Det er også mulig å velge et av symbolene:

_	f.eks. TV 1 (mellomrom mellom to tegn/tall)
<	Å gå tilbake til forrige tegn og nullstille forrige tegn til A.
^	Å lagre et merke med mindre enn 4 tegn, f.eks. når du ønsker å merke enheten som "T".
.	(dot) f.eks. TV.1




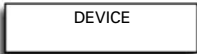







- 5  Du vil se... Trykk **ENTER.**  
- 6   Velg tilsvarende enhetsmerke som du ønsker å nullstille med **PIL venstre / høyre** og trykk **ENTER.** Du vil se det valgte enhetsmerket endre seg tilbake til standardverdien. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til "RESET DEVICE LABEL" (nullstill enhetsmerking). 

- 5 Du vil se... For å nullstille ALLE ENHETSMERKER...  
- 6  Trykk **ENTER** Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Alle enhetsmerker blir nå nullstilt til opprinnelig merking og displayet går tilbake til "DEVICE LABEL" (enhetsmerke).

Lydstyrkelås

Sett Lydstyrkelås






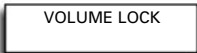

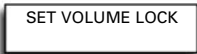







Eksempel: Det er mulig å låse volumet til å være fra en spesiell modus, f.eks. TV. Hvis du gjør det vil volum +/- og Mute tastene sende volumet fra TV-modusen, uavhengig av hvilken modus du er i.

- | | |
|--|--|
| <p>1  Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>2  Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>3  Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen.
x2</p> |  |
| <p>4  Trykk ENTER to ganger... vil komme fram på skjermen. Bruk pil venstre/høyre for å velge enheten (f.eks. TV) som du ønsker å låse volumet til.
x2
 </p> | 
L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source |
| <p>5  Trykk ENTER for å velge den viste enheten som SRC (source=kilde). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til „VOLUME LOCK“ (Lydstyrkelås).</p> | |

Resultat: I eksemplet over vil TV-modusen bli volum SRC (kilde) for alle andre installerte enheter. Uansett enhetsmodus vil det å trykke volum +/- eller mute gi volumfunksjonen til TV-modusen.

Fjerne enhet fra Lydstyrkelås





Eksempel: Hvis du ønsker det, kan 1 enhet fjernes fra Lydstyrkelåsen, slik at den ikke sender volumet til SRC lenger men sin egen lydstyrke.

- | | |
|--|---|
| <p>1  Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>2  Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>3  Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen.
x2</p> |  |
| <p>4  Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>5  Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen.</p> |  |
| <p>6  Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. Bruk PIL venstre/høyre for å velge enheten (f.eks. TV) som du vil fjerne fra lydstrykelåsen.
 </p> |  |
| <p>7  Trykk ENTER for å fjerne den viste enheten fra lydstrykelåsen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse 4 ganger. Displayet går tilbake til „VOLUME LOCK“ (Lydstyrkelås)</p> | |


Resultat: enheten du valgte vil nå sende sitt eget volum +/-, mute (i stedet for volum +/-, mute fra SRC enheten).

Legge til enhet i Lydstyrkelås

Eksempel: Det er mulig å legge til en enhet til den installerte lydstyrkelåsen (SRC). Du kan ønske å gjøre det for enheter som du har lagt til etter at lydstyrkelåsen ble opprettet, eller hvis du tidligere har fjernet en enhet fra lydstyrkelåsen.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 | 
x2 | Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 | 
x2 | Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 | 
  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |

Velg enheten du ønsker å legge til i lydstyrkelåsen (f.eks. TV) med **PIL venstre/høyre taster**.

- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Trykk ENTER for å legg den viste enheten til i lydstyrkelåsen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til „VOLUME LOCK“ (lydstyrkelås). |
|---|---|---|

Resultat: Enheten du valgte vil nå sende volum +/-, mute fra SRC enheten.

Nullstill all volumkontroll

Eksempel: Du kan nullstille alle volumkontroller tilbake til opprinnelig innstilling, slik at alle enheter vil sende sitt eget volum igjen.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 | 
x2 | Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 |  | Trykk VENSTRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk ENTER for å nullstille alle volumkontroller. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse fire ganger og displayet går tilbake til „VOLUME LOCK“ (lydstyrkelås). | |

Resultat: Alle enheter vil nå sende sitt eget volum +/-, mute igjen.

Makro (kommandosekvens)


Legg til tidsmakro

Makrofunksjonen lar deg lagre tastetrykkene fra enhetsmodusene slik som du ville gjøre det når du bruker fjernkontrollen i vanlig bruk.



Du kan programmere (alle kombinasjoner av følgende) 3 typer tidsinnstilte makroer.

- engangs tidsinnstilt makro
- daglig tidsinnstilt makro
- ukentlig tidsinnstilt makro



Eksempel: For å TA OPP en fotballkamp med URC-7780 med videooptakeren.

- 



Trykk og hold ned **MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

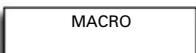

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.


- 


Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

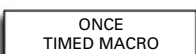


- 


Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.


- x2**

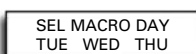


Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.







Det også mulig å sette makroen til **DAILY** (daglig) eller **WEEKLY** (ukentlig). Bruk **piltastene** til å gjøre det.
- 

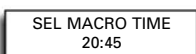
Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



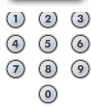

Bruk **piltastene** til å velge den dagen du vil utføre Makroen.



- 




Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.




Bruk **nummertastene** til å velge tidspunkt når du vil makroen skal utføres (for å begynne OPPTAKet).



- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. Du må nå lagre tastetrykkene i enhetsmodusene slik som du ville gjort det hvis du skulle ta opp noe fra **Videooptakeren** manuelt.

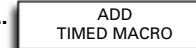




Velg tilsvarende enhetstast (bruk piltastene). I vårt eksempel, skroll til VCR modus.
- 

Trykk tilsvarende tast(er) som du vil skal brukes i tidsmakroen (i vårt eksempel, trykk OPPTAK to ganger).

x2
- 

Trykk **ENTER** for å lagre **makroen...** vil komme fram på skjermen.



Resultat: du har programmert en makro som starter opptaket i dag onsdag klokka 20:45. Nå må du programmere en makro til for å stanse opptaket på onsdag f.eks. klokka 22:35 slik at signalet URC-7780 sender til videooptakerenklokka 22:35 vil være STOPP.

Merk: Pass på å plassere URC-7780 pekende mot videooptakeren og pass på at det er en åpen synslinje mellom dem.

Det også mulig å sette makroen daglig... (trinnet SEL MACRO DAY (velg makro-dag) blir hoppet over)

Det også mulig å sette makroen ukentlig...








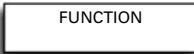

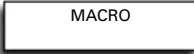
















Makro (kommandosekvens)

Notater:

- Antall tastetrykk i en tidsmakro og antall tidsmakroer begrenses av tilgjengelig minnekapasitet.
- En "ONCE TIMED MACRO" (engangs tidsmakro) blir bare utført en gang. Når denne makroen er utført vil den automatisk slettes fra fjernkontrollens minne.
- En "DAILY TIMED MACRO" (daglig tidsmakro) blir utført hver dag til samme tid til den fjernes fra fjernkontrollens minne.
- En "WEEKLY TIMED MACRO" (ukentlig tidsmakro) blir utført hver uke på samme dag og til samme tid til den fjernes fra fjernkontrollens minne.
- For å vise at en tidsmakro er programmert, vil displayet vise en * til venstre for tidsvisningen i vanlig bruk.
- Hvis opptaksfunksjonen er med i tidsmakroen, må du trykke opptakstasten to ganger.

Slett tidsmakro

Eksempel: For å slette en tidsmakro fra side 78:

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 7 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 8 | 
  | Trykk ENTER... Du vil nå se de tidsmakroene du har programmert vist på skjermen. Ved siden av O, D, eller W ser du makroens dag (hvis det er en engangs eller ukentlig tidsmakro). Ved siden av den vises makrotiden på skjermen. Du kan bruke pil VENSTRE / HØYRE tastene for å skrolle gjennom programmerte tidsmakroer. |  |
| | | O : Engangs tidsmakro
D : Daglig tidsmakro
W : Ukentlig tidsmakro | |
| 9 |  | Trykk ENTER for å slette den viste tidsmakroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger, og ...vil komme fram på skjermen. |  |
| 10 |  | Hvis du vil slette en Tidsmakro til, trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 11 |  | Trykk ENTER for å slette denne tidsmakroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger, og ...vil komme fram på skjermen. |  |

Resultat: Tidsmakroen programmert fra side 18 har blitt slettet.

Makro (kommandosekvens)




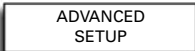

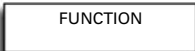

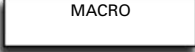












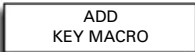
Legg til tastemakro

Du kan programmere din URC-7780 til å gi en kommandosekvens ved ett tastetrykk. For eksempel, du vil kanskje slå AV TV-en, VCR og Sattelitt samtidig.

Alle kommandosekvenser som du bruker ofte kan komprimeres til ett tastetrykk for enkel bruk. En tastemakro kan inneholde opp til 15 tastetrykk i sekvens.

Vi anbefaler å programmere en makro på en av de programmerbare tastene (A, B, C, D) siden makroen vil overskrive en opprinnelig tastefunksjon. Den opprinnelige funksjonen på tasten vil skyves til shift-nivået og vil bare være tilgjengelig ved å trykke MAGIC og tilsvarende tast.

Eksempel: Å sette opp en makro som slår av TV-en, videoopptakeren og satellittmottakeren på tasten merket A på din URC-7780:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 | 
x2 | Trykk ENTER to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 7 | 
 | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen.
Trykk deretter tasten som du vil plassere makroen på (f.eks. A tasten). |  |
| 8 |   | Nå... vil komme fram på skjermen. Trykk tastene fra forskjellige modi ved å bruke PIL venstre / høyre taster slik som du ville gjøre det når du manuelt slår av din TV, VCR og SAT. Velg TV-modus med PIL venstre/høyre tastene, trykk deretter PÅ/AV, velg deretter VCR, trykk deretter PÅ/AV, velg deretter SAT, trykk deretter PÅ/AV. | 
 |
| 9 |  | Trykk ENTER for å lagre makroen. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til ADD KEY MACRO (legg til tastemakro). |  |

Resultat: Når du trykker **A-tasten**, vil URC-7780 slå AV TV-en, VCR og Sattellitt.

Makro (kommandosekvens)

Shiftet makro

Det er også mulig å programmere en Shift makro på enhver tast, unntatt følgende taster:








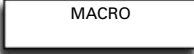











MAGIC, LIGHT (ESC), PIL VENSTRE, PIL HØYRE, ENTER og nummertastene.

Hvis du for eksempel ønsker å programmere en shift makro på MUTE tasten, trykk MAGIC og så Mute i trinn 7 på side 80.

NOTATER:

- hver TASTEMAKRO kan bestå av maksimalt 15 tastetrykk.
- Pass på at du programmerer en makro på en ekstra tast som du ikke bruker i noen modus.
- Med en gang du har programmert en makro på en spesiell tast, vil sekvensen virke uansett modus du er inne i.
- For å unngå opptak ved et uhell med URC-7780, må du trykke Opptak tasten to ganger for å begynne opptak. På grunn av dette, anbefaler vi ikke å legge en makro eller en shift makro til opptakstasten.
- Hvis du måtte holde en tast nede i noen sekunder på den opprinnelige fjernkontrollen for å få en funksjon, er det ikke sikkert denne funksjonen virker i en makro på din URC-7780 fjernkontrollen.
- Hvis du programmerer en makro på en tast, vil den opprinnelige funksjonen bli en shift-funksjon (Unntatt PÅ/AV, CH+/- og VOL+/- tastene). Trykk MAGIC og deretter tasten for å bruke den. Hvis du plasserer en shift makro på en nummertast, bruk den opprinnelige funksjonen ved å trykke MAGIC to ganger og så nummertasten.
- Hvis en Shift makro funksjon plasseres på PÅ/AV, kanal og volum tastene, så blir Sovne og Farge/Lysstyrke ofret.
- Du kan ikke legge en makro på PIL venstre/høyre, ENTER, MAGIC, eller LIGHT (ESC) tastene.
- Hvis du inkluderer opptaksfunksjonen i en tidsmakro, må du trykke opptakstasten to ganger.

Slett tastemakro

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 7 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 8 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 9 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 10 |  | Trykk A-tasten (tilsvarende makrotasten som du skal slette tastemakroen fra). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger. Du vil se "DELETE KEY MACRO" (slett tastemakro) på skjermen igjen. | |

Resultat: Tastemakroen på "A"-tasten programmert fra side 80 er slettet.


Oppsett av Hjemmeteater

Hjemmeteaterfunksjonen lar deg kombinere tastegrupper i forskjellige modi på URC-7780 i en enkelt modus.

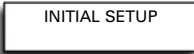

Eksempel: Du ønsker å konfigurere funksjonene fra TV-en og Hjemmekinosettet (programert på RCV og DVD) på URC-7780 tastaturet som vist i tabellen nedenfor. Dette lar deg hovedsaklig kontrollere TV-funksjonene og funksjonene fra Hjemmekinosettet uten å måtte velge tilsvarende enhetsmodi.

Taster	Modus
PÅ/AV	TV
SIFFER (1-9, 0, -/-, AV)	TV
KANALER (kanal +/-)	TV
VOLUM (volum +/-, mute)	RCV
MENY Meny, opp, ned, venstre, høyre, OK, Exit	TV
GUIDE	TV
16 :9	TV
TRANSPORT (hopp-tilbake, spill, pause, hopp-forover, spol tilbake, stopp, opptak, spol framover)	DVD
HURTIGTEKST (rød, grønn, gul, blå)	TV
(A, B, C, D)	RCV



For å sette opp eller legge til hjemmeteatermodus:

- 



Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.


- 

Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.




- 

Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.


- 

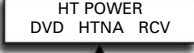
Trykk **HØYRE PIL to ganger...** vil komme fram på skjermen.


x2


- 


Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.

x2





Velg **TV** modus med **PIL venstre / høyre tast** (tilsvarende eksemplet ovenfor).
- 


Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.




Velg TV modus med PIL venstre / høyre tast (tilsvarende eksemplet ovenfor).


- 





Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.



Velg **TV** modus med **PIL venstre / høyre tast** (tilsvarende eksemplet ovenfor).



Oppsett av Hjemmeteater

- 8**  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. 
-   Velg RCV modus med PIL venstre / høyre tast (tilsvarende eksemplet ovenfor).

OSV.....








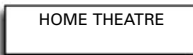






Etter at du har valgt enehten for siste tastegruppe (A, B ,C, D) og lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til "HOME THEATRE" (hjemmeteater).

Resultat: I Hjemmeteatermodus er URC-7780 tastaturet konfigurert i henhold til tabellen ovenfor.

- Under oppsett av hjemmeteater vil du se en enhet kalt HTNA. Ved å velge denne oppdiktede enheten for en gruppe taster,så vil disse tastene ikke bli sendt IR i Hjemmeteatermodus.
- Når du trykker taster i hjemmeteatermodus vil du se at modusen som IR sendes fra blir vist.
- Hjemmeteatermodus kan flyttes ved å bruke Flytt enhet funksjonen.
- Hjemmeteatermodus kan få nytt navn ved å bruke Enhetsmerkingsfunksjonen.
- Key Magic® funksjoner og lærte funksjoner overføres til hjemmeteatermodus. Det er ikke mulig å lære til eller programmere Key Magic® funksjoner i Hjemmeteatermodus.
- Tastemakroer er ikke tilgjengelig i hjemmeteatermodus.
- Hvis en gruppe av funksjonstaster har blitt tilordnet en enhet som blir slettet, så vil, som en konsekvens, denne funksjonsgruppen ikke sende IR i hjemmeteater lenger (denne gruppen blir automatisk tilordnet HTNA).

Slett Hjemmeteater

For å slette hjemmeteatermodus:

- | | | | |
|----------|---|---|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk HØYRE PIL to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 7 |  | Trykk ENTER for å slette hjemmeteatermodus. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til... |  |

Hjemmeteatermodus vil ikke lenger finnes på URC-7780. Du kan legge til Hjemmeteatermodus igjen ved å følge hjemmeteater modus oppsettet på side 82.

Kode for teknologioppgradering

Din URC-7780 fjernkontroll inneholder en unik funksjon, som lar deg legge til nye koder ganske enkelt ved å holde den opp til telefonen din. I løpet av noen sekunder, vil vår magnetiske koblingsteknologi raskt og pålitelig overføre informasjon til URC-7780 fjernkontroll uten komplekse plugger, adaptere og tilbehør. Det betyr at hvis du kjøper produkter i framtiden, vil URC-7780 fjernkontrollen aldri bli utdatert.

Nedlasting fra internett

(Oppgrader din URC-7780 fjernkontroll...via PC-en din)

1. Besøk vårt nettsted "www.oneforall.com".
2. Velg **regionen din**.
3. Velg "**Product support**" (produktstøtte).
4. Velg "**Universal Remote Controls**" (Universal fjernkontroll).
5. Velg den ONE FOR ALL fjernkontrollen som du ønsker å oppgradere: URC-7780.
6. Velg 'Internet Download' (nedlasting fra internett).
Nå har du gått inn i vår spesielle Online Download (direkte nedlasting) seksjon. Herfra følger du bare instruksjonene på skjermen for en enkel oppgradering av fjernkontrollen din.



Telefonoppgradering

(Oppgrader din URC-7780 fjernkontroll... via telefonen din)

Eller du kan ringe vår hjelpetelefon for kunder og en kundeservicerepresentant vil hjelpe deg gjennom hele prosessen med oppgradering av din URC-7780 fjernkontroll. For å sikre at prosessen går greit, her er noen punkter å følge:

1. Skriv ned merkenavnet(-ene) og modellnummeret(-ene) på enhete(e) dine (se tabellen på kundeservicesiden) før du ringer.
2. Ring vår hjelpetelefon for kunder og forklar hvilke enheter som du vil legge til din URC-7780 fjernkontroll.
3. Etter at vår kundesøtteperson har skrevet ned merkenavnet og modellnummeret på enheten(e), vil han/hun lede deg gjennom oppsettsprosedyren og vil deretter be deg om å holde din URC-7780 fjernkontroll opp til høyttalerdelen av telefonen (se tegningen nedenfor). Når du gjør dette, blir informasjonen som du trenger for enheten overført gjennom telefonen til din URC-7780 fjernkontroll i løpet av noen sekunder.
VIKTIG: trådløse telefoner, høyttalende telefoner og mobiltelefoner anbefales ikke.
4. Etter at din URC-7780 fjernkontroll er oppgradert via telefon, hold linjen. Vår kundesøtteperson vil sikre seg at din URC-7780 fjernkontroll virker sikkert med enheten(e) dine og vil besvare eventuelle andre spørsmål du har.





Key Magic®

Key Magic® er en eksklusiv One For all funksjon. Konstruksjonen av URC-7780 sikrer at mange funksjoner fra din opprinnelige fjernkontroll kan utføres – også de som ikke har sin egen tast på URC-7780 tastaturet. Funksjoner som brukes ofte kan tilordnes en valgfri tast ved å bruke Key Magic® funksjonen på din URC-7780. For å programmere en viss funksjon med Key Magic® trenger du å vite den tilsvarende 5-sifrede funksjonskoden. Siden funksjonskoden varierer med forskjellige enheter, kan finnes de ikke i denne bruksanvisningen. Du kan spørre etter dine funksjonskoder via vår kundestøttetelefon eller per brev, faks eller e-post. Alt vi trenger å vite er den 4-sifrede oppsett-koden enheten din arbeider med og hvordan funksjonen var merket på din opprinnelige fjernkontroll.

Du kan også besøke nettstedet vårt (www.oneforall.com) for å finne svar på spørsmålene dine.

Når du har fått funksjonskoden(e) fra kundestøtte, er programmering av koden enkel (f.eks. programmering av 16:9 funksjonen på A-tasten).


- 1**  **Trykk og hold ned MAGIC** i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen.

INITIAL
SETUP
- 2**  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

ADVANCED
SETUP
- 3**



ENTER



x2 Trykk **ENTER to ganger...** vil komme fram på skjermen.

ADD
LEARNING
- 4**  Trykk **HØYRE PIL...** vil komme fram på skjermen.

ADD
KEY MAGIC
- 5**

ENTER

  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen. Velg tilsvarende enhetsmodus (bruk piltastene). I vårt eksempel er 16:9 funksjonen en TV-funksjon, så velg TV-modus.


KM SOURCE
DVD TV RCV

- 6**  Trykk **MAGIC** tasten en gang.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

 legg inn den **5-sifrede funksjonskoden (f.eks. 00234)** (oppgitt av kundestøtte).
- 8**

A

 Skjermen vil endre seg til... Modusen som koden vil bli tilordnet er TV så la enhetsmodusen være. Trykk tasten (f.eks. **A-tast**) som funksjonen vil bli tilordnet. 16:9 funksjonen er nå programmert på A-tasten i TV-modus. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og du går tilbake til "KM SOURCE" for å programmere neste funksjon. For å gå tilbake til brukermodus, trykk og hold LIGHT (ESC) inne.

KM DESTINATION
DVD TV RCV


REFERANSE UTVIDEDE FUNKSJONER (første rekke er et eksempel):

ENHET	OPPSETTSKODE	FUNKSJON	FUNKSJONSKODE
TV	T0556	16/9 format	00234






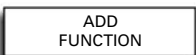







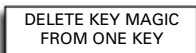





- For å få tilgang til funksjonen som du har programmert, gå til riktig enhetsmodus først.
- Key Magic® kan legges på enhver tast UNNTATT pil VENSTRE/HØYRE, ENTER, LIGHT (ESC) taster og MAGIC tasten.
- Skriv ned alle utvidede funksjonskoder du får tak i fra kundestøtte nedenfor for enkel referanse framover.
- Det er ikke mulig å programmere Key Magic® funksjoner i Hjemmeteatermodus. Men, hvis en tast er programmert i den opprinnelige enhetsmodusen med Key Magic® vil denne funksjonen overføres til Hjemmeteatermodus.

Slett Key Magic®

Det er mulig å....


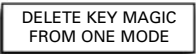




- slette en Key Magic® funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle funksjoner i alle enhetsmodi.

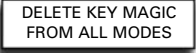


Eksempel: for å slette den programmerte Key Magic® funksjonen (16:9) fra A-tasten i TV-modusen:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 |  | Trykk og hold ned MAGIC i omtrent 3 sek. og... vil komme fram på skjermen. |  |
| 2 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 3 | 
x2 | Trykk ENTER to ganger... vil komme fram på skjermen. |  |
| 4 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 5 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 6 |  | Trykk HØYRE PIL... vil komme fram på skjermen. |  |
| 7 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |   |
| 8 |  | Trykk ENTER... vil komme fram på skjermen. |  |
| 9 | 
 | Velg enhetsmodusen som du ønsker å slette Key Magic® funksjonen med PIL venstre/høyre tastene og trykk den tasten du ønsker å slette (eksempel: A-tasten). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). | |
| 10 | | Hvis det er en annen Key Magic® funksjon som du vil slette, gjenta trinn 6 - 9. | |

Resultat Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus på URC-7780 vil nå være tilstede

* For å slette en Shift Key Magic® funksjon, trykk MAGIC før du trykker tasten som skal slettes i trinn 9.

7		Du vil se... Trykk ENTER	 
8	 	Velg tilsvarende enhetsmodus som du ønsker å slette alle Key Magic funksjoner fra med PIL venstre/høyre og trykk ENTER . Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). Alle Key Magic® funksjoner fra den valgte modusen er nå fjernet.	

7		Du vil se...	 
8		Trykk ENTER Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE KEY MAGIC (slett key magic). Alle Key Magic® funksjoner fra alle modi er nå fjernet.	

- Bruk **LIGHT (ESC)** tasten for å komme til forrige skjerm.
- Trykk og hold **LIGHT (ESC)**-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.

Slette læring og Key Magic®


HVIS..... etter programmering med både "Key Magic®" og "Læring" kan det hende du ikke husker om du lærte eller brukte Key Magic® for å få en spesifikk funksjon eller om du bare ville like å slette alle funksjoner oppnådd ved læring og Key Magic® på en tast i en enhetsmodus eller inne alle enhetsmodi du kan bruke følgende funksjon i.


Det er mulig å.....



- slette en Læring og Key Magic® funksjon fra en spesifikk tast i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle Læring og funksjoner i en spesifikk enhetsmodus.
- slette alle Læring og funksjoner i alle enhetsmodi.



Eksempel: å slette A-tasten i TV-modus fra en lært eller Key Magic® funksjon:

- 1 Følg ganske enkelt trinn 1 – 5 som vist på side 85... vil komme fram på skjermen.

DELETE
LEARNING
- 2  Bruk **PIL venstre** tast for å skrolle til... vil komme fram på skjermen.


DELETE
LEARN & KEYMAGIC
- 3  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.




DELETE LEARN &KM
FROM ONE KEY 
- 4  Trykk **ENTER...** vil komme fram på skjermen.

SELECT MODE &KEY
RCV TV
- 5   Velg tilsvarende enhetsmodus med **PIL venstre/høyre tastene** og trykk den tasten du ønsker å slette Key Magic® / Læring- funksjone fra* (Eksempel: A-tasten). Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic).
- 6 Hvis det er en annen tast som du vil slette, gjenta trinn 2 - 5.

Resultat: Den opprinnelige funksjonen på A-tasten i TV-modus på URC-7780 vil nå være tilstede.



* For å slette en Shift Lært eller Key Magic® funksjon, trykk MAGIC før du trykker tasten som skal slettes i trinn 5.

- 3  Du vil se... Trykk **ENTER**

DELETE LEARN &KM
FROM ONE MODE 
- 4   Velg tilsvarende enhetsmodus med **PIL venstre / høyre tast** og trykk ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic). Alle Key Magic® og Lærte funksjoner fra den valgte enhetsmodusen er nå fjernet.

SELECT MODE
RCV TV

- 3 Du vil se...

DELETE LEARN &KM
FROM ALL MODES 
- 4  For å slette alle Key Magic® og lærte funksjoner i alle enhetsmodi, trykk **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-tasten vil lyse to ganger og displayet går tilbake til DELETE LEARN & KEY MAGIC (slett læring og key magic). Alle Key Magic® og Lærte funksjoner fra alle enhetsmodi er nå fjernet.

- **Bruk LIGHT (ESC) tasten for å komme til forrige skjerm.**
- **Trykk og hold LIGHT (ESC)-tasten inne for å gå tilbake til brukermodus.**

Feilfinning

Problem:

Løsning:

Står ikke merket ditt i kodeseksjonen?	Bruk bare PIL venstre/høyre tastene for å skrolle gjennom kodene som står i minnet (se trinn 5 på side 66 – SEARCH METHOD (søkemetode)).
URC-7780 virker ikke på enhetene dine?	A) Prøv alle kodene som står for ditt merke se sidene 301 - 314. B) Bruk bare PIL venstre/høyre tastene for å skrolle gjennom kodene som står i minnet (se trinn 5 på side 66 – SEARCH METHOD (søkemetode)).
URC-7780 utfører ikke kommandoer riktig?	Du bruker kanskje feil kode. Prøv å gjenta direkte oppsett med en annen kode som står under ditt merke eller start søkemetoden på nytt for å finne riktig kode.
Problemer med å skifte kanal?	Legg inn programnummeret akkurat som du ville på din opprinnelige fjernkontroll.
Ingen video-opptak?	Som en sikkerhetsfunksjon på din URC-7780, må du trykke Opptak-tasten to ganger.
URC-7780 reagerer ikke når en tast er trykket?	Pass på at du bruker nye batterier og peker URC-7780 mot enehten din.
Lysdioden blinker ikke når du trykker en tast?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.
Lysdioden blinker 5 ganger hver gang du trykker en tast og displayet viser "BATTERY LOW" (lavt batteri)?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.
Du kan ikke gå inn i programmeringsmodus ved å trykke og holde MAGIC?	Bytt batteriene med 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

Hvis du fremdeles har spørsmål om bruken av din URC-7780 Universal fjernkontroll og ikke fant svaret i Feilfinningskejsjonen, kan du kontakte vår kundestøtte for assistanse.

Kanskje vil du besøke våre hjemmesider: **www.oneforall.com**

Våre hjemmesider har mange fordeler:

- 24 timers tilgang
- ingen ventetid
- side får Ofte stilte spørsmål (FAQ)
- informasjon om ONE FOR ALL produktspekter

Før du kontakter oss via faks, e-post eller telefon, sjekk at du har all informasjon du trenger ved å fylle ut tabellen nedenfor.

Det vi trenger å vite når du kontakter oss:

1. At du eier en ONE FOR ALL URC-7780 universal remote (Universal fjernkontroll).
2. Kjøpsdato (...../...../.....).
3. En liste over dine utstyrsmodeller: (se eksemplet nedenfor).

Enhet	Merke	Enhet	Fjern- modell nr.	OPPSETT modell nr. kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (eksempel)

Type/modellnummer finnes ofte i utstyrets bruksanvisning eller på fabrikkens merkeplate bak på enheten.

4. Så kan du sende oss en fax, E- mail eller ringe oss :
I Norge
e-mail: ofa@turascandinavia.com
fax: +46 300568929
support-telefon . 80031255

BILD AV FJÄRRKONTROLLEN URC-7780	92
OM URC-7780	92
KNAPPSATSEN	93
INSTALLERA BATTERIERNA	95
STÄLLA IN SPRÅK, DAG OCH TID	95

STÄLLA IN URC-7780 **96**

(Ställa in URC-7780 så att du kan använda dina apparater)

KODER

TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	301
VCR : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR	306
SAT : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD	308
CBL : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C	310
VAC : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV	310
CD : Reproductor de CD / CD-R / MD	310
PHO : Tocadiscos	311
MIS : Audio / Audio Varios	311
HOM : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)	311
AMP : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo	311
RCV : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)	311
CAS : Reproductor de casete	312
LDP : Reproductor disco láser / CD vídeo	312
DAT : Cinta audio digital / DCC	312
DVD : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD	312

VISA NUVARANDE KOD	98
---------------------------------	----

SNABBKODSREFERENS	98
--------------------------------	----

BYTA UT APPARAT	98
------------------------------	----

ÄNDRA APPARATKOD	99
-------------------------------	----

FLYTTA APPARAT	100
-----------------------------	-----

TA BORT APPARAT	100
------------------------------	-----

INLÄRNINGSFUNKTIONEN	101
-----------------------------------	-----

(Kopiera funktioner från din ursprungliga fungerande fjärrkontroll till URC-7780)

ÅTERSTÄLLA DRIFTEN	104
---------------------------------	-----

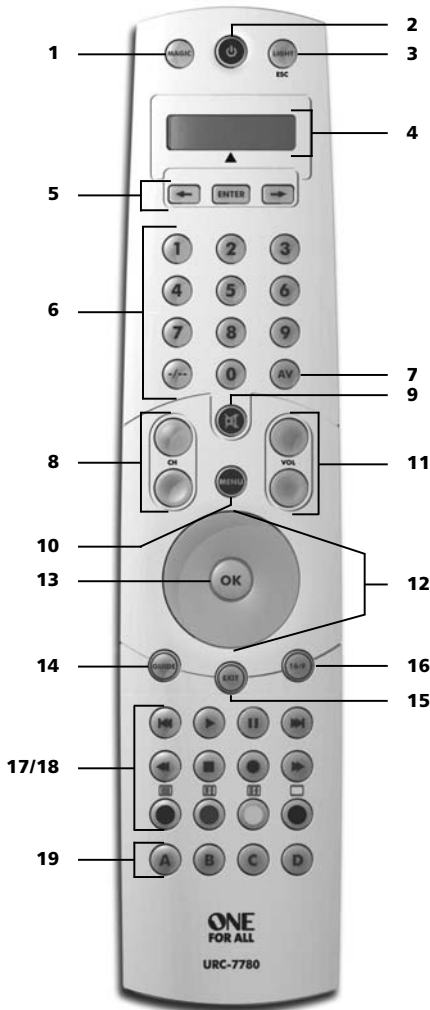
EXTRAFUNKTIONER

• Färg, ljusstyrka och viloläge	104
• Ändra apparatetiketten	105
• Volymläset	106
• Makro (kommandosekvens)	108
• Hemteater	112
• Koduppdateringsteknologi	114
• Key Magic® (programmera funktioner som saknas)	115
• Ta bort inlärd funktioner och Key Magic®-funktioner	115

FELSÖKNING	118
-------------------------	-----

KUNDTJÄNST	119
-------------------------	-----

Bild av URC-7780



Om fjärrkontrollen URC-7780

Du behöver fyra (4) nya alkalibatterier av typ "AAA/LR03" för URC-7780. URC-7780 kan användas med 12 apparater:

TV	: TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV
VCR	: Videospelare / TV-/videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR
SAT	: Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C
VAC	: Videotillbehör så som mediacentrum / AV-tillbehör / AV-väljare
CD	: CD-spelare / CD-R / MD
PHO	: Fonograf
MIS	: Ljud / diverse ljud
HOM	: Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)
AMP	: Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem
RCV	: Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema
CAS	: Kassettspelare
LDP	: Laserspelare / Video-CD
DAT	: Digitalt ljudband / DCC
DVD	: DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD





Den universala fjärrkontrollen URC-7780 levereras med ett inbyggt modem som ger dig möjlighet att hämta koder som kanske inte förprogrammerats i minnet. Detta innebär att URC-7780 aldrig blir föråldrad.

Vad som gör URC-7780 ännu mer unik är den "inlärningsfunktion" som ger dig möjlighet att anpassa valfri specialfunktion på din ursprungliga fjärrkontroll till knappsatsen på den nya URC-7780.

På följande sidor förklarar vi i enkla steg hur du anpassar URC-7780 till dina apparater.

Knappsatsen




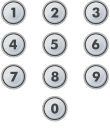

Se bild av fjärrkontrollen URC-7780 på sida 92.

-  **MAGIC-knappen**
Du använder MAGIC-knappen för att ställa in URC-7780.
 -  **PÅ/AV (lysdiod)**
Knappen PÅ/AV fungerar på samma sätt som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. När du trycker på MAGIC och sedan PÅ/AV får du funktionen Viloläge. När du trycker på och håller nere MAGIC-knappen tänds lysdioden under knappen PÅ/AV två gånger och du kommer till programmeringsläget.
 -  **LIGHT-knappen (ESC)**
LIGHT-knappen (ESC) lyser upp LCD-skärmen och knappsatsen på URC-7780. Med den här knappen kan du också återgå (escape) till föregående skärm inom programmeringsläget. Om du vill lämna programmeringsläget och gå tillbaka till användarläger trycker du på och håller nere LIGHT-knappen (ESC).
 -  **LCD-skärmen**
Det går lätt att programmera URC-7780 genom att följa indikationerna på LCD-skärmen. Under installationen visar URC-7780 de 12 möjliga apparatgrupperna. Den apparat som är aktiv just nu visas i mitten av skärmen – indikerad med ▲ .
- TV** : (T) - TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV
VCR : (V) - Videospelare / TV-/videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR
SAT : (S) - Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL : (C) - Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C
VAC : (N) - Videotillbehör så som mediacenters / AV-tillbehör / AV-väljare
CD : (D) - CD-spelare / CD-R / MD
PHO : (P) - Fonograf
MIS : (M)- Ljud / diverse ljud
HOM : (H) - Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)
AMP : (A) - Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem
RCV : (R) - Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema
CAS : (K) - Kassettspelare
LDP : (L) - Laserdiskspelare / Video-CD
DAT : (J) - Digitalt ljudband / DCC
DVD : (Y) - DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD















Kodtypen indikeras inom parentes t.ex. (T). Vid inställning av apparaten visas en apparatkod som t.ex. T0556.

T - indikerar apparattypen (TV-kod)
0556 – indikerar en fyrsiffrig kod som finns under Philips.


Det är också möjligt att byta namn på/ändra en apparatetikett genom att använda högst fyra (4) tecken (se sida 105).

-    **Vänster / ENTER / Höger**
Med dessa knappar kan du rulla igenom och bekräfta dina val i fjärrkontrollmenyn för programmering. När du ändrar apparatetiketten kan du rulla genom "alfabetet", "siffrorna" och "specialsymbolerna" (. _ ^ <) och trycka på ENTER för att välja önskad bokstav, siffra eller symbol.
-  **Sifferknappar (0-9, -/-, AV)**
Sifferknapparna (0-9, -/-, AV) tillhandahåller funktioner precis som din ursprungliga fjärrkontroll, såsom direktåtkomst till kanalval. Om den ursprungliga fjärrkontrollen använder lägeskift för tvåsiffrig inmatning (symbolen -/-), kan denna funktion erhållas genom att trycka på knappen -/-. Om den ursprungliga fjärrkontrollen har 10 knappar kan du dessutom hitta denna funktion under knappen -/-. Om den ursprungliga fjärrkontrollen har 20 knappar kan du hitta denna funktion under knappen AV. I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) kan sifferknapparna tillhandahålla val av källa (indata).
-  **AV-knappen**
I läget TV får du funktionen AV/Indata. I läget VCR får du funktionen "AV", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) får du funktionen för indata/källa. I läget DVD får du funktionen "TV/DVD", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget SAT får du funktionen "TV/SAT" eller "TV/DTV", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen.

Knappsatsen

- 8**  **Kanalknappar +/-**
Dessa knappar driver samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget TV ger dessa knappar dig Ljusstyrka +/- när du trycker på knappen MAGIC och sedan CH +/- . I ljudläget (Audio) (RCV, AMP, MIS) tillhandahåller dessa knappar PRESET (förinställning) upp/ner.
- 9**  **TYST-knappen**
TYST-knappen fungerar på samma sätt som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 10**  **MENU-knappen**
MENU-knappen styr samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 11**  **Volymknappar +/-**
Dessa knappar driver samma funktion som den gjorde på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget TV ger dessa knappar dig Color (färg) +/- när du trycker på knappen MAGIC och sedan VOL +/- .
- 12**  **Riktningknappar**
Om dessa knappar finns tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen kan du navigera genom apparatens menyläge.
- 13**  **OK**
OK-knappen bekräftar ditt val i menyläget för apparaten.
- 14**  **Guide**
I läget TV och/eller SAT får du funktionen "Guide" eller "Previous Program" (föregående program), om de finns tillgängliga på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget VCR får du funktionen "TV/VCR" eller "Eject" (utmatning), om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget AMP, RCV eller MIS får du funktionen "Tune Down", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget CD får du funktionen "Eject" eller "Öppna/Stäng", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- 15**  **Exit (lämna)**
I alla lägen får du funktionen "Menu Exit" (lämna meny), om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I menyläget SAT kan du få knappen "bakåt" för att gå till föregående menyskärm.
- 16**  **16:9**
I läget TV ger denna knapp dig (16:9) wide screen-visningsfunktion, om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget SAT får du funktionen "Favorite" (favorit) eller "Info", om den finns tillgänglig på den ursprungliga fjärrkontrollen. I läget DVD får du "Zoom" eller "Random" (slumpmässigt). I läget VCR får du "SP/LP". I läget AMP, RCV eller MIS får du "Tune Up".
- 17**  **Transportknappar**
Dessa knappar styr apparatens transportfunktioner (spela, snabbspolning framåt, snabbspolning bakåt osv.). För att förhindra oavsiktlig inspelning måste du trycka på INSPELNINGSKNAPPEN två gånger för att påbörja inspelning.
- 18**  **Text-TV-knappar**
Använd transportknapparna (snabbspolning bakåt, stoppa, spela in, snabbspolning framåt) för de huvudsakliga text-TV-funktionerna. Symbolerna under knapparna gäller Text-TV. Använd textknapparna för att nå apparatens text-TV-funktioner. En förutsättning är givetvis att apparaten har text-TV-funktion.
-  **TEXT PÅ:** Ställer in apparaten (TV och/eller SAT) i läget Text-TV.
-  **PAUS/STOPP:** Stoppar sidbytet.
-  **EXPANDERA:** Visar den övre hälften av text-TV-sidan med stora bokstäver. Genom att trycka på knappen igen kan du se den nedre hälften av text-TV-sidan förstorad. Om du vill gå tillbaka till normal text-TV-visning trycker du på knappen EXPANDERA igen, eller tryck på knappen TEXT PÅ, beroende på din TV.
- TEXT AV:** Ställer tillbaka apparaten (TV och/eller SAT) i läget för vanlig visning. På vissa apparater kan du göra detta genom att trycka på knappen TEXT PÅ flera gånger.

När du är i textläget kan du i läget TV använda TV:ns snabbtext-funktioner med de röda, gröna, gula och blå knapparna. Om det finns knappar som används för menynavigering på din ursprungliga fjärrkontroll, kan snabbtextknapparna på URC-7780 fungera på samma sätt.

- 19**  **Anpassningsknappar (A, B, C, D)**
Anpassningsknapparna är reservknappar som ger dig möjlighet att anpassa fjärrkontrollen URC-7780 genom att använda inlärnings- och Key Magic®-funktionerna (sida 101 och 115). Dessa knappar kan också användas för att programmera makron (se sida 108).

Installera batterierna





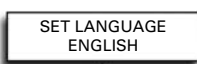






















Du behöver fyra (4) nya alkalibatterier av typ "AAA/LR03" för URC-7780.

- 1 Ta bort batteriluckan från baksidan på URC-7780.
- 2 Matcha batterierna med markeringarna för + och - inuti batteriutrymmet, lägg sedan i batterierna.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och tryck fast den.

Viktiga anmärkningar:

- **Använd inte uppladdningsbara batterier.**
- **När du byter batterier behålls dina inställningskoder och avancerade programmering.**

Ställa in språk, dag och tid

1.  Efter det att du lagt i batterierna ... visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
2.   Ställ in språket till engelska (ENGLISH), tyska (DEUTSCH) eller franska (FRANÇAIS) med pilknapparna. 

-  Tryck på **ENTER** för att bekräfta språkvalet (t.ex. ENGLISH). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Från och med nu visas alla programmeringsfunktioner på det språk som valts.   
3.  "SET DAY" (ange dag) visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
4.  
 Välj motsvarande dag med pilknapparna och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. 

  
5.  "SET TIME" (ange tid) visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. 
6. 
 Välj motsvarande tid med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. 
-  "ADD DEVICE" (lägg till apparat) visas på skärmen. 

Fortsätt på sida 96 för att ställa in URC-7780 så att du kan styra dina apparater.





Obs! När fjärrkontrollen har ställts in helt och hållet, måste du gå till programmeringsläget för att kunna ändra språk, dag och tid. Gör det genom att trycka på och hålla nere MAGIC tills "INITIAL SETUP" (första inställningar) visas på skärmen. Tryck sedan på ENTER, och då visas "DEVICE" (apparat) på skärmen. Sedan använder du **PILKNAPPARNA** för att rulla till "LANGUAGE" (språk) eller "DAY/TIME" (dag/tid), beroende på vad du måste ändra.

Ställa in URC-7780

Ställa in URC-7780 så att du kan styra dina apparater

→ När du ställer in URC-7780 för första gången följer du steg 1 t.o.m. 6.

→ Om du redan befinner dig i användarläget måste du följa nästa steg "a" och "b" följt av steg 1 - 6.


a		Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.	
b	 x2	Tryck på ENTER två gånger ... visas på skärmen.	



Exempel: Ställa in URC-7780 för TV:n:





1 Hitta koden för din apparat i listan med koder (sida 301 - 314). Koder visas enligt **apparattyp** och **märkesnamn**. Den mest populära koden visas först. Kontrollera att apparaten är på (inte i standby).

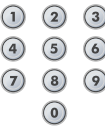
Om ditt märke inte visas alls ger URC-7780 dig möjlighet att bläddra igenom alla de koder som finns i minnet för din specifika apparat (i det fallet, enligt vad som förklaras i steg 4, använder du knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** i stället för siffrorna).

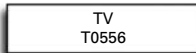
2  Skärmen visar ... Tryck på **ENTER**.




3   Välj den apparat du vill ställa in med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta med **ENTER**. Du kommer nu att se CODE SET UP (kodinställning). Tryck på **ENTER** igen.

4  Använd helt enkelt **sifferknapparna** för att ange den första **fysisiffriga apparatkoden** som motsvarar ditt märke som finns i kodlistan (sidorna 301 - 314). Lysdioden under **PÅ/AV**-knappen tänds två gånger.




5  Peka nu med URC-7780 på apparaten och tryck på **PÅ/AV**-knappen.

→ OM din apparat stängs AV, slår du PÅ den igen (tryck t.ex. på CH+ för att slå PÅ TV:n) och prova alla fjärrkontrollfunktioner för att försäkra dig om att de fungerar rätt.

→ OM en del funktioner inte fungerar rätt, eller om apparaten inte reagerar alls, prova då med nästa **fysisiffriga apparatkod** som finns under ditt märke (sida 301 - 314).

SÖKMETOD: Varje gång du trycker på knappen PIL VÄNSTER/HÖGER, visar detta föregående eller nästa kod i minnet och skickar PÅ/AV för den koden. Om du vill välja en annan funktion att utföra sökningen med, tryck på den här knappen och fortsätt sökningen genom att trycka på knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER (du kan inte använda siffror som en sökfunktion eftersom det skulle ändra inställningskoden).

- Använd inte siffrorna för att testa huruvida koden fungerar, eftersom detta kommer att ändra den nuvarande koden.
- Om apparaten inte reagerar på URC-7780 efter det att du har provat alla koder (sida 301 - 314) som visas för ditt märke ... eller ... om ditt märke inte finns med på listan alls ... tryck då bara på knappen för "pil höger" för att rulla till nästa kod som finns i minnet (för din specifika apparat).

6  Så snart fjärrkontrollens funktioner fungerar trycker du på **ENTER** för att lagra den här koden.

Se till att du skriver ner din kod på sida 98 så att du lätt kan hitta den när du behöver den.

Ställa in URC-7780

- Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att lämna programmeringsläget och gå tillbaka till användarläget.
- Om apparatens ursprungliga fjärrkontroll inte har en PÅ/AV-knapp, tryck på SPELA i stället för PÅ/AV när du ställer in apparaten.
- Innan du använder din apparat ska du komma ihåg att trycka på motsvarande apparatläge.

Om du vill kan du byta namn på apparatetiketten (högst fyra (4) tecken), se sida 105.

Apparati- kett	Motsvarande apparater	Apparat- typ- indikator
TV	TV-apparat/LCD/plasma/projektions-TV/bakprojektions-TV	T
VCR	Videospelare / TV-/videospelarkombination / DVD/videospelarkombination / videospelare/ PVR	V
SAT	Satellitmottagare / Set-top-box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kabelkonverterare / Set-top-box / DVB-C	C
VAC	Videotillbehör så som mediacentrum / AV-tillbehör / AV-väljare	N
CD	CD-spelare / CD-R / MD	D
PHO	Fonograf	P
MIS	Ljud / diverse ljud	M
HOM	Hemautomatisering (t.ex. IR-styrda gardiner / IR-styrda strömbrytare för lampor osv.)	H
AMP	Ljud / förstärkare / aktivt högtalarsystem	A
RCV	Ljud / ljudmottagare / tuner / förstärkare / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Kassettbandspelare	K
LDP	Laserdiskspelare / Video-CD	L
DAT	Digitalt ljudband / DCC	J
DVD	DVD-spelare / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	Y

URC-7780 visar en kod t.ex. **T0556**.

T = Apparattypindikator

0556 = firsiffrig kod

- **Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.**
- **Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.**

Visa nuvarande kod

När du har ställt in URC-7780 kan du visa din **INSTÄLLNINGSKOD** för framtida referens.

Exempel: Visa koden som sparats för din TV så här:














-  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på knappen VÄNSTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER** och då visas koden för den apparat du använder nu.
 **Tryck på knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER** för att visa koderna för dina andra apparater. Skriv ner koderna i nedanstående rutor. 

Snabbkodsreferens

Apparat	Typ	Kod	Apparat	Typ	Kod
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Byta ut apparat

För att förhindra att du har en programmerad apparat som du inte använder längre är det möjligt att ersätta denna. Detta händer t.ex. om du just köpt en ny TV och DVD-spelare/inspelare som du vill byta ut mot din gamla TV och videospelare, eftersom det inte längre är nödvändigt att behålla din gamla TV och videospelare programmerade på den nya URC-7780.

-  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
-  **Tryck på ENTER...** visas på skärmen. 
 **Välj "Device you wish to replace" (apparat du vill ersätta)** med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER**.
-  **Tryck på ENTER...** visas på skärmen. 
 **Välj "Device you wish to replace it with" (apparat du vill ersätta den med)** med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta med **ENTER**. Du kommer nu att se "CODE SET UP" (kodinställning). Tryck på **ENTER**. 














Härifrån anger du koderna som motsvarar "apparatyp" och "märke" för din apparat enligt förklaringen på sida 96.



Ändra apparatkoden

Följande exempel förklarar hur du ersätter den gamla apparatkoden med en ny apparatkod utan att behöva LÄGGA TILL en ny apparat.

Exempel: Du har just köpt en ny TV för ditt vardagsrum. Denna TV kanske använder en annan kod än den TV du har i ditt vardagsrum nu. Följ då nedanstående steg för att ändra den apparatkod som är programmerad nu.

Obs! När du ändrar apparatkoden behålls alla inställningar i den nuvarande inställda apparaten (Key Magic®, inlärning).

-  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
 -  **Tryck på ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
 -  **Tryck på PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen. 
 -  **Tryck på ENTER...** visas på skärmen. 

 -  
 Välj det läge som du vill ändra inställningskod för med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. 


- ...
visas på skärmen. Tryck på **ENTER** för att bekräfta. Gå sedan till sida 96 och följ anvisningarna från och med steg 4. 

- När du ändrar apparatkoden behålls alla inställningar i den nuvarande enheten (Key Magic®, inlärning). Flytta apparat

Move a device

När du har programmerat flera apparater är det möjligt att fastställa i vilken ordning de visas på apparatetiketterna.

Exempel: Om du programmerat en TV, DVD-spelare, videospelare och satellitmottagare kan visningssekvensen vara TV, DVD, **VCR**, SAT. Du kanske vill ändra visningsordningen till TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL HÖGER tre gånger...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-  Välj den apparat du vill flytta till en annan plats med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER**. 
-  ... visas på skärmen. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att flytta motsvarande apparat och bekräfta genom att trycka på **ENTER**.  

Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och du kommer tillbaka till MOVE DEVICE (flytta apparat).

Ta bort apparat

Ta bort en viss apparat genom att följa nedanstående steg.

-  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL VÄNSTER** en gång... visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-  Välj den apparat du vill ta bort med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta med **ENTER**.  

Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och du kommer tillbaka till DELETE DEVICE (ta bort apparat).

Resultat: Den valda apparaten har tagits bort.

Inlärningsfunktionen

URC-7780 levereras med ett fullständigt bibliotek med förprogrammerade koder. När du har ställt in URC-7780 för din apparat, kan du finna att det finns en eller flera knappar som du hade på din ursprungliga fjärrkontroll, som det inte finns plats för på knappsatsen på URC-7780.

För bekvämlighetssyften erbjuder URC-7780 en speciell inlärningsfunktion som ger dig möjlighet att kopiera valfri funktion från din ursprungliga fjärrkontroll till knappsatsen på URC-7780.




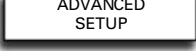




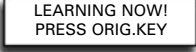
Innan du börjar:

- Se till att den ursprungliga fjärrkontrollen fungerar korrekt.
- Se till att varken URC-7780 eller den ursprungliga fjärrkontrollen pekar på apparaten.

Inläring

Exempel: Kopiera "mono/stereo"-funktionen från den ursprungliga TV-fjärrkontrollen till A-knappen på URC-7780.

- 1 Placera båda fjärrkontroller (URC-7780 och den ursprungliga fjärrkontrollen) på en jämn yta. Se till att de ändrar som du normalt pekar med på din apparat är mot varandra. Håll fjärrkontrollerna på ett avstånd som är mellan 2 och 5 cm.**

-  Tryck på och **håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
-  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
-  Tryck på **ENTER fyra gånger ...** visas på skärmen. Använd **pilknapparna** för att rulla till det apparatläge som du vill placera den inlärd funktionen i (t.ex. TV). 

-  Tryck på den knapp (på URC-7780-fjärrkontrollen) där du vill placera den inlärd funktionen (Exempel: **A-knappen**). Lysdioden under PÅ/AV-knappen blinkar snabbt och...visas på skärmen. 


- 6** Tryck på knappen (på den ursprungliga fjärrkontrollen) som du vill kopiera på URC-7780. (Exempel: **knappen "mono/stereo"**). Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger för att bekräfta att funktionen mono/stereo har lärts in på A-knappen.

Obs! Om du vill kopiera andra funktioner inom samma läge, upprepa steg 5 och 6 genom att trycka på nästa knapp du vill kopiera med inläring.

Obs! Om du vill kopiera andra funktioner i ett annat apparatläge, väljer du en annan apparat i steg 4 genom att använda knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER och fortsätter med steg 5 och 6.

Obs! Om det står LEARNING FAILED (inläring misslyckades) på skärmen trycker du på ENTER för att börja med "ADD LEARNING" (lägg till inläring) och fortsätter därifrån. Tryck på ENTER för att fortsätta med steg 4.

Obs! Om det står MEMORY FULL (minnet fullt) på skärmen måste du prioritera vilka funktioner du vill ha och ta bort funktionerna med lägsta prioritet.

-  Tryck på **LIGHT (ESC)** en gång för att gå tillbaka till ADD LEARNING ... (lägg till inläring) eller ... tryck på **och håll nere LIGHT (ESC)** för att lämna programmeringsläget.

- **Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.**
- **Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.**

Inlärningsfunktionen

- Inlärning är lägesspecifik. Använd din inlärd funktion genom att rulla till lämplig apparat först.
- Det går att allokera en inlärd funktion till valfri knapp förutom knapparna ENTER, LIGHT (ESC), PIL VÄNSTER/HÖGER och MAGIC-knappen.
- Om du inte trycker på någon knapp förblir URC-7780 i programmeringsläget i 30 sekunder.
- Efter steg 5 har du 15 sekunder på dig att trycka på motsvarande knapp på den ursprungliga fjärrkontrollen.
- Om du lär in en funktion på en annan knapp än anpassningsknapparna, blir den ursprungliga URC-7780-funktionen automatiskt en så kallad Shift-funktion. Du kan då trycka på MAGIC och sedan på knappen för att använda den (detta gäller inte för knapparna PÅ/AV, kanal och volym och siffror – tryck på MAGIC två gånger och sedan på siffran för att använda den).
- Om en inlärd funktion med Shift placeras på knapparna PÅ/AV, kanal och volym, offerar du viloläge och färg/ljusstyrka.
- Inlärningsfunktionen är lägesspecifik. Du kan därför placera en inlärd funktion per läge på samma knapp.
- Du kan lära in ungefär 50 funktioner (beroende på den ursprungliga fjärrkontrollen) på URC-7780.
- Du kan ersätta en inlärd funktion genom att placera ytterligare en inlärd funktion ovanpå eller genom att använda "Delete Learning from One Key" (ta bort inlärning från en knapp), "Delete Learning from One Mode" (ta bort inlärning från ett läge), "Delete Learning from All Modes" (ta bort inlärning från alla lägen).
- Inlärning ska inte göras i direkt solljus eller under tända glödlampor.
- Innan du följer inlärningsanvisningar ska du kontrollera att du använder nya batterier.
- När du byter batterier bibehålls de inlärd funktionerna.
- Det är inte möjligt att programmera funktioner med inlärning i läget Hemteater. Men om en knapp har programmerats i det ursprungliga apparatläget med inlärningsfunktionen, överförs denna funktion till läget Hemteater.

■ Inlärning med Shift-funktionen


Du kan också lära in en funktion på en knapp på URC-7780 utan att offra den ursprungliga URC-7780-funktionen. Anpassningsknapparna är en idealisk placering för detta. En inlärning med Shift-funktion kan placeras på nästan vilken annan knapp som helst, förutom följande : MAGIC-knappen, PIL VÄNSTER/HÖGER, Enter och LIGHT (ESC). Installera en inlärning med Shift-funktion genom att helt enkelt följa steg 1-7 på föregående sida. Under steg 5 trycker du på **MAGIC** en gång innan du trycker på den knapp där du placerar den inlärd funktionen. Om du vill använda Shift-funktionen trycker du på **MAGIC** och sedan den knapp som blivit inlärd. Om du vill använda Shift-funktionen på en sifferknapp trycker du på **MAGIC** två gånger och sedan motsvarande siffra.

Ta bort inläring



Det är möjligt att ...

- ta bort en inlärdd funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla inlärda funktioner i ett specifikt läge.
- ta bort alla inlärda funktioner inom alla apparatlägen.



Exempel: Ta bort den kopierade mono/stereo-funktionen från A-knappen i läget TV:

- 



Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 



Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 



Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 



Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 



Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.


- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Välj motsvarande apparatläge (**exempel: läget TV**) i vilket du vill ta bort den inlärda funktionen genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på **knappen *** som du vill ta bort (**exempel: A-knappen**). Lysdioden blinkar två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring).

9 Om det finns ytterligare en knapp som du vill ta bort, upprepa steg 6 - 8.

Resultat: Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV finns nu med.

* Om du vill ta bort en inlärningsfunktion med Shift trycker du på MAGIC innan du trycker på den inlärda knapp som ska tas bort.


6  Du kommer att se ... Tryck på **ENTER**.




7  **Välj motsvarande apparatläge** från vilket du vill ta bort alla inlärda funktioner genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring). Alla inlärda funktioner har nu tömts ur det valda apparatläget.



6 Du kommer att se ... Ta bort alla inlärda funktioner inom alla apparatlägen genom att trycka på **ENTER**.



7  Tryck på **ENTER**. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARNING" (ta bort inläring). Alla inlärda funktioner har nu tömts ur alla apparatlägen.

- Använd **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till användarläget.

Återställa driften

Återställa driften raderar alla inlärd funktioner i alla lägen och vissa andra programmerade funktioner så som språk, volymlös, Key Magic®, tidsinställt makro, knappmakro, hemteater och apparatetiketter.

1		Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.	INITIAL SETUP
2		Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen.	ADVANCED SETUP
3		Tryck på ENTER en gång ... visas på skärmen.	FUNCTION
4		Tryck på PIL VÄNSTER ... visas på skärmen.	RESET
5		Tryck på ENTER... visas på skärmen.	USER RESET
6		Tryck på ENTER. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger... visas på skärmen.	RESET

Alla dina apparater är fortfarande inställda, men alla funktioner såsom inläring, språk, volymlös, Key Magic®, tidsinställt makro, knappmakro, hemteater och apparatetiketter har antingen återställts till standard eller tömts. Om du bara vill nollställa inläring och Key Magic®, använd funktionen för att ta bort inläring och Key Magic® enligt beskrivningen på sida 117.

Extrafunktioner

Färg, ljusstyrka och viloläge

Beroende på funktionerna i den ursprungliga fjärrkontrollen, kan URC-7780 använda följande funktioner på TV:n och viloläge för apparater som har den här funktionen på den ursprungliga fjärrkontrollen.

Färg (+) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan volym (+)

Färg (-) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan volym (-)

Ljusstyrka (+) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan kanal (+)


Ljusstyrka (-) = Tryck på och släpp MAGIC och håll sedan kanal (-)



Viloläge PÅ/AV = Tryck på MAGIC och sedan på PÅ/AV upprepade gånger tills viloläges-timer når önskat antal minuter (eller försvinner från skärmen på apparaten).



Obs! Beroende på din ursprungliga fjärrkontroll kan du använda denna funktion på ett annat sätt.



Ändra apparatetiketten

Det är möjligt att ändra etiketten för apparaterna som du har ställt in genom att använda högst fyra (4) tecken (eller siffror) för varje etikett.



- 1**  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.





- 2**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.








- 3**  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.




- 4**  Tryck på **PIL VÄNSTER två gånger ...** visas på skärmen.

x2


- 5**  Tryck på **ENTER ...** visas på skärmen.


 
- 6**  Tryck på **ENTER.** Välj det motsvarande apparatläge för vilket du vill ändra etiketten med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och bekräfta genom att trycka på **ENTER.**





  

- 7**   Du kommer att se ... Det första tecknet i den valda apparatetiketten börjar blinka. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att ändra etiketten till högst fyra (4) tecken och tryck på **ENTER** för att lagra varje valt tecken. Efter att ha angivit det fjärde tecknet går skärmen tillbaka till "CHANGE DEVICE LABEL" (ändra apparatetikett).






Det är också möjligt att välja en av symbolerna:



_	t.ex. TV 1 (blanksteg mellan två tecken/siffror)
<	Om du vill gå tillbaka till det föregående tecknet och återställ det föregående tecknet till A.
^	Om du vill lagra en etikett på mindre än fyra (4) tecken t.ex. när du vill märka apparaten som "T".
.	punkt t.ex. TV.1

- 5**  Du kommer att se ... Tryck på **ENTER.**

 
- 6**   Välj motsvarande apparatetikett du vill återställa genom att använda **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på **ENTER.** Du kommer att se den valda apparatetiketten ändras du tillbaka till standardetiketten. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "RESET DEVICE LABEL" (återställ apparatetikett).













- 5** Du kommer att se ... Återställ ALL DEVICE LABELS (alla apparatetiketter) ...


- 6**  Tryck på **ENTER.** Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Alla apparatetiketter återställs nu till den ursprungliga etiketten och skärmen går tillbaka till "DEVICE LABEL" (apparatetikett).

Volymlåset

Ställa in volymlåset
















Exempel: Det är möjligt att låsa volymen som ska vara från ett visst läge t.ex. TV. När du gör detta blir resultatet att oavsett vilket läge du befinner dig i kommer volym +/- och knappen Tyst alltid att skicka volymen från läget TV.

- 1  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
- 2  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 3  Tryck på **PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen. 
x2
- 4  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att välja apparat (t.ex. TV) som du vill låsa volymen för. 
x2  
- 5  Tryck på **ENTER** för att välja den apparat som visas som SRC (källa). Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlåset). 

Resultat: I exemplet ovan blir läget TV volymkällan (SRC) för alla andra installerade apparater. I valfritt apparatläge gäller att om du trycker på VOL +/- eller Tyst, ger detta volymfunktionerna för läget TV.

Ta bort apparat från volymlåset
















Exempel: Om du vill kan du ta bort en apparat från volymlåset så att det inte skickar volymen för källan längre, utan istället sin egen volym.

- 1  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
- 2  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 3  Tryck på **PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen. 
x2
- 4  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 5  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 6  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. Använd knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** för att välja apparat (t.ex. TV) som du vill ta bort volymlåset från. 
 
- 7  Tryck på **ENTER** för att ta bort den apparat som visas från volymlåset. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger. Skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlåset).


Resultat: Den apparat som du valt skickar nu sin egen volym +/-, tystnadsfunktion (i stället för volym +/-, tyst från källapparaten (SRC)).

Lägga till apparat i volymlåset

Exempel: Det är möjligt att lägga till en apparat i det installerade volymlåset (SRC). Du kanske vill göra detta för apparater som du lagt till efter att ha installerat volymlåset, eller om du tagit bort en apparat från volymlåset.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 3 | 
x2 | Tryck på PIL HÖGER två gånger ... visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 5 | 
x2 | Tryck på PIL HÖGER två gånger ... visas på skärmen. |  |
| 6 | 
  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. | 
 |

Välj apparaten (t.ex. TV) som du vill lägga till i volymlåset med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER**.

- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Tryck på ENTER för att lägga till den apparat som visas i volymlåset. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlås). |
|---|---|---|

Resultat: Den valda apparaten skickar nu volym +/-, tystnadsfunktionen för källapparaten (SRC).

Återställ alla volymkontroller

Exempel: Du kan återställa alla volymkontroller till sin ursprungliga inställning så att alla apparater skickar sin egen volym igen.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 3 | 
x2 | Tryck på PIL HÖGER två gånger ... visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 5 |  | Tryck på PIL VÄNSTER ... visas på skärmen. |  |
| 6 |  | Tryck på ENTER för att återställa alla volymkontroller. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds fyra gånger och skärmen går tillbaka till VOLUME LOCK (volymlås). | |

Resultat: Alla apparater skickar nu sin egen volym +/-, tystnadsfunktion igen.

Makro (kommandosekvens)








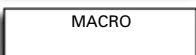

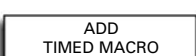

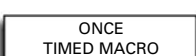







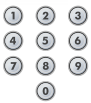
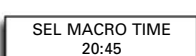







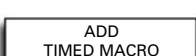
Lägg till tidsinställt makro

Med makrofunktionen kan du spela in knappnedtryckningar från apparatlägen på samma sätt som du gör när du använder fjärrkontrollen i användarläge.

Du kan programmera (valfri kombination av följande) tre typer av tidsinställda makron:

- tidsinställt makro att användas en gång
- tidsinställt makro att användas dagligen
- tidsinställt makro att användas varje vecka

Exempel: Om du vill SPELA IN en fotbollsmatch genom att använda URC-7780 med din videospelare.

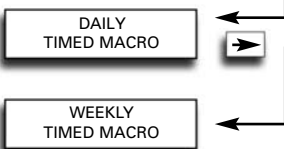
- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och...
visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på PIL HÖGER...
visas på skärmen. |  |
| 3 |  | Tryck på ENTER ...
visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på PIL HÖGER...
visas på skärmen. |  |
| 5 | 
x2 | Tryck på ENTER två gånger ...
visas på skärmen. |  |
| 6 |  | Tryck på ENTER ...
visas på skärmen. |  |
| | | Det är också möjligt att ställa in makrot till DAILY (varje dag) eller WEEKLY (varje vecka). Använd pilknapparna för att göra detta. |  |
| 7 | 
  | Tryck på ENTER...
visas på skärmen. |  |
| | | Välj den dag då du vill köra makrot genom att använda pilknapparna . |  |
| 8 | 
 | Tryck på ENTER...
visas på skärmen. |  |
| | | Ställ in motsvarande tid när du vill att makrot ska köras (för att starta INSPELNING) genom att använda sifferknapparna . | |
| 9 | 
  | Tryck på ENTER...
visas på skärmen. Du måste nu registrera knappnedtryckningar i de apparatlägen på samma sätt som du skulle göra när du spelar in från videospelaren manuellt. |  |
| | | Välj motsvarande apparatknapp (med pilknapparna). I vårt exempel rullar du till läget VCR . |  |
| 10 | 
x2 | Tryck på en eller flera motsvarande knappar som du vill ska skickas i det tidsinställda makrot (i vårt exempel trycker du på SPELA IN två gånger). | |
| 11 |  | Tryck på ENTER för att spara makrot...
visas på skärmen. |  |

Resultat: Du har programmerat ett makro som ska påbörja inspelning idag, onsdag kl. 20:45. Nu måste du programmera ytterligare ett makro som ska stoppa inspelningen på onsdag, t.ex. kl. 22:35 så att signalen som URC-7780 skickar till din videospelare kl. 22:35 blir STOPP.

Obs! Se till att du placerar URC-7780 så att den pekar på videospelaren och se till att det finns en rak linje mellan dem.

Det är också möjligt att ställa in makrot så att det körs dagligen... (du hoppar då över steget SEL MACRO DAY (välj makrodag))

Det är också möjligt att ställa in makrot så att det körs varje vecka...










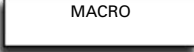









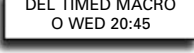






Makro (kommandosekvens)

Anmärkningar:

- Antalet knappnedtryckningar i ett tidsinställt makro och antalet tidsinställda makron begränsas av det tillgängliga minnesutrymmet.
- Ett "ONCE TIMED MACRO" (makro som ställts in för en gång) körs bara en gång. När du har kört detta makro raderas det automatiskt från fjärrkontrollens minne.
- Ett "DAILY TIMED MACRO" (tidsinställt makro dagligen) körs varje dag på samma tid tills det tas bort ur fjärrkontrollens minne.
- Ett "WEEKLY TIMED MACRO" (tidsinställt makro varje vecka) körs varje vecka på samma tid tills makrot tas bort ur fjärrkontrollens minne.
- För att indikera att ett tidsinställt makro har programmerats visar skärmen en * till vänster från tiden i användarläget.
- Om du inkluderar inspelningsfunktionen i det tidsinställda makrot måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.

Ta bort tidsinställt makro

Exempel: Ta bort det tidsinställda makrot från sida 108:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 3 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 5 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 6 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 7 |  | Tryck på ENTER ... visas på skärmen. |  |
| 8 | 
  | Tryck på ENTER... Du kommer nu att se de tidsinställda makron du programmerat på skärmen. Intill O, D eller W kommer du att se makrodagen (om det gäller ett tidsinställt makro som sker en gång eller varje vecka). Bredvid det visas makrotiden på skärmen. Du kan använda knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER för att rulla igenom programmerade tidsinställda makron. |  |
| <p>O : Tidsinställt makro för en gång
 D : Tidsinställt makro för varje dag
 W : Tidsinställt makro för varje vecka</p> | | | |
| 9 |  | Tryck på ENTER för att ta bort det tidsinställda makro som visas. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och ... visas på skärmen. |  |
| 10 |  | Om du vill ta bort ytterligare ett tidsinställt makro trycker du på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 11 |  | Tryck på ENTER för att ta bort detta tidsinställda makro. Lysdioden under knappen PÅ/AV tänds två gånger och ... visas på skärmen. |  |








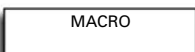

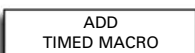

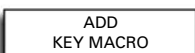


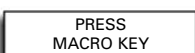





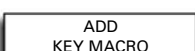
Resultat: De tidsinställda makron som programmerats från sida xx har tagits bort.

Makro (kommandosekvens)

Lägg till knappmakro

Du kan programmera URC-7780 så att den utför en kommandosekvens genom att trycka på en enda knapp. Du kanske t.ex. vill stänga av TV:n, videospelaren och satelliten samtidigt. För att göra det bekvämt för dig kan du reducera valfri kommandosekvens som du regelbundet använder till en knapptryckning. Ett knappmakro kan innehålla upp till 15 knapptryck i sekvensen. Vi rekommenderar att du programmerar ett makro på en av anpassningsknapparna (A, B, C, D) eftersom makrot kommer att skriva över knappens ursprungliga funktion. Knappens ursprungliga funktion kommer att förflyttas till Shift-nivån och kommer endast att finnas tillgänglig genom att trycka på MAGIC och motsvarande knapp.

Exempel: Om du vill skapa ett makro som stänger av TV:n, videospelaren och satellitmottagaren på den knapp som är märkt A på URC-7780:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC
i ungefär 3 sekunder och...
visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på PIL HÖGER...
visas på skärmen. |  |
| 3 |  | Tryck på ENTER...
visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på PIL HÖGER...
visas på skärmen. |  |
| 5 | 
x2 | Tryck på ENTER två gånger ...
visas på skärmen. |  |
| 6 |  | Tryck på PIL HÖGER...
visas på skärmen. |  |
| 7 | 
 | Tryck på ENTER ...
visas på skärmen.
Tryck sedan på den knapp som du vill
ställa in makrot på (t.ex. A-knappen). |  |
| 8 |   | Nu...
visas på skärmen. Tryck nu på knapparna
från lägena genom att använda (PIL
VÄNSTER/HÖGER-knapparna) på samma
sätt som du skulle göra när du manuellt stänger
av TV:n, videospelaren och SAT. Välj läget TV genom att använda
knapparna för PIL VÄNSTER/HÖGER, tryck sedan på PÅ/AV, välj
sedan VCR, tryck sedan på PÅ/AV, tryck sedan på SAT, tryck sedan på
PÅ/AV. | 
 |
| 9 |  | Tryck på ENTER för att lagra makrot.
Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds
två gånger och skärmen går tillbaka till
ADD KEY MACRO (lägg till knappmakro). |  |

Resultat: När du trycker på **A**-knappen stänger URC-7780 nu AV TV:n, videospelaren och SAT (satellitmottagaren).

Makro med Shift-funktion








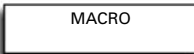











Det är också möjligt att programmera ett makro med Shift-funktion på valfri knapp, förutom följande knappar: **MAGIC, LIGHT (ESC), PIL VÄNSTER, PIL HÖGER, ENTER** och sifferknapparna. Om du t.ex. vill programmera ett makro med Shift-funktion på knappen **TYST**, trycker du helt enkelt på **MAGIC** och **Tyst** i steg 7 på sida 110.

ANMÄRKNINGAR:

- Varje KNAPPMAKRO kan bestå av högst 15 knappnedtryckningar.
- Se till att du programmerar ett makro på en reservknapp som du inte använder i något läge.
- När du har programmerat ett makro på en specifik knapp, kommer sekvensen att fungera oavsett vilket läge du använder.
- För att undvika oavsiktliga inspelningar med URC-7780 måste du trycka på inspelningsknappen två gånger för att påbörja inspelningen. På grund av detta rekommenderar vi att du inte tilldelar ett makro eller ett makro med Shift-funktion till inspelningsknappen.
- Om du var tvungen att hålla nere en knapp under ett par sekunder på den ursprungliga fjärrkontrollen för att få en funktion, kanske den här funktionen inte fungerar i ett makro på URC-7780-fjärrkontrollen.
- Om du programmerar ett makro på en knapp blir den ursprungliga funktionen Shift-funktionen (exklusive knapparna PÅ/AV, KANAL +/- och VOL +/-). Tryck på MAGIC och sedan knappen för att använda det. Om du placerar ett makro med Shift-funktion på en sifferknapp, använd då den ursprungliga funktionen genom att trycka på MAGIC två gånger och sedan sifferknappen.
- Om ett makro med Shift-funktion placeras på knapparna PÅ/AV, Kanal och Volym, offerar du viloläge och Färg/ljusstyrka.
- Du kan inte ställa in makrot på knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER, ENTER, MAGIC och LIGHT (ESC).
- Om du inkluderar inspelningsfunktionen i ett knappmakro måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.

Ta bort knappmakro

Exempel: Ta bort knappmakrot på A-knappen från sida 110.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. |  |
| 2 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 3 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 4 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 5 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 6 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 7 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 8 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. |  |
| 9 |  | Tryck på ENTER... visas på skärmen. |  |
| 10 |  | Tryck på A-knappen (som motsvarar den makroknapp som du vill radera knappmakrot från). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger. Du kommer att se "DELETE KEY MACRO" (ta bort knappmakro) på skärmen igen. | |

Resultat: Knappmakrot på "A"-knappen som programmerats från sida 110 har tagits bort.


Inställningar för hemteater

Med hemteaterfunktionen kan du kombinera knappgrupper från flera lägen på URC-7780 i ett enda läge.

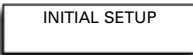

Exempel: Du kommer att vilja konfigurera funktionerna i TV:n och Home Cinema Set (programmeras på RCV och DVD) till knappsatsen på URC-7780 enligt illustrationen i nedanstående tabell. Fördelen med detta är att du kan styra TV-funktionerna och funktionerna från Home Cinema Set utan att behöva välja motsvarande apparatläge.

Knappar	Läge
PÅ/AV	TV
SIFFROR (1-9, 0, -/., AV)	TV
KANAL (kanal +/-)	TV
VOLYM (volym +/-, tyst)	RCV
MENU Meny, upp, ner, vänster, höger OK, Exit (lämna)	TV
GUIDE 16 :9	TV
TRANSPORT (hoppa tillbaka, spela, paus, hoppa framåt, spola tillbaka, stoppa, spela in, spola framåt)	DVD
SNABBTEXT (röd, grön gul, blå)	TV
A, B, C, D	RCV



Ställ in eller lägg till läget Hemteater så här:

- 

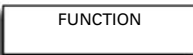

Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.


- 



Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 



Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.



- 

Tryck på **PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen.




- 


Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.


- 

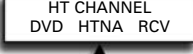

Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).
- 

Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).
- 





Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.


- 

Välj läget **TV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).

Extrafunktioner

Inställningar för hemteater

- 8  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
-   Välj läget **RCV** genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** (motsvarar exemplet ovan).

osv....








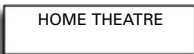

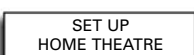




När du har valt apparaten för den sista knappgruppen (A, B, C, D) tänds lysdioden under knappen **PÅ/AV** två gången och skärmen går tillbaka till "HOME THEATRE" (hemteater).

Resultat: I läget Hemteater är knappsatsen på URC-7780 konfigurerad i enlighet med ovanstående tabell.

- Under inställning av hemteater kommer du att se en apparat som kallas för HTNA. Genom att välja denna påhittade apparat för en knappgrupp, skickar dessa knappar inte IR i läget Hemteater.
- När du trycker på knappar i läget Hemteater ser du läget som IR skickades från på skärmen.
- Läget Hemteater flyttas genom att använda funktionen Move Device (flytta apparat).
- Läget Hemteater kan byta namn genom att använda funktionen Device Label (apparatetikett).
- Key Magic®-funktioner och inlärd funktioner överförs till läget Hemteater. Det är inte möjligt att skapa inlärnings- eller programmera Key Magic®-funktioner i läget Hemteater.
- Knappmakron finns inte tillgängliga i läget Hemteater.
- Om det finns en grupp med funktionsknappar som tilldelats en apparat som tas bort, kommer denna funktionsgrupp, som resultat av detta, inte längre att skicka IR i läget Hemteater (denna grupp allokeras automatiskt till HTNA).

Ta bort hemteater

Ta bort funktionen för hemteaterläge så här:

- 1  Tryck på och håll nere **MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. 
- 2  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 3  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 4  Tryck på **PIL HÖGER två gånger ...** visas på skärmen. 
- x2
- 5  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen. 
- 6  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen. 
- 7  Tryck på **ENTER** för att ta bort hemteaterläget. Lysdioden under knappen **PÅ/AV** tänds två gånger och skärmen går tillbaka till ... 

Hemteaterläget kommer då inte längre att finnas med på URC-7780. Du kan lägga till hemteaterläget igen genom att följa inställningarna för hemteaterläget på sida 112.

Koduppgraderingsteknologi

URC-7780-fjärrkontrollen innehåller en unik funktion som möjliggör tillägg av nya koder genom att helt enkelt hålla den intill din telefon. På bara några sekunder överför vår magnetiska kopplingsteknologi snabbt och tillförlitligt information till URC-7780-fjärrkontrollen utan komplicerade kontakter, adapttrar och/eller tillbehör. Detta innebär att URC-7780-fjärrkontrollen aldrig kommer att bli omodern, även när du köper nya produkter.

Nerladdning från Internet

(Uppgradera URC-7780-fjärrkontrollen ... via PC)

1. Gå till vår webbplats "www.oneforall.com".
2. Välj **din region**.
3. Välj "**Product support**" (**Produktsupport**).
4. Välj "**Universal Remote Controls**" (**Universal-fjärrkontroller**).
5. Markera den ONE FOR ALL-fjärrkontroll som du vill uppdatera: URC-7780.
6. Välj "**Internet Download**" (Ladda ner från Internet). Du har nu kommit fram till vår speciella sektion för nerladdning online. Från detta läge följer du bara anvisningarna på skärmen för enkel uppgradering av din fjärrkontroll.



Uppgradera per telefon

(Uppgradera URC-7780-fjärrkontrollen ... via telefon)

Du kan också ringa vår Help Line för konsumenter och tala med en av våra kundservicerepresentanter som kan hjälpa dig genom hela processen att uppdatera URC-7780-fjärrkontrollen. Här är ett par steg att följa för att försäkra att processen går smidigt:




1. Skriv ner det eller de märkesnamn och det eller de modellnummer för den eller de apparater du vill ha hjälp med (se den tabell som finns på sidan Consumer Service (Konsumentservice) innan du ringer.
2. Ring vår Help Line för konsumenter och förklara vilken eller vilka apparater du vill lägga till i URC-7780-fjärrkontrollen.
3. När vår kundservicerepresentant har registrerat märkesnamn och modellnummer för en eller flera apparater som du vill ha hjälp med, kommer han/hon att leda dig genom inställningsproceduren och sedan be dig att hålla URC-7780-fjärrkontrollen intill högtalardelen på telefonen (se nedanstående diagram). När du gör det kommer den information som behövs för din apparat att överföras via telefon till din URC-7780-fjärrkontroll på några sekunder.
VIKTIGT: Vi rekommenderar inte sladdlösa telefoner, högtalartelefoner eller mobiltelefoner.
4. Stanna kvar på linjen efter det att URC-7780-fjärrkontrollen har uppdaterats per telefon. Vår kundservicerepresentant kommer att garantera att URC-7780-fjärrkontrollen fungerar korrekt med den eller de apparater du har och kommer att besvara alla frågor du har.



Key Magic®



Key Magic® är en exklusiv One For All-funktion. Utformningen av URC-7780 garanterar att många funktioner i din ursprungliga fjärrkontroll kan användas - även dem som inte har sin egen knapp på knappsetsen på URC-7780. Funktioner som används ofta kan tilldelas en knapp som du väljer genom att använda Key Magic®-funktionen på URC-7780. Innan du kan programmera en viss funktion med Key Magic® måste du känna till motsvarande femsiffriga funktionskod. Eftersom funktionskoder varierar med olika apparattyper finns de inte med i handboken. Du kan begära dina funktionskoder via vår kundtjänsts help-line eller via brev, fax eller e-post. Allt vi behöver veta är den fyrsiffriga inställningskoden din apparat fungerar med och hur funktionen etiketterades på din ursprungliga fjärrkontroll.

Du kan också gå till vår webbplats (www.oneforall.com) för att hitta svar på dina frågor.



När du har fått en eller flera av dina funktionskoder från kundtjänst, är det enkelt att programmera koden (t.ex. att programma funktionen 16:9 på A-knappen).



- 1**  **Tryck på och håll nere MAGIC** i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen.




- 2**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 3**  Tryck på **ENTER två gånger ...** visas på skärmen.





x2



- 4**  Tryck på **PIL HÖGER...** visas på skärmen.


- 5**  Tryck på **ENTER...** visas på skärmen.

Välj motsvarande apparatläge med pilknapparna. I vårt exempel är 16:9-funktionen en TV-funktion, så välj läget TV.


- 6**  Tryck på knappen **MAGIC** en gång.
- 7**  Ange den **femsiffriga funktionskoden** (t.ex. **00234**) (tillhandahålls av kundtjänst).
- 8**  Skärmen ändras till ... Det läget i vilket läget ska tilldelas är TV så lämna apparatläget oförändrat. Tryck sedan på knappen (t.ex. **A-knappen**) som funktionen ska allokeras till). Funktionen 16:9 har nu programmerats på A-knappen i läget TV. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och du kommer tillbaka till KM SOURCE (KM-källa) för att programmera nästa funktion. Om du vill gå tillbaka till användarläge trycker du på och håller nere LIGHT (ESC).



REFERENS FÖR UTÖKADE FUNKTIONER (första uppgiften är ett exempel):

APPARAT	INSTÄLLNINGSKOD	FUNKTION	FUNKTIONS KOD
TV	T0556	16/9 format	00234









- För att använda den funktion du har programmerat går du till motsvarande apparatläge först.
- Det går att allokera Key Magic® till valfri knapp FÖRUTOM knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER, ENTER, LIGHT (ESC) och MAGIC-knappen.
- Skriv ner alla utökade funktionskoder som du får från kundtjänst nedan så att du alltid vet var du har dem i framtiden.
- Det är inte möjligt att programmera Key Magic®-funktioner i läget Hemteater. Men om en knapp har programmerats i det ursprungliga apparatläget med Key Magic®, då överförs denna funktion till läget Hemteater.

■ Ta bort Key Magic®

Det är möjligt att ...





- ta bort en Key Magic®-funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla Key Magic®-funktioner inom ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla Key Magic®-funktioner inom alla apparatlägen.


Exempel: Ta bort den programmerade Key Magic®-funktionen (16:9) från A-knappen i läget TV:

- | | | | |
|-----------|--|--|---|
| 1 |  | Tryck på och håll nere MAGIC i ungefär 3 sekunder och... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INITIAL
SETUP</div> |
| 2 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADVANCED
SETUP</div> |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>
x2 | Tryck på ENTER två gånger ... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ADD
FUNCTION</div> |
| 4 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE
FUNCTION</div> |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div> | Tryck på ENTER... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE
LEARNING</div> |
| 6 |  | Tryck på PIL HÖGER... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE
KEY MAGIC</div> |
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div> | Tryck på ENTER... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC
FROM ONE KEY</div>  |
| 8 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div> | Tryck på ENTER ... visas på skärmen. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SELECT MODE &KEY
RCV TV</div>  |
| 9 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">A</div></div> | Välj det apparatläge från vilket du vill ta bort Key Magic®-funktionen genom att använda knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER och tryck på den knapp du vill ta bort (exempel: A-knappen). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic). | |
| 10 | | Om det finns ytterligare en Key Magic®-funktion som du vill ta bort, upprepa steg 6 - 9. | |

Resultat: Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV på URC-7780 finns nu med.

* Om du vill ta bort en Key Magic®-funktion med Shift, tryck på MAGIC innan du trycker på knappen som ska tas bort i steg 9.

7	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>	Du kommer att se ... Tryck på ENTER .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE</div> 
8	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block; margin-top: 5px;">ENTER</div>	Välj motsvarande apparatläge från vilket du vill ta bort alla Key Magic®-funktioner genom att använda knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER och tryck på ENTER . Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic). Alla Key Magic®-funktioner från det valda läget har nu tömts.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SELECT MODE RCV TV</div> 

7	Du kommer att se ...	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES</div> 
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: inline-block;">ENTER</div>	Tryck på ENTER . Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE KEY MAGIC" (ta bort Key Magic). Alla Key Magic®-funktioner från alla lägen har nu tömts.

- Använd LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere LIGHT-knappen (ESC) för att gå tillbaka till användarläget.

■ Ta bort inläring och Key Magic®


OM DU ... efter en del programmering genom att använda både Key Magic® och inläring ... inte skulle komma ihåg om du lärt in eller använt Key Magic® för att få en viss funktion, eller om du bara vill ta bort alla funktioner som erhållits via inläring och Key Magic® på en knapp inom ett apparatläge eller inom alla apparatlägen kan du använda följande funktion.


Det är möjligt att ...



- ta bort en inlärningsfunktion och/eller Key Magic®-funktion från en specifik knapp i ett specifikt apparatläge.
- ta bort alla inlärningsfunktioner och/eller Key Magic®-funktioner inom ett specifikt läge.
- ta bort alla inlärningsfunktioner och Key Magic®-funktioner inom alla apparatlägen.


Exempel: Tömma A-knappen i läget TV på en inlärd funktion eller Key Magic®-funktion:

- 1 Följ bara steg 1-5 så som visas på sida 116...
visas på skärmen.

DELETE
LEARNING
- 2  Använd knappen för **PIL VÄNSTER** för att rulla till ...
visas på skärmen.


DELETE
LEARN & KEYMAGIC
- 3  Tryck på **ENTER...**
visas på skärmen.


DELETE LEARN & KM
FROM ONE KEY 
- 4  Tryck på **ENTER...**
visas på skärmen.


SELECT MODE & KEY
RCV TV
- 5  Välj motsvarande apparatläge genom att använda knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på den knapp från vilken du vill ta bort Key Magic®-funktionen/ inlärningsfunktioner* (**exempel:** A-knappen). Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic).
- 6 Om det finns ytterligare en knapp som du vill ta bort, upprepa steg 2 - 5.

Resultat: Den ursprungliga funktionen på A-knappen i läget TV på URC-7780 finns nu med.

* Om du vill ta bort en inlärningsfunktion eller Key Magic®-funktion med Shift trycker du på MAGIC innan du trycker på knappen som ska tas bort i steg 5.


3  Du kommer att se ...
Tryck på **ENTER**.


DELETE LEARN & KM
FROM ONE MODE 

4  Välj motsvarande apparatläge
med knapparna **PIL VÄNSTER/HÖGER** och tryck på **ENTER**. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic). Alla Key Magic®-funktioner och inlärningsfunktioner från det valda apparatläget har nu tömts.

SELECT MODE
RCV TV

3 Du kommer att se ...

DELETE LEARN & KM
FROM ALL MODES 

4  Ta bort alla Key Magic®- och inlärd funktioner inom alla apparatlägen genom att trycka på ENTER. Lysdioden under PÅ/AV-knappen tänds två gånger och skärmen går tillbaka till "DELETE LEARN & KEY MAGIC" (ta bort inläring och Key Magic). Alla Key Magic®- och inlärd funktioner från alla apparatlägen har nu tömts.

- Använd **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till föregående skärm.
- Tryck på och håll nere **LIGHT-knappen (ESC)** för att gå tillbaka till användarläget.

Felsökning

Problem:
Lösning:

Ditt märke finns inte med i kodavsnittet.	Använd bara knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER för att rulla igenom de koder som finns i minnet (se steg 5 på sida 96 – SÖKMETOD).
URC-7780 går inte att använda med en eller flera av dina apparater.	A) Pröva alla de koder som visas för ditt märke, se sida 301 - 314. B) Använd bara knapparna PIL VÄNSTER/HÖGER för att rulla igenom de koder som finns i minnet (se steg 5 på sida 96 – SÖKMETOD).
URC-7780 utför inte kommandon korrekt.	Du kanske använder fel kod. Försök upprepa direktinställningen med en annan kod som visas under ditt märke eller starta sökmetoden från början för att hitta korrekt kod.
Svårighet att ändra kanal.	Ange programnumret exakt så som du skulle göra på den ursprungliga fjärrkontrollen.
Video spelas inte in.	Som en säkerhetsfunktion på URC-7780 måste du trycka på inspelningsknappen två gånger.
URC-7780 reagerar inte när du trycker på en knapp.	Se till att du använder nya batterier och pekar med URC-7780 på apparaten.
Lysdioden blinkar inte när du trycker på en knapp.	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.
Lysdioden blinkar fem gånger varje gång du trycker på en knapp och LCD visar "BATTERY LOW" (nästan slut på batteriet).	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.
Du kan inte gå till programmeringsläget genom att trycka på och hålla nere MAGIC.	Byt ut batterierna mot fyra nya färska alkalibatterier av typ AA/LR03.

Kundtjänst

Om du fortfarande har frågor om hur du använder den universala fjärrkontrollen URC-7780 och inte kan hitta svaret/svaren i avsnittet Felsökning kan du kontakta kundtjänstavdelningen om hjälp.

Du kan gå till vår webbplats: **www.oneforall.com**

Vår webbplats har många fördelar:

- 24-timmars åtkomst
- ingen väntetid
- sida för vanliga frågor och svar (FAQ)
- information om produktsortimentet för ONE FOR ALL.

Innan du kontaktar oss, via fax, e-post eller telefon, ska du se till att du har den obligatoriska informationen tillgänglig genom att fylla i informationen nedan.

När du kontaktar oss måste vi få reda på följande:

1. Att du har den universala fjärrkontrollen ONE FOR ALL URC-7780.
2. Inköpsdatum (...../...../.....).
3. En lista med utrustning/modeller: (se nedanstående exempel)

Apparat	Märke	Apparat modellnr	Fjärrkontroll modellnr	INSTÄLLNING (SET-UP) kod
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (exempel)

Du kan ofta hitta typ-/modellnummer i bruksanvisningen för din utrustning eller på fabriksplattan på apparatens baksida.

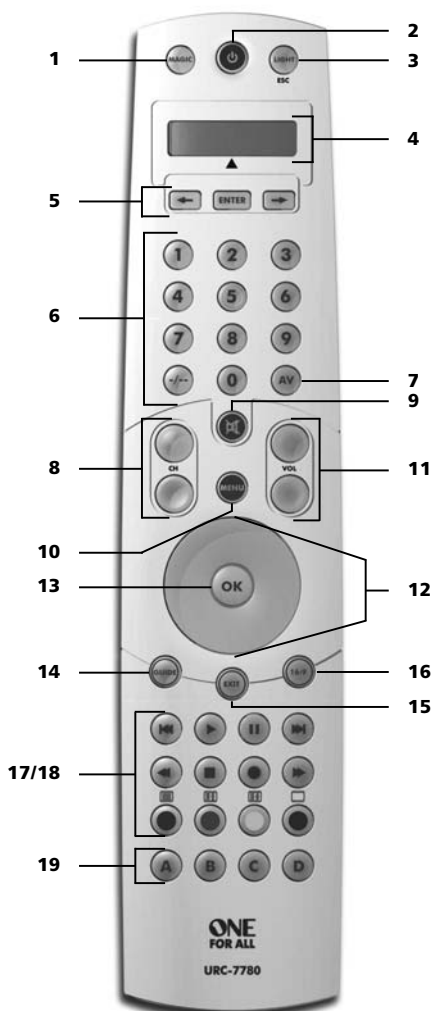
4. **Därefter kontaktar du oss via:**
e-mail: ofa@turascandinavia.com
fax: +46 300568929
support-telefon . 020 985 745

URC-7780 KAUKOSÄÄTIMEN KUVA	122
URC-7780 KAUKOSÄÄTIMEN YLEISTIEDOT	122
NÄPPÄIMET	123
PARISTOT	125
KIELEN, PÄIVÄMÄÄRÄN JA AJAN ASETTAMINEN	125

SÄÄTIMEN ASETUKSET	126
(URC-7780 säätimen asettaminen järjestelmään sopivaksi)	
ASETUSKOODIT	
TV : Televisio / Plasma / Projektori/ Taustaprojektori	301
VCR : Videonauhuri / TV-VCR yhdistelmä / DVD-VCR yhdistelmä / Videokamera	306
SAT : Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) /SAT/HDD	308
CBL : Kaapeli-tv vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C	310
VAC : Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet	310
CD : CD-soitin / CD-R / MD	310
PHO : Levysoitin	311
MIS : Audio / muut Audiolaitteet	311
HOM : Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot / valokatkaisimet jne.	311
AMP : Audio / Vahvistin /Aktiivinen kaiutinjärjestelmä	311
RCV : Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema	311
CAS : Kasettisoitin (nauhuri)	312
LDP : Laserlevysoitin / Video CD	312
DAT : Digitaalinen audiokasetti / DCC	312
DVD : DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD-combi / DVD/HDD	312

NYKYISEN KOODIN TARKISTAMINEN	128
KOODIEN PIKAMUISTIO	128
LAITTEEN VAIHTAMINEN	128
LAITEKOODIN VAIHTAMINEN	129
LAITTEEN SIIRTÄMINEN	130
LAITTEEN POISTAMINEN	130
OPPIMISTOIMINTO	131
(alkuperäisen kaukosäätimen toimintojen kopiointi URC-7780 säätimeen)	
TEHDASASETUSTEN PALAUTUS	134
LISÄOMINAISUUDET	
• Värikylläisyys, kirkkaus ja uniajastin	134
• Laitetunnuksen vaihtaminen	135
• Äänenvoimakkuuden lukitus	136
• Makrot (komentoketjut)	138
• Kotiteatteri	142
• Koodinpäivitys	144
• Key Magic® (puuttuvien toimintojen ohjelmointi)	145
• Opittujen ja Key Magic® -toimintojen poistaminen	145
VIANMÄÄRITYS	148
ASIAKASPALVELU	149

URC-7780 säätimen kuva



URC-7780 kaukosäätimen yleistiedot

URC-7780 säätimesi tarvitsee toimiakseen 4 uutta AAA/LR03-tyyppistä alkaliparistoa.

URC-7780 säätimellä voit käyttää 12 laitetta:




TV	: Televisio/Plasma/Projektor/Taustaprojektori
VCR	: Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera
SAT	: Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C
VAC	: Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet
CD	: CD-soitin / CD-R / MD
PHO	: Levysoitin
MIS	: Audio / Muut audiolaitteet
HOM	: Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)
AMP	: Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
RCV	: Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema
CAS	: Kasettisoitin (nauhuri)
LDP	: Laserlevysoitin / Video CD
DAT	: Digitaalinen audiokasetti / DCC
DVD	: DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


URC-7780 kaukosäätimessä on sisäänrakennettu modeemi, jonka avulla voit päivittää säätimeen ohjaukkoodeja, joita sen muistissa ei ole jo valmiiksi ohjelmoituina. Toiminnon ansiosta kaukosäätimesi ei käy koskaan vanhanaikaiseksi.

Säätimessäsi on myös ainutlaatuinen "oppimistoiminto", jonka ansiosta voit kopioida minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimesi toiminnon uuden URC-7780 yleissäätimesi näppäimistöille. Esitämme seuraavilla sivuilla helpot ohjeet, joita noudattamalla voit mukauttaa uuden URC-7780 säätimen ohjaamaan muita laitteitasi.

Näppäimet

Katso sivulla 122 olevaa URC-7780-säätimen kuvaa.

-  **MAGIC-näppäin**
Magic-näppäintä tarvitset URC-7780 -säätimen asetusten tekoon.
-  **VIRTANÄPPÄIN (LED-VALOLLA)**
Virtanäppäin toimii samalla tavalla kuin laitteen alkuperäisen säätimen vastaava näppäin. Ensimmäisen kerran painamalla päälle painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten virtanäppäintä. Kun pidät MAGIC-näppäimen painettuna, virtanäppäimen alla oleva LED-valo välähtää kahdesti merkiksi siitä, että olet siirtynyt ohjelmointitilaan.
-  **LIGHT (ESC)-näppäin**
LIGHT (ESC)-näppäimellä kytketään URC-7780 säätimen LCD-näytön ja näppäinten valot päälle. Tätä näppäintä painamalla voit myös palata ohjelmointitilassa aiempaan näyttöön. Jos haluat poistua ohjelmointitilasta ja palata tavalliseen käyttötilaan, riittää, kun pidät LIGHT (ESC)-näppäintä painettuna.


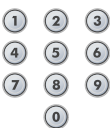


-  **Näyttö**
URC-7780 säätimen ohjelmointi on helppoa LCD-näytöllä näkyvien ohjeiden ansiosta. Säädin luo asennuksen aikana luettelon 12 ohjattavissa olevasta laiteryhmästä. Parhailaan aktiivinen laite näkyy näytön keskellä – se on merkitty –merkillä ▲.









TV	: (T) - Televisio / LCD / Plasma / Projektori / Taustaprojektori
VCR	: (V) - Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera
SAT	: (S) - Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: (C) - Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C
VAC	: (N) - Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet
CD	: (D) - CD-soitin / CD-R / MD
PHO	: (P) - Levysoitin
MIS	: (M) - Audio / Muut audiolaitteet
HOM	: (H) - Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)
AMP	: (A) - Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
RCV	: (R) - Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema
CAS	: (K) - Kasettisoitin (nauhuri)
LDP	: (L) - Laserlevysoitin / Video CD
DAT	: (J) - Digitaalinen audiokasetti / DCC
DVD	: (Y) - DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


Koodin tyyppimerkki ilmaistaan suluissa, esim. (T). Koodi näytetään laitteen asetusten määrittämisen yhteydessä esim. muodossa T0556.


- T** – ilmoittaa laitetyypin (TV-koodi)
0556 – nelinumeroinen laitekoodi, joka löytyy kohdasta Philips.


Laitetunnus voidaan myös nimetä uudelleen/vaihtaa korvaamalla se korkeintaan 4 merkillä (katso sivu 135).


-  **Vasen / ENTER / Oikea**
Näiden näppäimien avulla voit liikkua säätimen ohjelmointivalikossa ja vahvistaa valintoja. Voit valita laitetunnusta vaihtaessasi uuteen tunnuksen aakkosia, numeroita ja erikoismerkkejä (. _ ^<). Valitse haluamasi kirjain, numero tai merkki painamalla ENTER-näppäintä.
-  **Numeronäppäimet (0-9, -/- -, AV)**
Numeronäppäimillä (0 – 9, -/- (10)) ohjaat samoja toimintoja, esim. kanavan suoravalintoja, aivan kuin alkuperäisen ohjaimen vastaavilla näppäimillä. Jos alkuperäisessä säätimessä on käytössä yhden/kahden numeron syötötoiminto (-/- symboli), voit käyttää samaa toimintoa painamalla -/- näppäintä. Jos alkuperäisessä säätimessä on numeronäppäin 10, tämä toiminto on myös -/- näppäimessä. Jos alkuperäisessä säätimessä on numeronäppäin 20, tämä toiminto on AV-näppäimessä. Audiotilassa (RCV, AMP, MIS) oltaessa numeronäppäimillä voidaan valita audiolähde.
-  **AV-näppäin**
Näppäimellä aktivoidaan TV-tilassa AV/ tulolähde. Näppäimellä voidaan hakea AV-toiminto myös videotilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Audiotilassa (RCV, AMP, MIS) näppäimellä voidaan valita äänilähde. Näppäimellä voidaan hakea TV/DVD-toiminto DVD-tilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Näppäimellä voidaan hakea TV/SAT- tai TV/DTV-toiminto SAT-tilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto.
-  **Ohjelmanäppäimet +/-**
Nämä näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen säätimen vastaavat näppäimet. Näillä näppäimillä voit säätää TV-tilassa kuvan kirkkautta +/- painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen CH+/- näppäimiä. Näppäimillä voidaan liikkua audiotilan (RCV, AMP, MIS) esiasetuksissa ylös tai alas.

- 9**  **Mykistysnäppäin**
Mykistysnäppäimellä ohjaat samaa toimintoa kuin alkuperäisen säätimen vastaavalla näppäimellä.
- 10**  **MENU-näppäin**
MENU-näppäin toimii samalla tavalla kuin laitteen alkuperäisen säätimen vastaava näppäin.
- 11**  **Äänvoimakkouden nosto/lasku**
Nämä näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen säätimen vastaavat näppäimet. Näillä näppäimillä voit säätää TV-tilassa kuvan väriä +/- painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen VOL+/-näppäimiä.
- 12**  **Navigointinäppäimet**
Näillä näppäimillä siirät osoitinta kauko-ohjattavan laitteen valikoissa, mikäli vastaava toiminto kuului alkuperäisen säätimen toimintoihin.
- 13**  **OK-näppäin**
Käytä tätä näppäintä valitessasi ohjattavan laitteen valikosta toimintoja.
- 14**  **Guide-näppäin**
Näppäimellä voidaan aktivoida TV- ja/tai SAT-tilassa "Guide"-toiminto tai hakea aikaisemmin katseltu ohjelma, jos alkuperäisessä säätimessä on nämä toiminnot. Näppäimellä voidaan aktivoida TV/VCR- tai EJECT -toiminto videotilassa, jos alkuperäisessä säätimessä on nämä toiminnot. Näppäimellä voidaan AMP-, RCV- tai MIS-tilassa oltaessa hiljentää ääntä, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Näppäimellä voidaan käyttää CD-tilassa levynpoisto- tai avaa/sulje-toimintoa, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto.
- 15**  **Exit-näppäin**
Näppäimellä voidaan poistua kaikissa tiloissa valikosta, jos alkuperäisessä säätimessä on tämä toiminto. Tällä näppäimellä voit siirtyä SAT-tilassa aiempaan valikkonäyttöön.
- 16**  **16:9**
Tällä näppäimellä asetat television laajakuvatilaan (16:9) jos kuvasuhteen muutos oli mahdollinen alkuperäisellä säätimelläkin. Näppäimellä voidaan käyttää SAT-tilassa suosikit- tai info-toimintoa, jos nämä toiminnot ovat myös alkuperäisessä säätimessä. Näppäimellä valitaan DVD-tilassa "Zoom"- tai "satunnainen toisto" -toiminto. Videotilassa näppäimellä valitaan SP/LP-toiminto. Näppäimellä voidaan AMP-, RCV- tai MIS-tilassa oltaessa koventaa ääntä.
- 17**  **Ohjaustoimintonaappäimet**
Näillä näppäimillä ohjataan laitteen ohjaustoimintoja (PLAY, FF, REW jne.). Tahattoman nauhoituksen estämiseksi RECORD-näppäintä on painettava kahdesti ennen kuin nauhoitus alkaa.
- 18**  **Teksti-tv-näppäimet** Tekstitelevision tärkeimpiä toimintoja ohjataan ohjaustoimintonaappäimillä (REW, STOP, REC, FF). Näppäimien alla olevat symbolit ovat tekstiteleviokäyttöä varten. Teksti-tv-näppäimiä käytetään laitteesi teksti-tv-toimintojen ohjaamiseen. Näppäimet toimivat vain, jos laitteessa on tekstiteleviotoiminto.


 **TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE:** Aktivoi laitteen (TV ja/tai SAT) tekstiteleviotion.

 **PYSÄYTYS:** Estää sivujen vaihtumisen.

 **SUURENNUS:** Näyttää sivun yläosan suurennettuna. Painamalla näppäintä uudelleen suurennat sivun alaosan. Tekstitelevio palaa tavalliseen näyttötilaan televisiosta riippuen joko painamalla näppäintä vielä kerran tai painamalla tekstitelevision TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE -näppäintä.

 **TEKSTITELEVISIO POIS PÄÄLTÄ:** Kytkee laitteen (TV ja/tai SAT) takaisin tavalliseen katselutilaan. Joissakin laitteissa tämä toiminto voidaan suorittaa painamalla TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE -näppäintä useita kertoja.

Kun olet aktivoinut tekstiteleviotion, voit käyttää punaisella, vihreällä, keltaisella ja sinisellä merkittyjä näppäimiä television Fastext-toimintojen ohjaamiseen. Jos alkuperäisen säätimen vastaavia näppäimiä käytetään valikoissa navigointiin, URC-7780 -säätimen näppäimet toimivat samoin.

- 19**  **Ohjelmoitavat näppäimet (A, B, C, D)**
Ohjelmoitavien näppäinten ansiosta voit lisätä URC-7780 säätimeen toimintoja oppimis- ja Key Magic® -toimintoja käyttäen (sivut 131 ja 145). Näillä näppäimillä voidaan ohjelmoita myös makroja (katso sivu 138).

Paristot

























URC-7780 säätimesi tarvitsee toimiakseen 4 uutta AAA/LR03-tyyppistä alkaliparistoa.

- 1 Poista säätimen takaosassa oleva paristokotelon kansi.
- 2 Laita paristot paristokoteloon siten, että niiden napaisuusmerkinnät (+ ja -) vastaavat kotelon merkintöjä.
- 3 Paina kotelon kansi takaisin paikalleen.

Tärkeää tietää:

- **Älä käytä ladattavia paristoja.**
- **Kaukosäätimen asetuskoodit ja ohjelmoidut toiminnot säilyvät säätimen muistissa paristoja vaihdettaessa.**

Kielen, päivämäärän ja ajan asettaminen

1.  Näyttöön ilmestyy... paristojen asentamisen jälkeen. Paina **ENTER** vahvistaaksesi valinnan. 
2.   Valitse kieleksi ENGLISH (englanti), GERMAN (saksa) tai FRENCH (ranska) nuolinäppäimiä käyttäen. 
 Paina **ENTER** vahvistaaksesi valitsemasi kielen (esim. ENGLISH). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Tästä eteenpäin kaikki ohjelmointiin liittyvät komennot esitetään valitsemallasi kielellä.   
3.  Näyttöön ilmestyy viesti "SET DAY" (asetta päivämäärä). Vahvista valinta painamalla **ENTER**. 
4.   Aseta päivämäärä nuolinäppäimiä käyttäen ja vahvista painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. 
   
5.  Näyttöön ilmestyy viesti "SET TIME" (asetta kellonaika). Vahvista valinta painamalla **ENTER**. 
6.  Aseta kellonaika numeronäppäimiä käyttäen ja vahvista painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. 
 Näyttöön ilmestyy viesti "ADD DEVICE" (lisää laite). 





Siirry sivulle 126 ja määritä URC-7780 kaukosäätimen asetukset vastaamaan ohjattavia laitteita.

Huomautus: Kun asetukset on kokonaan määritetty, säätimen kieli-, päivämäärä- ja kellonasetuksien vaihtaminen täytyy seuraavalla kerralla tehdä ohjelmointitilassa. Tilaan siirrytään pitämällä MAGIC-näppäin painettuna kunnes näyttöön ilmestyy viesti "INITIAL SETUP". Paina ENTER, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy viesti "DEVICE" (laite). Käytä **NUOLINÄPPÄIMIÄ** vaihtaaksesi "LANGUAGE" tai "DAY/TIME" sen mukaan, haluatko vaihtaa kielen tai päivämäärän / kellonajan.

URC-7780 säätimen asettaminen järjestelmään sopivaksi

→ Noudata ohjeita 1 – 6 ottaessa URC-7780 säätimen käyttöön ensimmäistä kertaa.


→ Jos olet jo käyttötilassa, suorita ensin kohtien "a" ja "b" ohjeita ja jatka sitten kohdasta 1 – 6.


a		Pidä MAGIC-näppäintä painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:	
b	 x2	Paina kaksi kertaa ENTER... ja näyttöön ilmestyy:	




Esimerkki: URC-7780 säätimen asettaminen yhteensopivaksi televisiosi kanssa:



1 Etsi televisiotasi vastaava koodi Koodiluettelosta (sivu 301 - 314). Koodit on järjestetty **laitetyypin** ja **tuotenimen** mukaan. Yleisin koodi on luettelossa ensimmäisenä. Varmista, että televisio on kytketty päälle (ei valmiustilassa).

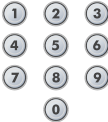
Jos televisiotasi ei ole luettelossa ollenkaan, voit skannata kaikki URC-7780 säätimen muistissa olevat koodit läpi (käytä siinä tapauksessa numeronäppäinten sijasta **vasenta ja oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** kohdan 4 ohjeiden mukaisesti).






2  Näyttöön ilmestyy teksti: Paina **ENTER**




3  
 Valitse laite, jota haluat ohjata käyttäen **vasenta/oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja vahvista valinta painamalla **ENTER**. Näyttöön ilmestyy viesti CODE SET UP (koodi asetettu). Paina uudestaan **ENTER**.

4  Käytä **numeronäppäimiä** ja syötä koodiluettelon ensimmäinen **nelinumeroinen laitekoodi**, joka vastaa televisiosi merkkiä ja mallia (sivut 301 - 314). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa.


5  Osoita URC-7780 säätimesi televisiota kohti ja paina **VIRTANÄPPÄINTÄ**.

→ JOS televisio/muu säädettävä laite kytkeytyy POIS päältä, kytke se takaisin PÄÄLLE (esim. painamalla CH+ -näppäintä) ja kokeile kaikkia säätimen toimintoja ja varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.

→ JOS jotkin toiminnot eivät toimi oikein, tai jos laite ei reagoi ollenkaan säätimeen, kokeile luettelossa laitteesi kohdalla olevaa seuraavaa **nelinumeroista laitekoodia** (sivut 301 - 314).

HAKUTOIMINTO: Voit hakea edellisen tai seuraavan koodin ja lähettää sen painamalla vasenta tai oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ. Paina tätä näppäintä, jos haluat valita toisen koodien hakutavan, ja jatka hakua vasemmalla tai oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ (hakua ei voi suorittaa numeronäppäimillä, sillä ne muuttavat asetuskoodin).

- Älä käytä numeronäppäimiä kokeillaksesi, toimiiko koodi, sillä ne vaihtavat nykyisen koodin.
- Jos laite ei tottele URC-7780 -säädintä, vaikka olet kokeillut kaikkia luettelossa olevia laitekohtaisia koodeja (sivu 301 - 314)tai.....jos laitteesi ei ole ollenkaan luettelossa.....paina "oikeanpuoleista nuolinäppäintä" siirtyäksesi seuraavaan (laitekohtaiseen) muistissa olevaan koodiin.

6  Kun säätimen toiminnot alkavat toimia oikein, tallenna koodi painamalla heti **ENTER**.

Kirjoita koodi muistiin sivulle 128 jotta löydät sen helposti myöhemmin.

Säätimen asetukset

- Käytä LIGHT (ESC) –näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) –näppäin painettuna poistuaksesi ohjelmointitilasta ja palataksesi käyttötilaan.
- Jos laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole virtanäppäintä, paina sen sijaan laitteen asetusten määrittämisen yhteydessä PLAY-näppäintä.
- Muista valita oikea laitetila ennen laitteen käyttämistä.

Voit halutessasi vaihtaa laitetunnuksen (enintään 4 merkkiä)
katso sivu 128.

Laitetyyppi	Vastaava laite	Laitetyypin tunnus
TV	Televisio/Plasma/Projektori/Taustaprojektori	T
VCR	Videonauhuri / TV-VCR-yhdistelmä / DVD-VCR-yhdistelmä / Videokamera	V
SAT	Satelliittivastaanotin / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kaapeli-tv-vastaanotin / Set-Top-Box / DVB-C	C
VAC	Videoiden lisälaitteet kuten mediakeskukset / AV-lisälaitteet / AV-valitsimet	N
CD	CD-soitin / CD-R / MD	D
PHO	Levysoitin	P
MIS	Audio / Muut audiolaitteet	M
HOM	Kodin automatiikka (esim. infrapunaohjatut verhot/valokatkaisimet jne.)	H
AMP	Audio / Vahvistin / Aktiivinen kaiutinjärjestelmä	A
RCV	Audio / Audio-vastaanotin/viritin/vahvistin / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Kasettisoitin (nauhuri)	K
LDP	Laserlevysoitin / Video CD	L
DAT	Digitaalinen audiokasetti / DCC	J
DVD	DVD-soitin / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	Y

URC-7780 näyttää koodin, esim. **T0556**.

T = Laitetyypin tunnus


0556 = nelinumeroinen koodi


- Käytä LIGHT (ESC) –näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) –näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.


Nykyisen koodin tarkistaminen


Kun olet määrittänyt URČ-7780 säätimesi asetukset, voit tarkistaa **ASETUSKOODIN** tarvittaessa.

Esimerkki: Televisiosi tallennetun koodin tarkistaminen:

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:

INITIAL SETUP
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

ADD DEVICE
-  Paina **VASENTA** näppäintä kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy:

VIEW CODE
-  Painamalla **ENTER** tuo nykyisen laitteen koodin näyttöön. Paina **VASENTA/OIKEANPUOLEISTA** näppäintä, jos haluat nähdä muiden laitteiden koodit. Kirjoita koodisi alla oleviin laatikkoihin.

TV
T0556

Koodien pikamuistio

Laite	Tyyppi	Koodi	Laite	Tyyppi	Koodi
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Laitteen vaihtaminen

Voit poistaa säätimen muistista sellaisen laitteen asetukset, jota et enää käytä. Jos olet esimerkiksi ostanut uuden television tai DVD-soittimen/tallentimen, voit vaihtaa säätimeen tämän uuden laitteen vanhan television tai muun käytöstä poistetun laitteen tilalle.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:

INITIAL SETUP
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

ADD DEVICE
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:

REPLACE DEVICE
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

DEV TO REPLACE
PHO TV VCR
-  Valitse laite, jonka haluat vaihtaa, **oikealla/vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ.**

-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

REPLACE WITH
PHO TV VCR
-  Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** valitaksesi laitteen, jonka haluat vaihtaa ja vahvasta valinta painamalla **ENTER**. Näyttöön ilmestyy viesti CODE SET UP (koodi asetettu). Paina **ENTER**













Syötä laitekohtaiset koodisi sivun 126 ohjeita noudattaen.


Laitekoodin vaihtaminen


Seuraavassa kohdassa kerrotaan, kuinka voit vaihtaa vanhan laitteen koodin tilalle uuden laitteen koodin ilman, että joudut LISÄÄMÄÄN uuden laitteen.

Esimerkki: Olet juuri ostanut uuden television olohuoneeseen. Tämän television koodi voi olla erilainen, kuin vanhan televisiosi koodi. Voit vaihtaa ohjelmoidun laitekoodin seuraavia ohjeita noudattaen.

Huomautus: Nykyisen laitteen ohjelmoidut asetukset (Key Magic®, opitut toiminnot) säilyvät säätimen muistissa uuteen laitteeseen vaihdettaessa.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:

-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy:

-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:


-  Valitse toimintatila, jonka asetuskoodin haluat vaihtaa käyttäen **oikeaa/vasempaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.

... ja näyttöön ilmestyy:
Vahvista valinta painamalla **ENTER**.
Siirry seuraavaksi sivulle 126 ja noudata ohjeita kohdasta 4 eteenpäin.



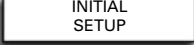
















Nykyisen laitteen ohjelmoidut asetukset (Key Magic®, opitut toiminnot) säilyvät säätimen muistissa uuteen laitteeseen vaihdettaessa.

Laitteen siirtäminen

Jos säätimen muistiin on ohjelmoitu useita eri laitteita, voit itse määrittää, missä järjestyksessä laitetunnukset esitetään.













Esimerkki: Jos olet ohjelmoinut säätimeen television, DVD-soittimen, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen, laitetunnusten järjestys voi olla TV, DVD, **VCR**, SAT. Oletetaan, että haluat vaihtaa järjestystä seuraavasti: TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kolme kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 

- 
 Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** siirtääksesi valitsemasi laitteen toiseen paikkaan ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.
- 
 ... ja näyttöön ilmestyy: Siirry valitsemaasi laitteeseen **nuolinäppäimiä** käyttäen ja vahvista valinta painamalla **ENTER**. 


Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat laitteen siirtäminen -valikon alkuun.

Laitteen poistaminen

Noudata seuraavia ohjeita tietyn laitteen poistamiseksi.

-  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **VASENTA NUOLTA** kerran... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 

- 
 Käytä **vasenta/oikeaa nuolta** ja valitse laite, jonka haluat poistaa ja vahvista valinta painamalla **ENTER**. 

Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat laitteen poistaminen -valikon alkuun.

Seuraus: Valittu laite on poistettu.

Oppimistoiminto

URC-7780 -säätimessä on joukko ennalta ohjelmoituja koodeja. Kun olet asettanut URC-7780:n ohjaamaan laitettasi saatat huomata, että alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on näppäimiä, joita ei löydy URC-7780:n näppäimistöltä.

URC-7780 -säätimessä on kehittynyt oppimistoiminto, jonka ansiosta voit kopioida melkein minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimesi toiminnon URC-7780:n näppäimistöille.



Ennen kuin aloitat:

- Varmista, että alkuperäinen kaukosäädin toimii oikein.
- Varmista, ettet osoita URC-7780:lla tai alkuperäisellä kaukosäätimelläsi laitetta kohti.


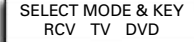


■ Oppiminen


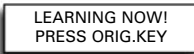
Esimerkki: "Mono/stereo"-toiminnon kopiointi alkuperäiseltä kaukosäätimeltä URC-7780:n A-näppäimelle.

1 Aseta URC-7780 ja alkuperäinen kaukosäätimesi tasaiselle pinnalle. Sijoita molemmat säätimet niin, että ne päät, joka normaalisti osoittavat laitteeseen, osoittavat toisiaan kohti. Pidä kaukosäätimet 2-5 sentin päässä toisistaan.

2  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 

3  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 

4  Paina **4 kertaa ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
x4  

5  Paina sitä URC-7780:n näppäintä, johon haluat tallentaa opitun toiminnon (esim. **A** näppäin). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti ja... ja näyttöön ilmestyy: 


6 Paina (alkuperäisen kaukosäätimen) näppäintä, jonka haluat kopioida URC-7780-säätimeen. (Esimerkki: **"mono/stereo"-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa merkiksi siitä, että mono/stereo-toiminto on kopioitu onnistuneesti A-näppäimelleen.

Huomautus: Jos haluat kopioida samaan käyttötilaan muita toimintoja, toista kohdat 5 ja 6 painaen seuraavaa näppäintä, jonka toiminnon haluat kopioida oppimalla.

Huomautus: Jos haluat kopioida toiseen käyttötilaan muita toimintoja, valitse kohdassa 4 vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä toinen laite ja toista kohdat 5 ja 6.

Huomautus: Jos näyttöön ilmestyy teksti LEARNING FAILED (oppiminen epäonnistui), paina ENTER aloittaaksesi kohdasta "ADD LEARNING" ja paina ENTER jatkaaksesi vaiheesta 4.

Huomautus: Jos näyttöön ilmestyy teksti MEMORY FULL (muisti täynnä), sinun on valittava mitkä toiminnot ovat tärkeitä ja poistettava vähemmän tärkeitä toimintoja.

7  Paina kerran **LIGHT (ESC) -näppäintä** palataksesi kohtaan ADD LEARNING....tai....pidä **LIGHT (ESC) -näppäintä** painettuna poistuaksesi ohjelmointitilasta.

- Käytä LIGHT (ESC) -näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.

- Pidä LIGHT (ESC) -näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.

- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Sinun on ensin siirryttävä haluttuun laitteeseen, jotta voit käyttää opittua toimintoa.
- Opittu toiminto voidaan tallentaa ENTER, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET ja MAGIC-näppäintä lukuun ottamatta kaikkiin muihin näppäimiin.
- Jos et paina mitään näppäintä, URC-7780 –säädin pysyy ohjelmointitilassa 30 sekunnin ajan.
- Sinun on kohdan 5 jälkeen painettava alkuperäisen kaukosäätimen vastaavaa näppäintä 15 sekunnin kuluessa.
- Jos opetat toiminnon muulle kuin ”ohjelmoitavalle näppäimelle”, alkuperäinen toiminto siirtyy automaattisesti vaihtoehtoiseksi toiminnoksi. Voit käyttää sitä painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten opetettua näppäintä saadaksesi toiminnon aikaiseksi (ei koske virta-, kanava-, äänenvoimakkuus- ja numeronäppäimiä – paina MAGIC-näppäintä kaksi kertaa ja sitten vastaavaa numeronäppäintä)
- Jos vaihtoehtoinen toiminto asetetaan virta-, kanava- tai äänenvoimakkuus-näppäimeen, uniajastin ja värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Voit näin ollen asettaa samalle näppäimelle yhden opitun toiminnon per käyttötila.
- URC-7780 voi oppia noin 50 toimintoa (alkuperäisestä kaukosäätimestä riippuen).
- Voit korvata opitun toiminnon tallentamalla sen päälle toisen opitun toiminnon tai käyttämällä ”Delete Learning from One Key” (opitun toiminnon poistaminen yhdestä näppäimestä), ”Delete Learning from One Mode” (opitun toiminnon poistaminen yhdestä käyttötilasta), ”Delete Learning from All Modes” (opittujen toimintojen poistaminen kaikista tiloista) –toimintoja.
- Älä käytä oppimistoimintoa suorassa auringonvalossa tai kirkaassa valossa.
- Varmista, että käytössä on uudet paristot ennen kuin aloitat oppimistoiminnon käytön.
- Kun vaihdat paristoja, opitut toiminnot säilyvät muistissa.
- Toimintojen ohjelmoiminen oppimalla ei ole mahdollista kotiteatteritilassa. Jos näppäin on kuitenkin ohjelmoitu alkuperäisessä käyttötilassa oppimistoimintoa käyttäen, toiminto siirtyy myös kotiteatteritilaan.

■ Siirretyt oppimistoiminnot












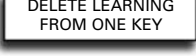





Voit myös siirtää opitun käskyn valitsemallesi URC-7780 –säätimen näppäimelle ilman, että näppäimen alkuperäinen toiminto pyyhkiytyy pois. ”Ohjelmoitavat näppäimet” sopivat erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Siirretyt käskyt voit ohjelmoida mille tahansa näppäimelle seuraavia näppäimiä lukuun ottamatta: MAGIC-, vasen/oikea NUOLI-, ENTER- ja LIGHT (ESC)-näppäin. Opitut toiminnot tallennetaan edellisen sivun kohtia 1-7 noudattaen. Paina kohdassa 5 kerran **MAGIC**-näppäintä ennen kuin painat näppäintä, johon haluat tallentaa opitun toiminnon. Siirretty oppimistoiminto otetaan käyttöön painamalla **MAGIC**-näppäintä ja sitten opetettua näppäintä. Jos haluat ottaa siirretyn oppimistoiminnon käyttöön numeropainikkeita käyttämällä, paina ensin **MAGIC**-näppäintä kaksi kertaa ja sen jälkeen toimintoa vastaavaa numeroa.

Opitun toiminnon poistaminen

Voit poistaa säätimestä....


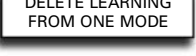

- Tietyissä toimintatilassa ja näppäimessä olevan opitun toiminnon.
- Kaikki tietyissä tilassa olevat opitut toiminnot.
- Kaikki opitut toiminnot kaikista toimintatiloista.



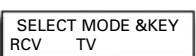
Esimerkki: "mono/stereo"-toiminnon poistaminen A-näppäimestä TV-tilassa.

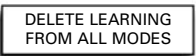

-  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-   Valitse oikea laitetila (**Esimerkki: TV-tila**), josta haluat poistaa opitun toiminnon käyttäen **vasenta/oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ** ja paina sitten **näppäintä *** jonka haluat poistaa (**Esimerkki: A- näppäin**). LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE LEARNING".
- Toista vaiheet 6-8, jos haluat poistaa myös jonkin muun näppäimen toiminnon.


Seuraus: A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

* Paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan opitun toiminnon näppäintä.

6  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  

7   **Valitse oikea laitetila,** josta haluat poistaa kaikki opitut toiminnot. Valitse toiminnot **vasemmalla / oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** ja paina **ENTER**. Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "DELETE LEARNING". Kaikki opitut toiminnot on nyt poistettu valitusta laitetilasta. 

6 Näyttöön ilmestyy... Jos haluat poistaa kaikkiin laitetiloihin ohjelmoidut opitut toiminnot, paina **ENTER**.  

7  Paina **ENTER** Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "DELETE LEARNING". Kaikki opitut toiminnot on nyt poistettu kaikista laitetiloista.

- Käytä **LIGHT (ESC)** –näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä **LIGHT (ESC)** –näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.

Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palautus tyhjentää kaikki opitut toiminnot kaikista tiloista sekä muitakin ohjelmoituja toimintoja kuten kieli-, äänenvoimakkuuden lukitus-, Key Magic®, ajastettu makro-, avainmakro-, kotiteatteri- ja laitetunnustoiminnot.

- | | | | |
|---|---|---|----------------|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: | INITIAL SETUP |
| 2 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ja näyttöön ilmestyy: | ADVANCED SETUP |
| 3 |  | Paina ENTER... ja näyttöön ilmestyy: | FUNCTION |
| 4 |  | Paina VASENTA NUOLTA... ja näyttöön ilmestyy: | RESET |
| 5 |  | Paina ENTER... ja näyttöön ilmestyy: | USER RESET |
| 6 |  | Paina ENTER Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa... ja näyttöön ilmestyy: | RESET |

Kaikki laiteasetukset pysyvät muistissa, mutta toiminnot kuten oppiminen, kieli, äänenvoimakkuuden lukitus, Key Magic®, ajastetut makrot, avainmakrot, kotiteatteri ja laitetunnukset on joko tyhjennetty tai palautettu tehdasasetuksiinsa. Jos haluat tyhjentää vain opitut toiminnot ja Key Magic® -toiminnot, voit käyttää sivulla 147 kuvattua "Opittujen toimintojen ja Key Magic® -toimintojen tyhjennystä".

Lisäominaisuudet

Värikylläisyys, kirkkaus ja uniajastin

Alkuperäisen kaukosäätimen toiminnoista riippuen URC-7780 voi säätää television värisävy- ja kirkkausasetuksia sekä yleisesti eri laitteiden uniajastimia, jos kyseisten laitteiden alkuperäissäätimet tukevat tätä toimintoa.

Värikylläisyys (+) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä VOL (+) painettuna
Värikylläisyys (-) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä VOL (-) painettuna






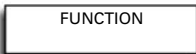
















Kirkkaus (+) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä CH (+) painettuna
Kirkkaus (-) = Paina MAGIC-näppäintä, vapauta se ja pidä CH (-) painettuna

Uniajastin PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ = Paina ensin MAGIC-näppäintä ja sitten toistuvasti virtanäppäintä, kunnes ajastin osoittaa haluamaasi minuuttimäärää (tai katoaa laitteen näytöltä).

Huomautus: Tämä toiminto voi alkuperäissäätimestä riippuen toimia myös eri tavalla.









Laitetunnuksen vaihtaminen




Voit halutessasi nimetä asettamiesi laitteiden laitetunnukset uudelleen käyttäen korkeintaan neljää merkkiä / tunnus.

- 1  **Pidä MAGIC-näppäin painettu** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
- 2  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOL** ja näyttöön ilmestyy: 
- 3  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
- 4  **x2** Paina **VASENTA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
- 5  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
- 6     Paina **ENTER** Valitse **vasemmalla / oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** laitetila, jonka nimen haluat muuttaa ja vahvista valinta painamalla **ENTER**.  
- 7    Näyttöön ilmestyy... Valitun laitteen ensimmäinen kirjain, joka alkaa vilkkua. Käytä **VASENTA/OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ** laitetunnuksen muuttamiseksi. Voit käyttää enintään neljän merkin pituisia tunnuksia. Tallenna jokainen merkki erikseen painamalla ENTER. Näyttö palaa kohtaan "CHANGE DEVICE LABEL" neljännen merkin tallennuksen jälkeen.  

Voit käyttää myös seuraavia symboleja tunnuksen muokkaamiseen:

_	esim. TV 1 (tyhjä väli kahden merkin/numeron välissä)
<	Paluu aiempaan merkkiin ja merkin muuttaminen A-kirjaimeksi.
^	Käytä tätä merkkiä alle neljän merkin nimen, esim. "T", tallentamiseksi. (ponto) por exemplo: TV.1
.	(piste) esim. TV.1




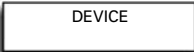




- 5  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  
- 6    Valitse muutettava laitetunnus **vasemmalla /oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** ja paina **ENTER**. Valitsemasi laitetunnus palaa takaisin oletusmuotoon. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa kohtaan "RESET DEVICE LABEL".  


- 5 Näyttöön ilmestyy... Kaikkien laitetunnuksien palauttaminen oletusmuotoon.  
- 6  Paina **ENTER** Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Kaikki laitetunnukset palautetaan alkuperäisiin oletusasetuksiin ja näyttö palaa kohtaan "DEVICE LABEL".

Äänvoimakkuuden lukitus

Äänvoimakkuuden lukituksen asettaminen

Esimerkki: Äänvoimakkuus voidaan lukita jossakin tietyssä tilassa, esim. TV-tilassa. Tästä seuraa, että äänvoimakkuuden säätönäppäimet +/- ja mykistysnäppäin toimivat kaikissa tiloissa samoin, kuin ne on säädetty toimimaan TV-tilassa.




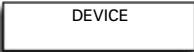







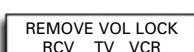

-  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Käytä **vasenta / oikeaa nuolinäppäintä** valitaksesi laitteen (esim. TV:n), johon haluat lukita äänvoimakkuuden. 

L: Lukitus
UL: Vapaa
SRC: äänilähde valinta
-  Paina **ENTER** ja valitse näytössä oleva laite lähteeksi (SRC). Virtanäppäin alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan „VOLUME LOCK“.

Seuraus: Yllä olevassa esimerkissä valittu TV-tila toimii kaikkien muiden laitteiden äänilähteenä (SRC). Muissa tiloissa tapahtuva äänvoimakkuuden säätäminen tai mykistäminen toimii nyt TV-tilan ääniasetusten pohjalta.

Äänvoimakkuuden lukituksen poisto

Esimerkki: Voit halutessasi poistaa äänvoimakkuuden lukituksesta 1 laitteen, jotta se voi lähettää äänvoimakkuuden omasta äänilähteestään.

-  Pidä **MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  ja näyttöön ilmestyy: Käytä **vasenta / oikeaa nuolinäppäintä** valitaksesi laitteen (esim. TV:n), jonka haluat poistaa lukituksesta. 
-  Poista näytössä oleva laite lukituksesta painamalla **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa. Näyttö palaa kohtaan „VOLUME LOCK“.


Seuraus: Valitsemasi laite lähettää nyt itse äänvoimakkuus- ja mykistyssignaalit (SRC laitteen sijasta).

Laitteen lisääminen äänenlukitustoimintoon

Esimerkki: Äänenlukitustoimintoon (SRC) voidaan lisätä laitteita. Voit lisätä laitteen, jonka olet ottanut käyttöön äänenlukituksen määrittämisen jälkeen, tai laitteen, jonka olet aiemmin poistanut lukituksesta.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna
noin 3 sekunnin ajan...
ja näyttöön ilmestyy: | INITIAL
SETUP |
| 2 |  | Paina ENTER...
ja näyttöön ilmestyy: | DEVICE |
| 3 | 
x2 | Paina OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...
ja näyttöön ilmestyy: | VOLUME LOCK |
| 4 |  | Paina ENTER...
ja näyttöön ilmestyy: | SET VOLUME LOCK |
| 5 | 
x2 | Paina OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...
ja näyttöön ilmestyy: | ADD DEVICE
TO VOLUME LOCK |
| 6 | 
  | Paina ENTER...
ja näyttöön ilmestyy: | ADD TO VOL LOCK
RCV TV VCR
 |

Valitse **oikealla / vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ** laite (esim. TV), jonka haluat lisätä lukitukseen.

- | | | |
|---|---|--|
| 7 |  | Lisää näytössä oleva laite lukitukseen painamalla ENTER .
Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan „VOLUME LOCK“. |
|---|---|--|

Seuraus: Valittu laite käyttää nyt lähteeksi (SRC) määritetyn laitteen äänenvoimakkuus- ja mykistysasetuksia.

Kaikkien laitteiden äänenvoimakkuuslukituksen purku

Esimerkki: Voit palauttaa kaikki laitteet alkuperäisiin äänenvoimakkuusasetuksiinsa seuraavasti:

- | | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna
noin 3 sekunnin ajan...
ja näyttöön ilmestyy: | INITIAL
SETUP |
| 2 |  | Paina ENTER...
ja näyttöön ilmestyy: | DEVICE |
| 3 | 
x2 | Paina OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...
ja näyttöön ilmestyy: | VOLUME LOCK |
| 4 |  | Paina ENTER...
ja näyttöön ilmestyy: | SET VOLUME LOCK |
| 5 |  | Paina VASENTA NUOLTA...
ja näyttöön ilmestyy: | RESET ALL
VOLUME CONTROLS |
| 6 |  | Palauta kaikkien laitteiden alkuperäiset äänenvoimakkuusasetukset painamalla ENTER . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää 4 kertaa ja näyttö palaa kohtaan „VOLUME LOCK“. | |

Seuraus: Kaikki laitteet käyttävät jälleen omia äänenvoimakkuuden asetuksiaan.

Makrot (komentoketjut)


Ajastetun komennon lisääminen

Makrotoiminnon avulla voit tallentaa säätimen muistiin eri laitteilta näppäimin lähetettävät käskyt.



Voit ohjelmoida säätimen muistiin kolmen tyyppisiä (missä tahansa järjestyksessä) ajastettuja komentoja:

- kertakomento
- päivittäinen komento
- viikoittainen komento



Esimerkki: Jalkapallo-ottelun nauhoittaminen videonauhurilla URC-7780:aa käyttäen.

- 



Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:


- 



Paina **OIKEANPUOLISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:


- 

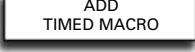

Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:


- 


Paina **OIKEANPUOLISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:



- 

Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

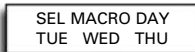

- 


Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:




Voit valita myös päivittäisen (DAILY) tai viikoittaisen (WEEKLY) ajastuksen. Tee valinta **nuolinäppäimillä**.
- 


Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:




Valitse ajastetun nauhoituksen aloituspäivämäärä **nuolinäppäimillä**.
- 


Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:




Valitse ajastetun nauhoituksen aloituksen kellonaika **numeronäppäimillä**.
- 

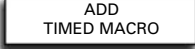
Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Tallenna nyt säätimen muistiin sama näppäinkomentosarja, jota käyttäisit nauhoittaessasi manuaalisesti videonauhurilla.



Valitse oikea laite luettelosta (nuolinäppäimillä). Tässä tapauksessa valitsemme VCR-tilan.
- 

Paina näppäintä (näppäimiä) joiden toiminnot haluat lähettää ajastettuna komentona (esimerkkitapauksessamme painamme kaksi kertaa nauhoitusnäppäintä).
- 

Tallema **makropainamalla ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:



Seuraus: Olet ohjelmoinut makron, joka aloittaa nauhoituksen tänään keskiviikkona kello 20:45. Nyt sinun pitää ohjelmoida toinen makro, joka lopettaa nauhoituksen keskiviikkona esim. kello 22:35 – URC-7780 säätimenon sis. lähetettävävideonauhurille STOP-signaali kello 22:35.

Huomautus: Varmista, että URC-7780 osoittaa videonauhuria kohti ja että sen ja nauhurin välillä ei ole mitään näköesteitä.

Voit asettaa myös päivittäisen makron... (SEL MACRO DAY -vaihe jää tässä tapauksessa pois)



Voit asettaa myös viikoittaisen makron...








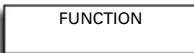

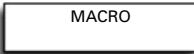





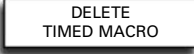



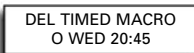



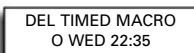


Makrot (komentoketjut)

Huomautuksia:

- Ajastetun makron näppäinkomentojen määrä ja ajastettujen makrojen määrä riippuu käytettävissä olevasta muistin määrästä.
- Kerta-ajastettu makro (ONCE TIMED MACRO) toteutetaan vain kerran. Makro poistetaan automaattisesti säätimen muistista sen jälkeen, kun se on toteutettu.
- Päivittäin toteutettavaksi ajastettu makro (DAILY TIMED MACRO) toteutetaan joka päivä samaan aikaan niin kauan, kunnes se poistetaan säätimen muistista.
- Viikoittain toteutettavaksi ajastettu makro (DAILY TIMED MACRO) toteutetaan joka viikko samana päivänä ja samaan aikaan niin kauan, kunnes se poistetaan säätimen muistista.
- Säätimen näytön vasempaan reunaan ilmestyy käyttötilassa *-merkki osoittamaan, että säätimeen on ajastettu makro.
- Jos liität makroon nauhoitustoiminnon, nauhoitusnäppäintä on painettava kaksi kertaa.

Ajastetun makron poistaminen

Esimerkki: Jos haluat poistaa sivulla 138 ajastetun makron:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 2 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 3 |  | Paina ENTER... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 4 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 5 |  | Paina ENTER... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 6 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 7 |  | Paina ENTER... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 8 | 
  | Paina ENTER... Ajastamasi makrot näkyvät nyt näytöllä. O-, D- tai W-kirjaimen vieressä näkyy makron toteutuspäivä (jos makro on ohjelmoitu toteutumaan kerran päivässä / viikossa). Päivämäärän vieressä näytetään makron kellonaika. Käytä vasenta / oikeaa nuolinäppäintä liikkuaaksesi ohjelmoitujen ja ajastettujen makrojen valikossa. |  |
| | | O : Kerta-ajastettu makro
D : Päivittäin toteutettavaksi ajastettu makro
W : Viikoittain toteutettavaksi ajastettu makro | |
| 9 |  | Poista näytössä näkyvä ajastettu makro painamalla ENTER . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 10 |  | Paina ENTER , jos haluat poistaa toisen ajastetun makron... ja näyttöön ilmestyy: |  |
| 11 |  | Poista ajastettu makro painamalla ENTER . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa... ja näyttöön ilmestyy: |  |




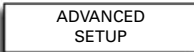

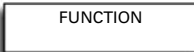

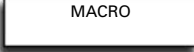

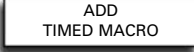

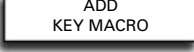









Seuraus: Sivulla 138 ajastetut makrot on poistettu.

Makrot (komentoketjut)

Avainmakron lisääminen

Voit ohjelmoida URC-7780:n suorittamaan sarjan komentoja yhdellä näppäimen painalluksella. Voit esimerkiksi haluta kytkeä television, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen pois päältä samanaikaisesti. Mikä tahansa usein käytetty komentoketju voidaan vähentää yhteen näppäimen painallukseen käytön helpottamiseksi. Avainmakron sarjassa voi olla jopa 15 näppäinkomentoa. Suosittelemme makron ohjelmoimista ohjelmoitaville näppäimille (A, B, C, D) sillä makro kumoaa näppäimen alkuperäisen toiminnon. Näppäimen alkuperäinen toiminto vaihtuu toissijaiseksi ja on ainoastaan käytettävissä painamalla MAGIC-näppäintä ja vastaavaa näppäintä.

Esimerkki: Makron asettaminen kytkemään televisio, videonauhuri ja satelliittivastaanotin URC-7780:n näppäimellä A:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön. |  |
| 2 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ilmestyy näyttöön. |  |
| 3 |  | Paina ENTER... ilmestyy näyttöön. |  |
| 4 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ilmestyy näyttöön. |  |
| 5 | 
x2 | Paina kaksi kertaa ENTER... ilmestyy näyttöön. |  |
| 6 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ilmestyy näyttöön. |  |
| 7 | 
 | Paina ENTER... ilmestyy näyttöön.
Paina seuraavaksi näppäintä, jolle haluat asettaa makron (esim. A-näppäin). |  |
| 8 |   | Nyt... ilmestyy näyttöön. Paina tilojen näppäimiä käyttämällä (vasenta ja oikeaa NUOLINÄPPÄINTÄ) kuten kytkettäessä televisio, videonauhuri tai satelliittivastaanotin pois päältä manuaalisesti. Valitse TV-tila vasemmalla ja oikealla NUOLINÄPPÄIMELLÄ , paina sitten virtanäppäintä, valitse VCR, paina virtanäppäintä, paina SAT, ja paina virtanäppäintä. | 
 |
| 9 |  | Tallenna makro painamalla ENTER . Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan AVAINMAKRON LISÄÄMINEN . |  |

Seuraus: Voit kytkeä television, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen pois päältä koska tahansa painamalla URC-7780:n **A**-näppäintä.

Makrot (komentoketjut)

Siirretty makro

Siirretty makro voidaan ohjelmoida kaikille näppäimille lukuun ottamatta seuraavia näppäimiä:

MAGIC, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET, ENTER ja NUMERONÄPPÄIMET.







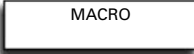









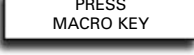

Jos haluat esimerkiksi ohjelmoida siirretyn makron MUTE-näppäimellä, paina vain MAGIC- ja MUTE-näppäintä sivun 140 vaiheen 7 mukaisesti.

Huomautuksia:

- Jokaisessa MAKROSSA voi olla enintään 15 näppäinkomennusta.
- Varmista, että ohjelmoi makron vapaalle näppäimelle, jota ei käytetä missään tilassa.
- Kun olet ohjelmoinut makron jollekin tietylle näppäimelle, komentoketju toimii riippumatta siitä, missä käyttötilassa olet.
- Välttääksesi nauhoittamisen vahingossa URC-7780:llä, nauhoitusnäppäintä on painettava kahdesti nauhoituksen aloittamiseksi. Tämän vuoksi emme suosittele, että määrität makron tai siirretyn makron nauhoitusnäppäimelle.
- Jos alkuperäisessä kaukosäätimessä piti pitää jotain näppäintä painettuna toiminnon suorittamiseksi, tämä toiminto ei välttämättä toimi URC-7780:n makrossa.
- Jos ohjelmoi makron näppäimelle, alkuperäinen toiminto siirretään (poislukien POWER, CH+/- ja VOL+/- näppäimet). Paina MAGIC ja ohjelmoitu näppäin saadaksesi toiminnon aikaiseksi. Jos asetat siirretyn makron numeropainikkeelle, pääset Alkuperäiseen toimintoon painamalla MAGIC-näppäintä kahdesti ja sitten numeropainiketta
- Jos vaihtoehtoinen toiminto asetetaan virta-, kanava- tai äänenvoimakkuus-näppäimeen, uniajastin ja värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- Makroa ei voi asettaa ENTER, LIGHT (ESC), vasen/oikea NUOLINÄPPÄIMET ja MAGIC-näppäimillä.
- Jos liität makroon nauhoitustoiminnon, nauhoitusnäppäintä on painettava kaksi kertaa.

Avainmakron poistaminen

Esimerkki: Jos haluat poistaa avainmakron "A"-näppäimellä sivulta 140.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Pida MAGIC-näppäin painettuna
noin 3 sekunnin ajan...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 2 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 3 |  | Paina ENTER...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 4 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 5 |  | Paina ENTER...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 6 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 7 |  | Paina ENTER...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 8 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 9 |  | Paina ENTER...
ilmestyy näyttöön. |  |
| 10 |  | Paina A-näppäintä (vastaava makronäppäin, josta haluat poistaa avainmakron). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa. Näytöllä näkyy taas "DELETE KEY MACRO" | |

Seuraus: A-näppäimen avainmakro sivulta 140 on poistettu..


Kotiteatterin asennus

Kotiteatteritoiminnon avulla voit yhdistää eri tilojen avainryhmiä URC-7780 yksittäistilassa.


Esimerkki: Haluat määrittää television ja kotiteatterin asetukset (ohjelmoitu TV ja RCV) URC-7780:n näppäimistöille kuten osoitettu alla olevassa taulukossa. Tämän avulla voit hallita TV-toimintoja ja kotiteatterin toimintoja valitsematta vastaavaa laitetilaa.

Näppäimet	Tila
VIRTAPAINIKE	TV
NUMERONÄPPÄIMET (1-9, -/ -, AV)	TV
KANAVA (kanava +/-)	TV
ÄÄNENVOIMAKKUUS (äänenvoimakkuus +/-, mykistys)	RCV
MENU Valikko ylös, alas, vasemmalle, oikealle, OK, Poistu	TV
GUIDE	TV
16 :9	TV
TRANSPORT (siirry taaksepäin, toisto, keskeytys, siirry eteenpäin, taaksepäin kelaus, pysäytys, nauhoitus, pikakelaus)	DVD
FASTEXT (punainen, vihreä, keltainen, sininen)	TV
A, B, C, D	RCV

Kotiteatteritilan asettaminen tai lisääminen:

- 


Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön.

INITIAL SETUP
- 

Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ilmestyy näyttöön.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

FUNCTION
- 

Paina **OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa...** ilmestyy näyttöön.

HOME THEATRE
- ENTER

Paina kaksi kertaa **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

HT POWER
DVD HTNA RCV
- ENTER





Valitse **oikealla / vasemmalla NUOLINÄPPÄIMELLÄ TV**-tila (joka vastaa aiempaa esimerkkiä).

HT DIGITS
DVD HTNA RCV
- ENTER

Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.

HT CHANNEL
DVD HTNA RCV

Kotiteatterin asennus

- 8**  Paina **ENTER...** ilmestyy näyttöön.
-   Valitse oikealla / vasemalla **NUOLINÄPPÄIMELLÄ RCV-tila** (joka vastaa aiempaa esimerkkiä).
jne.....
- 


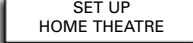

Valittuasi laitteen viimeiselle näppäinryhmälle (A, B, C, D) virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa "KOTITEATTERIIN".

Seuraus: URC-7780:n näppäimistö määritetään yllä olevan taulukon mukaisesti kotiteatteritilassa.

- Kotiteatterin asetuksen aikana näet laitteen nimeltä HTNA. Jos valitset tämän kuvitteellisen laitteen näppäinryhmälle, nämä näppäimet eivät lähetä infrapunasäteilyä kotiteatteritilassa.
- Näytöllä näkyy tila, josta infrapunasäteily on lähetetty kun painat kotiteatteritilan näppäimiä.
- Kotiteatteritila voidaan siirtää Laitteen siirtäminen -toiminnolla.
- Kotiteatteritila voidaan nimetä uudelleen Laitetunnistus-toiminnolla.
- Key Magic® -toiminnot ja opitut toiminnot siirretään kotiteatteritilaan. Key Magic® -toimintoja ei voi oppia tai ohjelmoida kotiteatteritilaan.
- Avainmakrot eivät ole käytettävissä kotiteatteritilassa.
- Jos toimintonäppäinten ryhmä on määritetty laitteelle joka poistetaan, toimintoryhmä ei enää lähetä komentoja kotiteatteritilassa (tämä ryhmä määritetään automaattisesti HTNA-laitteelle).

Kotiteatterin poistaminen

Kotiteatteritila poistetaan seuraavasti:

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| 1 |  | Pidä MAGIC-näppäin painettuna noin 3 sekunnin ajan... ilmestyy näyttöön. |  |
| 2 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ilmestyy näyttöön. |  |
| 3 |  | Paina ENTER... ilmestyy näyttöön. |  |
| 4 | 
x2 | Paina OIKEAA NUOLTA kaksi kertaa... ilmestyy näyttöön. |  |
| 5 |  | Paina ENTER... ilmestyy näyttöön. |  |
| 6 |  | Paina OIKEANPUOLEISTA NUOLTA... ilmestyy näyttöön. |  |
| 7 |  | Paina ENTER poistaaksesi kotiteatteritila.
Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palaa... |  |

Kotiteatteritilaa ei enää ole URC-7780:ssä. Voit palauttaa kotiteatteritilan seuraamalla Kotiteatteritilan asennusta sivulta 142.

Koodinpäivitys

URC-7780-säätimessä on ainutlaatuinen ominaisuus, jonka avulla voidaan lisätä uusia koodeja pitämällä säädintä puhelinta vasten. Muutamassa sekunnissa Magneettinen liitäntäteknikka siirtää tiedot nopeasti ja luotettavasti URC-7780-säätimeen ilman monimutkaisia pistokkeita, sovittimia tai liitoksia. Tämä tarkoittaa, että URC-7780-kaukosäätimesi ei käy koskaan vanhanaikaiseksi vaikka hankit uusia laitteita.

Internet-lataus

(Päivitä URC-7780-kaukosäätimesi...tietokoneella)

1. Vieraile verkkosivuillamme "**www.oneforall.com**".
2. Valitse **alue**.
3. Valitse "**Product support**".
4. Valitse "**Universal Remote Controls**".
5. Valitse **ONE FOR ALL -kaukosäädin**, jonka haluat päivittää: URC-7780.
6. Valitse "**Internet Download**". Olet siirtynyt **Online-lataus -osioomme**. Seuraa tästä eteenpäin näytöllä olevia ohjeita kaukosäätimen helppoa päivitystä varten.



Puhelinpäivitys

(Päivitä URC-7780-kaukosäätimesi...puhelimella)

Vaihtoehtoisesti voit soittaa palvelutukeemme ja asiakaspalvelijamme auttavat sinua suorittamaan URC-7780-kaukosäätimen päivityksen. Seuraa seuraavia vaiheita, jotta päivitys sujuu sulavasti:

1. Kirjoita laitteen merkki- ja mallinumero(t) ylös (katso Asiakaspalvelu-sivulla oleva taulukko) ennen kuin soitat.
2. Soita asiakaspalvelunumeroomme ja kerro mikä/mitkä laitteet haluat lisätä URC-7780-kaukosäätimeesi.
3. Kun asiakaspalvelijamme on löytänyt laitteesi tuotemerkin ja mallin hän opastaa sinut asennusprosessin läpi ja pyytää sinua asettamaan URC-7780-kaukosäätimen puhelimen luuria vasten (katso kuva alla). Laitteen tarvitsemat tiedot siirtyvät puhelimen kautta URC-7780-kaukosäätimeen muutamassa sekunnissa. **Tärkeää: Emme suosittele käytettäväksi langattomia puhelimia, kaiutinpuhelimia tai matkapuhelimia.**
4. Kun URC-7780-kaukosäädin on päivitetty puhelimitse, pysy linjalla. Asiakaspalvelijamme varmistaa, että URC-7780-kaukosäätimesi toimii kunnolla laitteesi/laitteidesi kanssa ja vastaa muihin kysymyksiisi.





Key Magic®

Key Magic® on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -toiminto. URC-7780 on suunniteltu siten, että voit käyttää useimpia alkuperäisen kaukosäätimesi toimintoja vaikka niille ei olisikaan näppäintä URC-7780:n näppäimistöllä. Toiminnot, joita käytät usein, voidaan siirtää haluamallasi näppäimelle URC-7780:n Key Magic®-toiminnon avulla. Jos haluat ohjelmoida tietyn toiminnon käyttäen Key Magic®-toimintoa, sinun on tiedettävä toiminnon 5-numeroinen koodi. Koska toimintokoodit vaihtelevat laitteesta toiseen, niitä ei löydy ohjekirjasta. Voit pyytää toimintokoodisi kuluttajapalveluiltamme puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. Meidän täytyy tietää vain 4-numeroinen koodi, jolla laitteesi toimii sekä se, miten toiminto oli luokiteltu alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

Saat vastauksen kysymyksiisi myös käymällä Internet-sivuillamme osoitteessa www.oneforall.com

Kun olet saanut koodit asiakaspalveluiltamme, koodin ohjelmoiminen on helppoa (esim. 16:9-toiminnon ohjelmoiminen A-näppäimeen).


- 1**  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy:

INITIAL
SETUP
- 2**  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:

ADVANCED
SETUP
- 3**



ENTER


x2 Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:

ADD
LEARNING
- 4**  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy:


ADD
KEY MAGIC
- 5**

ENTER

  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: Valitse oikea laitetila nuolinäppäimillä. Tässä tapauksessa 16:9-toiminto on TV-toiminto, joten valitse TV-tila.

KM SOURCE
DVD TV RCV
- 6**  Paina **MAGIC**-näppäintä kerran.
- 7**

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 Syötä **viisinumeroinen koodi (esim. 00234)** (saat sen asiakaspalvelusta).
- 8**  Näyttöön ilmestyy... Älä muuta laitetilaa, sillä toiminto suoritetaan TV-tilassa. Paina näppäintä (esim. A-näppäin), johon haluat tallentaa toiminnon. 16:9-toiminto on nyt ohjelmoitu TV-tilassa A-näppäimeen. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja palaat kohtaan "KM SOURCE", jossa voit ohjelmoida seuraavan toiminnon. Jos haluat palata käyttötilaan, pidä LIGHT (ESC)-näppäin painettuna.

KM DESTINATION
DVD TV RCV

TOIMINTAESIMERKKI
(ensimmäinen numero on vain esimerkki):

LAITE	LAITEKOODI	TOIMINTO	TOIMINTOKOODI
TV	0556	Laajakuvasuhde16/9	00234

















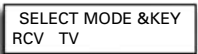




- Kun olet ohjelmoinut toiminnon, sinun pitää siirtyä sitä vastaavaan laitetilaan käyttääksesi toimintoa.
- Key Magic® -toiminnon voi ohjelmoida kaikille muille näppäimille paitsi VASEN / OIKEA nuolinäppäimille, ENTER-näppäimelle, LIGHT (ESC)-näppäimelle ja MAGIC-näppäimelle.
- Säilytä kaikki koodit, joita saat asiakaspalvelusta tulevaisuutta varten.
- Key Magic® -toimintojen ohjelointi ei ole mahdollista kotiteatteritilassa. Jos näppäin on kuitenkin ohjelmoitu alkuperäisessä käyttötilassa Key Magic® -toimintoa käyttäen, toiminto siirtyy myös kotiteatteritilaan.

■ Key Magic® -toiminnon poistaminen

Voit poistaa säätimestä.....

- Tietyissä laitetilassa ja näppäimessä olevan Key Magic® -toiminnon.
- Kaikki tietyissä laitetilassa olevat Key Magic® -toiminnot.
- Kaikki Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista.

Esimerkki: TV-tilassa A-näppäimeen ohjelmoidun Key Magic® -toiminnon (16:9) poistaminen:



-  **Pidä MAGIC-näppäin painettuna** noin 3 sekunnin ajan... ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina kaksi kertaa **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  **x2**
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **OIKEANPUOLEISTA NUOLTA...** ja näyttöön ilmestyy: 
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-  Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:  
-   Valitse laitetila, josta haluat poistaa Key Magic® -toiminnon, valitse poistettava toiminto **VASEN / OIKEA nuolinäppäimillä** ja paina näppäintä, jonka toiminnon haluat poistaa (**esimerkki: A-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". 
- Toista vaiheet 6-9, jos haluat poistaa myös jonkin muun Key Magic® -toiminnon.


Seuraus: URC-7780 säätimen A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

* Jos haluat poistaa siirretyn Key Magic® -toiminnon, paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan toiminnon näppäintä kohdan 9 mukaisesti.

7  Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**  

8   Valitse oikea laitetila, josta haluat poistaa kaikki Key Magic -toiminnot. Valitse poistettavat toiminnot **VASEN / OIKEA nuolinäppäimillä** ja paina **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". Kaikki valitussa tilassa olleet Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.  

7 Näyttöön ilmestyy...  

8  Paina **ENTER** Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETE KEY MAGIC". **Kaikissa laitetiloissa olleet Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.**

- Käytä LIGHT (ESC) -näppäintä palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä LIGHT (ESC) -näppäin painettuna palataksesi käyttötilaan.




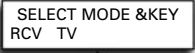
Opittujen ja Key Magic® -toimintojen poistaminen

Jos olet ohjelmoinut toimintoja sekä Opittuja ja Key Magic® -toimintoja käyttäen ja huomaat, ettet muista kumpaa toimintoa käyttäen olet ohjelmoinut jonkin tietyn toiminnon, tai jos haluat poistaa kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot avulla ohjelmoidun toiminnon yhdestä näppäimestä yhdessä laitetilassa tai kaikissa laitetiloissa, voit käyttää seuraavaa toimintoa.

Voit poistaa.....

- Tietystä näppäimestä opitun & Key Magic® -toiminnon valitsemassasi laitetilassa.
- Kaikki tiettyssä laitetilassa olevat opitut ja Key Magic® -toiminnot.
- Kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista.

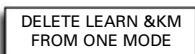
Esimerkki: Opitun tai Key Magic® -toiminnon avulla ohjelmoidun toiminnon poistaminen A-näppäimestä TV-tilassa:

- 1 Noudata sivulla 146 annettujen ohjeiden kohtia 1-5, ja näyttöön ilmestyy:
 
- 2 Käytä **VASENTA nuolinäppäintä** siirtyäksesi kohtaan... ja näyttöön ilmestyy:
 
- 3 Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:
 
- 4 Paina **ENTER...** ja näyttöön ilmestyy:
 
- 5 Valitse **vasen/oikea -nuolinäppäimillä** oikea laitetila ja paina näppäintä, josta haluat poistaa opitun toiminnon* / Key Magic® -toiminnon (Esimerkki: **A-näppäin**). Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan "DELETED LEARN & KEY MAGIC".
- 6 Toista vaiheet 2-5, jos haluat poistaa myös jonkin muun näppäimen toiminnon.

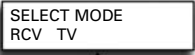
Seuraus: URC-7780 säätimen A-näppäimen alkuperäinen toiminto on nyt käytössä TV-tilassa.

* Paina ensin MAGIC-näppäintä ja vasta sen jälkeen poistettavan opitun toiminnon tai Key Magic® -toiminnon näppäintä kohdan 5 mukaisesti.

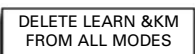
3 Näyttöön ilmestyy... Paina **ENTER**



4 Valitse oikea laitetila käyttäen **vasen/oikea nuolinäppäimiä** ja paina **ENTER**. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa, ja näyttö palautuu kohtaan DELETED LEARN & KEY MAGIC. Kaikki valitussa laitetilassa olleet opitut ja Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.



3 Näyttöön ilmestyy...



4 Painamalla **ENTER** poistat kaikki opitut ja Key Magic® -toiminnot kaikista laitetiloista. Virtanäppäimen alla sijaitseva LED-valo välähtää kaksi kertaa ja näyttö palautuu kohtaan DELETED LEARN & KEY MAGIC. Kaikissa laitetiloissa olleet opitut ja Key Magic® -toiminnot on nyt poistettu.

- Käytä **LIGHT (ESC) -näppäintä** palataksesi aiempaan näyttöön.
- Pidä **LIGHT (ESC) -näppäin** painettuna palataksesi käyttötilaan.

Vianmääritys

Ongelma:	Ratkaisu:
Laitemerkkiäsi ei mainita koodiluettelossa.	Selaa säätimen muistissa olevia koodeja nuolinäppäimillä (katso vaihe 5 sivulla 126 - Hakutoiminto).
URC-7780 ei pysty ohjaamaan laitteitasi.	A) Kokeile kaikkia luettelossa olevia laitemerkkisi koodeja, katso sivut 301 - 314. B) Selaa säätimen muistissa olevia koodeja nuolinäppäimillä (katso vaihe 5 sivulla 126 - Hakutoiminto).
URC-7780 ei suorita toimintoja oikein.	Käytät mahdollisesti väärää koodia. Säädä asetukset uudelleen käyttäen toista oman merkkisi kohdalla olevaa koodia tai aloita hakutoiminto uudelleen.
Kanavia vaihdettaessa esiintyy ongelmia.	Syötä ohjelmanumero täsmälleen samoin kuin alkuperäisellä kaukosäätimellä.
Video ei nauhoita.	Nauhoitusnäppäintä on varmuuden vuoksi painettava aina kahdesti nauhoituksen aloittamiseksi.
URC-7780 ei reagoi näppäimen painallukseen.	Varmista, että paristot ovat kunnossa ja että URC-7780 osoittaa ohjattavaa laitetta kohti.
LED-valo ei välähdä näppäintä painettaessa.	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.
LED-valo välähtää 5 kertaa jokaisen painalluksen yhteydessä ja kaukosäätimen näytöllä lukee "BATTERY LOW".	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.
MAGIC-näppäimen painaminen ei avaa ohjelmointitilaa.	Vaihda säätimeen 4 uutta AAA/LR03-tyypin alkaliparistoa.

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä URC-7780 yleiskaukosäätimen toiminnasta etkä löydä vastauksia viianmäärityksestä, ota yhteys asiakaspalveluun ja kysy neuvoa.

Voit myös vieraila internet-sivuillamme osoitteessa: **www.oneforall.com**

Internet-sivuilla on monia etuja:

- Voit vieraila sivuilla 24 tuntia vuorokaudessa
- Ei odotusaikaa
- Yleisimmät kysymykset -sivu
- Tietoa ONE FOR ALL -tuotevalikoimasta

Ennen kuin otat yhteyden meihin faksilla, sähköpostilla tai puhelimella, varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot alla olevan taulukon täyttämiseksi.

Ennen kuin otat yhteyttä, meidän on tiedettävä:

- 1 Että sinulla on **ONE FRO ALL URC-7780** yleiskaukosäädin.
- 2 Ostopäivä (...../...../.....).
- 3 Lista laitteista/malleista: (katso esimerkki alapuolella).

Laite	Merkki	Laite	Kaukosäädin Mallinumero	Asetuskoodi
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (esimerkki)

Laitteen numero/tyyppi löytyy usein laitteesi käyttöohjeesta tai kilvestä laitteen takaosasta.

AV-Komponentti Oy

Sähköposti: info@avkomponentti.fi www.oneforall.fi

Fax: 09-8678 0250

Puh: 0800-9-0323

Puhelinpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-18.

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ URC-7780	152
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕ ΤΟ URC-7780 ΣΑΣ	152
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	153
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	155
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ και ΩΡΑΣ	155

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ URC-7780 156

(Πώς να ρυθμίσετε το URC-7780 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

ΚΩΔΙΚΟΙ

TV	: Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθιας Προβολής	301
VCR	: Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR	306
SAT	: Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)I TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
CBL	: Μετατροπέας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C	310
VAC	: Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV 2	310
CD	: CD Player / CD-R / MD	310
PHO	: Φωνόγραφος	311
MIS	: Ήχος / Διάφορες πηγές ήχου	311
HOM	: Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)	311
AMP	: Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων	311
RCV	: Ήχος / Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema	311
CAS	: Κασετόφωνο	312
LDP	: Laser Disc Player /Video CD	312
DAT	: Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC	312
DVD	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	312

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	158
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ	158
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	158
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	159
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	160
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	160
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ	161
((Πώς να αντιγράφετε λειτουργίες από το αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο στο URC-7780))	

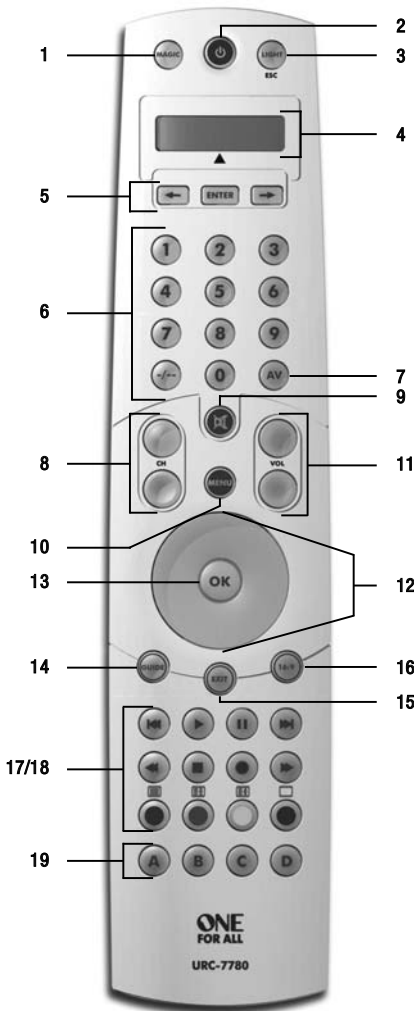
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 164

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

• Χρώμα, Φωτεινότητα και λειτουργία Ύπνου	164
• Αλλαγή της ετικέτας της συσκευής	165
• Κλειδίωμα Έντασης Ήχου	166
• Μακροεντολές (ακολουθία εντολών)	168
• Home Theatre	172
• Τεχνολογία αναβάθμισης κωδικού	174
• Key Magic® (Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν)	175
• Διαγραφή Μάθησης και Magic	175

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 178

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 179



Πληροφορίες για το URC-7780

Το URC-7780 σας χρειάζεται 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA/LR03". Το





URC-7780 σας μπορεί να χειριστεί 12 συσκευές:

TV	: Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθιας Προβολής
VCR	: Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR
SAT	: Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Μετατροπέας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C
VAC	: Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV
CD	: CD Player / CD-R / MD
PHO	: Φώνόγραφος
MIS	: Ήχος / Διάφορες πηγές ήχου
HOM	: Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)
AMP	: Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων
RCV	: Ήχος/Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema
CAS	: Κασετόφωνο
LDP	: Laser Disc Player /Video CD
DAT	: Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC
DVD	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Το καθολικό τηλεχειριστήριο URC-7780περιέχει ένα ενσωματωμένο μόντεμ που σας επιτρέπει να κατεβάσετε κωδικούς που ίσως να μην είναι ήδη προγραμματισμένοι στη μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι το URC-7780 ποτέ δεν θα γίνει απαρχαιωμένο.

Επίσης, αυτό που κάνει το URC-7780 ακόμα πιο μοναδικό, είναι η λειτουργία «Μάθησης», που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε οποιαδήποτε από τις ειδικές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου στο πληκτρολόγιο του νέου σας URC-7780. Οι επόμενες σελίδες εξηγούν με απλά βήματα πώς θα προσαρμόσετε το URC-7780 για να χειρίζεται τις συσκευές σας.




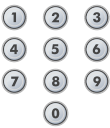



Δείτε την εικόνα του τηλεχειριστηρίου URC-7780 στη σελίδα 152.













- 1  **Πλήκτρο MAGIC**
Το πλήκτρο MAGIC χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του URC-7780.
 - 2  **POWER (LED)**
Το πλήκτρο POWER έχει την ίδια λειτουργία με αυτό στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Όταν πατάτε το MAGIC και στη συνέχεια το POWER, θα εισέρχεστε στη λειτουργία ύπνου. Πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC, η ενδεικτική λυχνία (LED) κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και στη συνέχεια εισέρχεστε στη λειτουργία προγραμματισμού.
 - 3  **Πλήκτρο LIGHT (ESC)**
Το πλήκτρο LIGHT φωτίζει την οθόνη LCD και το πληκτρολόγιο του URC-7780. Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει επίσης να επιστρέψετε (escape) στην προηγούμενη σελίδα στη λειτουργία προγραμματισμού. Εάν θέλετε να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού και να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη, απλώς πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT.
 - 4  **Οθόνη LCD**
Το URC-7780 μπορεί να προγραμματιστεί απλά, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη LCD. Κατά την αρχική του ρύθμιση, το URC-7780 θα παραθέσει τις 12 πιθανές ομάδες συσκευών. Η τρέχουσα ενεργή συσκευή εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και δηλώνεται με το ▲.
- TV** : (T) - Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μπχανές Προβολής/Μπχανές Οπίσθιας Προβολής
- VCR** : (V) - Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi /PVR
- SAT** : (S) - Δορυφορικός Δέκτης / Ψηφιακός αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK)I TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
- CBL** : (C) - Μετατροπές Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C
- VAC** : (N) - Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV
- CD** : (D) - CD Player / CD-R / MD
- PHO** : (P) - Φωνόγραφος
- MIS** : (M)- Ήχος / Διάφορες Πηγές ήχου
- HOM** : (H) - Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτών με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ)
- AMP** : (A) - Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων
- RCV** : (R) - Ήχος/Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema
- CAS** : (K) - Κασετόφωνο
- LDP** : (L) - Laser Disc Player /Video CD
- DAT** : (J) - Ψηφιακή Κασέτα Ήχου / DCC
- DVD** : (Y) - DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD

Ο τύπος του κωδικού εμφανίζεται μέσα σε παρενθέσεις, π.χ.. (T). Όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί ένας κωδικός συσκευής, π.χ. T0556.


T - δηλώνει τον τύπο της συσκευής (κωδικός για Τηλεόραση)
0556 - δηλώνει τον τετραψήφιο κωδικό που βρέθηκε για τη Philips.

Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε/ αλλάξετε την ετικέτα μιας συσκευής χρησιμοποιώντας έως 4 χαρακτήρες (δείτε τη σελίδα 165).

- 5    **Δεξί Βέλος/ ENTER/ Αριστερό Βέλος**
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε και να επιβεβαιώσετε τις επιλογές στο «Μενού Προγραμματισμού» του τηλεχειριστηρίου. Όταν αλλάζετε την ετικέτα της συσκευής, μπορείτε να μετακινηθείτε στο «αλφάβητο», στα «ψηφία» και στα «ειδικά σύμβολα» (. _ ^ <). Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε το επιθυμητό γράμμα, ψηφίο ή σύμβολο.
- 6  **Αριθμητικά Πλήκτρα (0-9, +/-, AV)**
Τα Αριθμητικά πλήκτρα (0-9, 7, AV) παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, όπως απευθείας πρόσβαση στην επιλογή καναλιού. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί εισαγωγή εναλλαγής μονού/ διπλού ψηφίου (σύμβολο -/_), μπορείτε να έχετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο -/_ . Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 10, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο -/_ . Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 20, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο AV. Στη λειτουργία Ήχου (RCV, AMP, MIS) τα Αριθμητικά πλήκτρα παρέχουν επιλογή πηγής (εισόδου).
- 7  **Πλήκτρο AV**
Στη λειτουργία TV θα έχετε τη λειτουργία AV/ Input. Στη λειτουργία "AV", εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία ήχου Audio (RCV, AMP, MIS) θα έχετε τη λειτουργία εισόδου/ πηγής. input/source function. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/DVD», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «TV/SAT» ή «TV/DTV», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 8  **Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου. Στη λειτουργία TV αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη Φωτεινότητα +/- όταν πατάτε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια ένα από τα πλήκτρα CH+/- . Στη λειτουργία Audio (RCV, AMP, MS) αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε στο κανάλι επάνω/ κάτω.
- 9  **Πλήκτρο MUTE**
Το πλήκτρο φίμωσης ήχου MUTE λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου

- 10**  **Πλήκτρο MENU**
Το πλήκτρο MENU ελέγχει την ίδια λειτουργία, όπως και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο
- 11**  **Πλήκτρα έντασης ήχου +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστήριου. Στη λειτουργία TV αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε το Χρώμα Color +/- όταν πατάτε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια ένα από τα πλήκτρα VOL+/-.
- 12**  **Πλήκτρα Μετάβασης**
Εάν υπάρχουν και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στο μενού της συσκευής σας.
- 13**  **OK**
Το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας στο μενού λειτουργίας της συσκευής σας.
- 14**  **Guide**
Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία «Πρόγραμμα» ή «Προηγούμενο Πρόγραμμα», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία "TV/VCR" ή "Eject", εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία AMP, RCV ή MIS θα έχετε τη λειτουργία "Tune Down" εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία CD θα έχετε τη λειτουργία "Eject" ή "Open/Close", εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 15**  **Exit**
Σε όλες τις λειτουργίες θα έχετε τη λειτουργία «Εξόδος από το Μενού», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία του μενού SAT, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλήκτρο επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη του μενού.
- 16**  **16:9**
Στη λειτουργία TV αυτό το πλήκτρο σας παρέχει ευρεία οθόνη προβολής (16:9), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Αγαπημένα» ("Favorite") ή «Πληροφορίες ("Info")», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία "Zoom" ή "Random". Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία "SP/LP". Στη λειτουργία AMP, RCV ή MIS θα έχετε τη λειτουργία "Tune Up".
- 17**  **Πλήκτρα Μετάβασης**
Αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις λειτουργίες μετάβασης (PLAY, FF, REW, κλπ) της συσκευής σας. Για να εμποδίσετε τυχαία εγγραφή, το πλήκτρο RECORD πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 18**  **Πλήκτρα Teletext**
Τα πλήκτρα μετάβασης (REW, STOP, REC, FF) χρησιμοποιούνται για τις κύριες λειτουργίες του Teletext. Τα σύμβολα κάτω από τα πλήκτρα αναφέρονται στο Teletext. Τα πλήκτρα κειμένου παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες Teletext της συσκευής σας. Βέβαια, η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει Teletext.
-  **TEXT ON:** Θέτει την τηλεόραση (TV and/or SAT) σε λειτουργία Teletext.
-  **HOLD/STOP:** Σταματάει την εναλλαγή των σελίδων.
-  **EXPAND:** Εμφανίζει το επάνω μισό της σελίδας Teletext με μεγαλύτερα γράμματα. Πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να προβάλλετε το κάτω μισό της σελίδας Teletext σε μεγέθυνση. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή του Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο EXPAND ή πατήστε το πλήκτρο TEXT ON, ανάλογα με την τηλεόρασή σας
- TEXT OFF:** Επαναφέρει την τηλεόραση (TV and/or SAT) στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης. Σε ορισμένες τηλεοράσεις αυτό μπορεί να γίνει πατώντας μερικές φορές το πλήκτρο TEXT ON.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV και αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία κειμένου, τα πλήκτρα με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε χρώμα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Fasttext της τηλεόρασής σας. Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού, τα πλήκτρα Fasttext του URC-7780 μπορεί να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

- 19**  **Πλήκτρα Προσαρμογής (A, B, C, D)**
Τα Πλήκτρα Προσαρμογής είναι επιπλέον πλήκτρα που σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το τηλεχειριστήριο URC-7780 χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες μάθησης και Key Magic® (σελίδα 161 και 175). Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται επίσης για τον προγραμματισμό Μακροεντολών (βλέπε σελίδα 168).

Τοποθέτηση των Μπαταριών





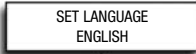














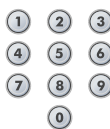


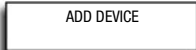
Το URC-7780 λειτουργεί με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες «AAA/LR03».

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών από την πίσω όψη του URC-7780.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη τους φροντίζοντας τα σύμβολα πολικότητας (+) και (-) στις μπαταρίες και στη θήκη τους να συμπέσουν.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, οι κωδικοί εγκατάστασης και ο προηγμένος προγραμματισμός παραμένουν στη μνήμη.

Ρύθμιση της Γλώσσας, της Ημερομηνίας και της Ώρας

1.  Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη LANGUAGE. Πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε. 
2.   Ρυθμίστε τη γλώσσα σε ΑΓΓΛΙΚΑ (ENGLISH), ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (DEUTSCH) ή ΓΑΛΛΙΚΑ (FRENCH) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**. 
 Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε τη γλώσσα της επιλογής σας (π.χ. ΑΓΓΛΙΚΑ). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. Από τώρα και στο εξής όλες οι λειτουργίες προγραμματισμού θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.   
3.  Η ένδειξη «SET DAY» (Ρύθμιση Ημερομηνίας) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. 
4.   Επιλέξτε την αντίστοιχη ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. 
   
5.  Η ένδειξη «SET TIME» (Ρύθμιση Ώρας) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. 
6.  Ρυθμίστε την αντίστοιχη ώρα χρησιμοποιώντας τα **αριθμητικά πλήκτρα**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. 
 Η ένδειξη «ADD DEVICE» (Προσθήκη Συσκευής) εμφανίζεται στην οθόνη. 





Παρακαλούμε προχωρήστε στη σελίδα 156 για να ρυθμίσετε το URC-7780 ώστε να χειρίζεται τις συσκευές σας.

Σημείωση: Μετά την πλήρη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου, για να αλλάξετε Γλώσσα, Ημερομηνία ή Ώρα, πρέπει να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού. Για να το κάνετε αυτό πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου η ένδειξη «INITIAL SETUP» εμφανιστεί στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε ENTER για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «DEVICE». Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να μετακινηθείτε στο «LANGUAGE» ή «DAY/TIME, ανάλογα με το τι θέλετε να αλλάξετε.

Πώς να ρυθμίσετε το URC-7780 για να χειρίζεται τις συσκευές σας

→ Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το URC-7780, ακολουθήστε τα βήματα 1 – 6.

→ Εάν βρίσκεστε ήδη στη Λειτουργία Χρήστη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

α		Πατήστε παρεταγμένα το MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη INITIAL SETUP θα εμφανιστεί στην οθόνη.	
β	 x2	Πατήστε δύο φορές ENTER και η ένδειξη ADD DEVICE θα εμφανιστεί στην οθόνη.	



Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το URC-7780 για την Τηλεόρασή σας:





1 Βρείτε τον κωδικό για τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα Κωδικών (σελίδα 301 - 314). Οι κωδικοί παραθέτονται ανά **τύπο συσκευής** και ανά **μάρκα**. Ο δημοφιλέστερος κωδικός αναγράφεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).

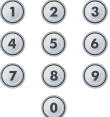
Εάν η μάρκα της συσκευής σας δεν αναφέρεται καθόλου, το URC-7780 σας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε τους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη για την εν λόγω συσκευή (στην περίπτωση αυτή, όπως εξηγείται στο βήμα 4, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ** αντί για τα αριθμητικά πλήκτρα).


2  Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER**.




3   Με το **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε και επιβεβαιώστε πατώντας το **ENTER**. Τώρα θα δείτε την ένδειξη CODE SET UP (Ρύθμιση Κωδικών). Πατήστε ξανά **ENTER**.

4  Απλά χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον **πρώτο τετραψήφιο κωδικό συσκευής** σας που αντιστοιχεί στη φέρμα που αναγράφεται στη λίστα κωδικών (σελίδες 301 - 314). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές




5  Στρέψτε το URC-7780 προς τη συσκευή σας και πατήστε το **POWER**. Για αναζήτηση: κάθε φορά που πατάτε το **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, εμφανίζεται ο επόμενος ή ο προηγούμενος κωδικός που περιέχεται στη μνήμη.

→ **Εάν** η συσκευή σας σβήσει, ανάψτε την ξανά (π.χ. πατήστε το CH+ τγία να ανάψετε την τηλεόραση) και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται σωστά.

→ **Εάν** ορισμένες λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά ή εάν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται καθόλου, παρακαλούμε δοκιμάστε τον **επόμενο τετραψήφιο κωδικό συσκευής** που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα σας (σελίδες 301 - 314).

- Μην χρησιμοποιήσετε ψηφία για να δοκιμάσετε εάν ο κωδικός λειτουργεί, διότι ο τρέχων κωδικός θα αλλάξει.
- Εάν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στο URC-7780 αφού δοκιμάσετε όλους τους κωδικούς (σελίδες 301 - 314) που αναγράφονται για τη μάρκα σας ή εάν η μάρκα σας δεν αναγράφεται καθόλου, απλώς πατήστε το πλήκτρο με το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** για να μεταβείτε στον επόμενο κωδικό της μνήμης (για την εν λόγω συσκευή).

6  Εάν όλες οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου εκτελούνται σωστά, πατήστε **ENTER** για να αποθηκεύσετε το συγκεκριμένο κωδικό.

Γράψτε τον κωδικό σας στη σελίδα 158, για να τον συμβουλευτείτε ξανά εύκολα στο μέλλον.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ URC-7780

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT (ESC) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT (ESC) για να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού και να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.
- Εάν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το PLAY αντί για το POWER όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας.
- Θυμηθείτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής προτού θέσετε σε λειτουργία της συσκευής σας.

Για τη δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να μετονομάσετε την Ετικέτα Συσκευής (Device Label) χρησιμοποιώντας έως και 4 χαρακτήρες. Δείτε τη σελίδα 165.

Ετικέτα Συσκευής	Αντίστοιχες Συσκευές	Ένδειξη τύπου συσκευής
TV	Τηλεόραση/ LCD / Plasma / Συσκευή Προβολής / Συσκευή Οπίσθιας Προβολής	T
VCR	Βίντεο Εγγραφής / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	V
SAT	Δορυφορικός Δέκτης / Αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box)/ DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Μετατροπέας Καλωδιακού Σήματος / Set-Top-Box / DVB-C	C
VAC	Αξεσουάρ Εικόνας όπως Media Centres / Αξεσουάρ AV / Επιλογείς AV	N
CD	CD Player/ CD-R / MD	D
PHO	Φωνόγραφος	P
MIS	Ήχος/ Διάφορες Συσκευές Ήχου	M
HOM	Αυτοματισμός Οικίας (π.χ. κουρτίνες με μηχανισμό υπέρυθρων / διακόπτες φωτός με μηχανισμό υπέρυθρων, κλπ.)	H
AMP	Ήχος / Ενισχυτής / Ενεργό Σύστημα Ηχείων	A
RCV	Ήχος / Δέκτης Ήχου / Ραδιόφωνο/ Ενισχυτής / (DVD) Home Cinema	R
CAS	Κασετόφωνο	K
LDP	Laser Disc Player / Video CD	L
DAT	Ψηφιακό Κασετόφωνο / DCC	J
DVD	DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	Y

Το URC-7780 θα εμφανίσει έναν κωδικό, π.χ. **T0556**.






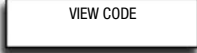


T = Ένδειξη Τύπου Συσκευής

0556 = 4-ψήφιος κωδικός

Προβολή του τρέχοντος κωδικού

Αφού ρυθμίσετε το URC-7780, μπορείτε να προβάλλετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Παράδειγμα: Για να προβάλλετε τον κωδικό της τηλεόρασής σας:









-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VIEW CODE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Εμφανίζεται ο κωδικός για την τρέχουσα συσκευή. Πατήστε το **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ** για να προβάλλετε τους κωδικούς των άλλων συσκευών σας. Παρακαλούμε σημειώστε τους κωδικούς στα παρακάτω κουτάκια.
 




Γρήγορη Αναφορά Κωδικών


Συσκευή	Τύπος	Κωδικός	Συσκευή	Τύπος	Κωδικός
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Αντικατάσταση μιας συσκευής

Για να μην έχετε προγραμματισμένη στη μνήμη μια συσκευή που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να την αντικαταστήσετε, π.χ., εάν μόλις αγοράσατε μια καινούργια τηλεόραση και ένα DVD αναπαραγωγής/ εγγραφής για να αντικαταστήσετε την παλιά σας τηλεόραση και βίντεο, δεν υπάρχει πλέον λόγος να εξακολουθείτε να έχετε την παλιά σας τηλεόραση και το παλιό σας βίντεο στη μνήμη του URC-7780.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη REPLACE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEV TO REPLACE PHO TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη.
 

 Επιλέξτε τη Συσκευή προς αντικατάσταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη REPLACE WITH PHO TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη.
 

 Επιλέξτε τη Συσκευή αντικατάστασης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Τώρα θα εμφανιστεί η ένδειξη CODE SET UP. Πατήστε **ENTER**.










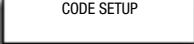


Τώρα εισάγετε τους κωδικούς ανάλογα με τον τύπο συσκευής και τη μάρκα της συσκευής σας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 156.

Αλλαγή Κωδικού Συσκευής

Το παρακάτω παράδειγμα εξηγεί πώς να αντικαταστήσετε έναν παλιό κωδικό συσκευής με έναν νέο κωδικό συσκευής, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσετε μια νέα συσκευή.

Παράδειγμα: Μόλις αγοράσατε μια καινούργια τηλεόραση για το σαλόνι σας. Αυτή η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό κωδικό από την τηλεόραση που ήδη υπάρχει στο σαλόνι σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τον προγραμματισμό κωδικό της συσκευής.












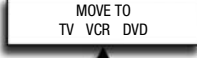
Σημείωση: Όταν αλλάζετε κωδικό συσκευής, όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής (Key Magic, Μάθηση) παραμένουν στη μνήμη.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη CHANGE DEVICE CODE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη CHANGE DEV CODE DVD TV SAT εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε κωδικό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 

Η ένδειξη CODE SET UP εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε **ENTER** για να επιβεβαιώσετε. Πηγαίνετε στη σελίδα 165 και ακολουθήστε τις οδηγίες ξεκινώντας από το βήμα 4. 

Μετακίνηση συσκευής

Αφού προγραμματίσετε διάφορες συσκευές, μπορείτε να προσδιορίσετε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ετικέτες των συσκευών.











Παράδειγμα: Εάν έχετε προγραμματίσει μία Τηλεόραση, ένα DVD-player, ένα Βίντεο και έναν Δορυφορικό Δέκτη, η σειρά εμφάνισής τους μπορεί να είναι TV, DVD, **VCR**, SAT. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης σε TV, **VCR**, DVD, SAT:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** τρεις φορές. Η ένδειξη MOVE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEV TO MOVE DVD VCR SAT εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να μετακινήσετε σε διαφορετική θέση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 
-  Η ένδειξη MOVE TO TV VCR DVD εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να μετακινήσετε την αντίστοιχη συσκευή και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 

Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη MOVE DEVICE.

Διαγραφή συσκευής

Για να διαγράψετε μία συσκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ** μία φορά. Η ένδειξη DELETE DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη TV T0556 εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 

Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE DEVICE.

Αποτέλεσμα: Η επιλεγμένη συσκευή έχει διαγραφεί.

Η Λειτουργία Μάθησης

Το URC-7780 κυκλοφορεί με μια πλήρη βιβλιοθήκη κωδικών, προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Αφού ρυθμίσετε το URC-7780 για τη συσκευή σας, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα που υπήρχαν στο αυθεντικό τηλεχειριστήριο σας, δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του URC-7780. Προς διευκόλυνσή σας, το URC-7780 προσφέρει μια ειδική λειτουργία Μάθησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του URC-7780.



Προτού ξεκινήσετε:


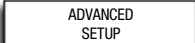
- Βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το URC-7780 ούτε το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένα προς τη συσκευή σας.



■ Μάθηση


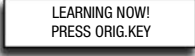
Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τη λειτουργία «mono/stereo» από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στο πλήκτρο A του URC-7780.

1 Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το URC-7780 και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα που συνήθως στρέφεται προς τη συσκευή σας βρίσκονται αντικριστά μεταξύ τους. Η απόσταση ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια πρέπει να είναι 2 έως 5 cm.

2  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 

3  Πατήστε το **Δεξ ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 

4  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV DVD εμφανίζεται στην οθόνη. **Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να μετακινήθετε στον τρόπο λειτουργίας στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τη λειτουργία προς μάθηση (π.χ. λειτουργία TV).** 

5  Πατήστε το πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο URC-7780) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προς μάθηση (**Παράδειγμα: πλήκτρο A**). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει γρήγορα και η ένδειξη LEARNING NOW! PRESS ORIG. KEY εμφανίζεται στην οθόνη. 


6 Πατήστε το πλήκτρο (στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε στο URC-7780. (Παράδειγμα: πλήκτρο «mono/stereo»). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές για να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία mono/stereo έχει αντιστοιχιστεί με επιτυχία στο πλήκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στον ίδιο τρόπο λειτουργίας, απλά επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε με τη διαδικασία της μάθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες σε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας συσκευής, στο βήμα 4 επιλέξτε διαφορετικό τρόπο συσκευής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και συνεχίστε με τα βήματα 5 και 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ένδειξη δείχνει **LEARNING FAILED**, πιάστε **ENTER** για να επαναφέρετε τη λειτουργία **ADD LEARNING** και πιάστε **ENTER** για να συνεχίσετε με το βήμα 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η οθόνη εμφανίσει την ένδειξη **MEMORY FULL** (Πλήρης Μνήμη), δώστε προτεραιότητα στις λειτουργίες που επιθυμείτε και διαγράψτε τις λειτουργίες που έχουν χαμηλή προτεραιότητα για εσάς.

7  Πατήστε **μία φορά το πλήκτρο LIGHT** για να επιστρέψετε στο **ADD LEARNING**:...ή.....πατήστε **παρατεταμένα το LIGHT** για να εξέλθετε από τη λειτουργία προγραμματισμού.

- Η μάθηση εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθημένη λειτουργία, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στην ανάλογη συσκευή.
- Μια λειτουργία προς μάθηση μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα ENTER, LIGHT (ESC), τα πλήκτρα με τα BELL και το πλήκτρο MAGIC.
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, το URC-7780 θα παραμείνει στη λειτουργία προγραμματισμού για 30 δευτερόλεπτα.
- Μετά το βήμα 5 έχετε στη διάθεσή σας 15 δευτερόλεπτα για να πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
- Εάν αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο διαφορετικό από τα «πλήκτρα προσαρμογής», η αυθεντική λειτουργία του URC-7780 αντιμετωπίζεται αυτόματα. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια το άλλο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία (εξαιρούνται τα πλήκτρα POWER, Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, καθώς και τα Αριθμητικά Πλήκτρα – Πατήστε το MAGIC δύο φορές και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο).
- Εάν αντιστοιχήσετε μια λειτουργία αντιμετάθεσης στα πλήκτρα POWER, Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, τότε η λειτουργία Ύπνου και Χρώμα/ Φωτεινότητα δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Η λειτουργία Μάθησης εξαρτάται από κάθε τρόπο λειτουργίας. Επομένως μπορείτε να αποδώσετε μια μαθημένη λειτουργία στο ίδιο πλήκτρο για κάθε τρόπο λειτουργίας.
- Το URC-7780 μπορεί να μάθει περίπου 50 λειτουργίες (ανάλογα με το αυθεντικό τηλεχειριστήριο).
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια μαθημένη λειτουργία αντιστοικώντας επάνω της μια άλλη μαθημένη λειτουργία ή χρησιμοποιώντας τη Διαγραφή Μάθησης από Ένα Πλήκτρο (Delete Learning from One Key), Διαγραφή Μάθησης από Έναν Τρόπο Λειτουργίας (Delete Learning from One Mode), Διαγραφή Μάθησης από Όλους τους Τρόπους Λειτουργίας (Delete Learning from All Modes).
- Η διαδικασία μάθησης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άμεσο φως του ήλιου ή απευθείας σε φως από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες πριν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες μάθησης.
- Με την αλλαγή των μπαταριών, οι αντιστοιχισμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν στη μνήμη.
- Ο προγραμματισμός λειτουργιών με τη διαδικασία μάθησης δεν είναι δυνατός στον τρόπο λειτουργίας Theatre. Ωστόσο, εάν ένα πλήκτρο έχει προγραμματιστεί στον αυθεντικό τρόπο λειτουργίας της συσκευής με μάθηση, αυτή η λειτουργία θα ισχύει για τον τρόπο λειτουργίας Home Theatre.

■ Μάθηση με Αντιμετάθεση
















Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο του URC-7780 χωρίς να ακυρωθεί η αρχική λειτουργία του URC-7780. Τα «πλήκτρα προσαρμογής» αποτελούν τον ιδανικό προορισμό γι αυτό. Η λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε κάθε πλήκτρο εκτός από τα εξής: πλήκτρα: πλήκτρο MAGIC, **Δεξί/Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, ENTER και LIGHT (ESC). Για να πραγματοποιήσετε μια Μάθηση με Αντιμετάθεση, απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-7 της προηγούμενης σελίδας. Στο βήμα 5 πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC** προτού πατήσετε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τη μαθημένη λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία με αντιμετάθεση, πατήστε το **δύο φορές το MAGIC** και στη συνέχεια το αντίστοιχο ψηφίο.

■ Διαγραφή Μάθησης

Μπορείτε να...


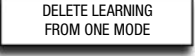
- διαγράψετε μια μαθημένη λειτουργία από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής


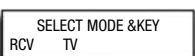
Παράδειγμα: για να διαγράψετε τη μαθημένη λειτουργία mono/stereo από το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV:


-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** δύο φορές. Η ένδειξη ADD FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη DELETE FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DELETE LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DELETE LEARNING FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Με το **Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής (**Παράδειγμα: λειτουργία TV**) από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μαθημένη λειτουργία και στη συνέχεια **πατήστε το πλήκτρο *** που επιθυμείτε να διαγράψετε (**Παράδειγμα: πλήκτρο A**). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING.
- Εάν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 6 – 8.


Αποτέλεσμα: Επαναφέρεται η αυθεντική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV.

* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση, πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή.

6  **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARNING FROM ONE MODE.** 

7  Με το **Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες και στη συνέχεια πατήστε **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING. Όλες οι μαθημένες λειτουργίες έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής. 






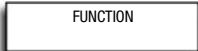

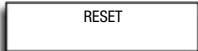




6 **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARNING FROM ALL MODES.** 

7  Με το **Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ** επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες και στη συνέχεια πατήστε **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARNING. Όλες οι μαθημένες λειτουργίες έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

Επαναφορά λειτουργίας

Η Επαναφορά Λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής, καθώς και ορισμένες άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες, όπως Γλώσσα, Κλείδωμα Έντασης Ήχου, Key Magic, Συγχρονισμένη Μακροεντολή, Μακροεντολή Πλήκτρου, Home Theatre, καθώς και τις Ετικέτες Συσκευών.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER** μία φορά. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **Αριστερό ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη USER RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει 4 φορές και η ένδειξη RESET εμφανίζεται στην οθόνη. 

Όλες οι συσκευές εξακολουθούν να είναι ρυθμισμένες, αλλά όλες οι λειτουργίες όπως Γλώσσα, Κλείδωμα Έντασης Ήχου, Key Magic, Συγχρονισμένη Μακροεντολή, Μακροεντολή Πλήκτρου, Home Theatre και οι Ετικέτες Συσκευών επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή ακυρώνονται. Για να διαγράψετε μόνο τη λειτουργία Μάθηση και Key Magic, εφαρμόστε τη Διαγραφή Μάθησης και Key Magic που περιγράφεται στη σελίδα 177.

Επιπλέον Λειτουργίες

Χρώμα, Φωτεινότητα και λειτουργία Ύπνου

Ανάλογα με τις λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, το URC-7780 μπορεί να χειριστεί τις παρακάτω ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας καθώς και τη λειτουργία ύπνου για τις συσκευές που διαθέτουν την εν λόγω λειτουργία στο αυθεντικό τους τηλεχειριστήριο.

Χρώμα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+) [Volume (+)]

Χρώμα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-) [Volume (-)]

Φωτεινότητα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (+) [Channel (+)]

Φωτεινότητα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (-) [Channel (-)]





















Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Λειτουργίας Ύπνου: =

Πατήστε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο POWER επανειλημμένως, έως ότου ο χρονοδιακόπτης ύπνου φτάσει στα επιθυμητά λεπτά (ή εξαφανιστεί από την οθόνη της συσκευής σας)

Σημείωση: ανάλογα με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, αυτή η λειτουργία ίσως είναι διαθέσιμη με άλλο τρόπο.








Αλλαγή της Ετικέτας της Συσκευής




Μπορείτε να αλλάξετε την ετικέτα των συσκευών που προγραμματίσατε, χρησιμοποιώντας έως 4 χαρακτήρες (ή ψηφία) για κάθε ετικέτα..

- 1  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 2  Πατήστε το **Δεξί Βέλος**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 3  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 4 
 x2 Πατήστε το **Αριστερό Βέλος** δύο φορές. Η ένδειξη DEVICE LABEL εμφανίζεται στην οθόνη 
- 5  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη CHANGE DEVICE LABEL εμφανίζεται στην οθόνη.  
- 6 
 
 
  Πατήστε το **ENTER**. Επιλέξτε τη αντίστοιχη συσκευή της οποίας την ετικέτα επιθυμείτε να αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. 
- 7 
 
  Εμφανίζεται η ένδειξη NEW LABEL RCV TV. Ο πρώτος χαρακτήρας της ετικέτας για την επιλεγμένη συσκευή αρχίζει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** για να αλλάξετε την ετικέτα, η οποία πρέπει να αποτελείται από έως και 4 χαρακτήρες. Στη συνέχεια πατήστε ENTER για να αποθηκεύσετε στη μνήμη κάθε επιλεγμένο χαρακτήρα. Αφού εισάγετε και τον τέταρτο χαρακτήρα, η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη CHANGE DEVICE LABEL. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω σύμβολα:

_	π.χ. TV 1(κενό ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες/ ψηφία)
<	Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη και να επαναφέρετε στον προηγούμενο χαρακτήρα στο A.
^	Για να αποθηκεύσετε μια ετικέτα με λιγότερους από 4 χαρακτήρες π.χ. όταν θέλετε να ονομάσετε τη συσκευή «T».
.	(τελεία) π.χ. TV.1









- 5  Εμφανίζεται η ένδειξη RESET DEVICE LABEL. Πατήστε το **ENTER**  
- 6 
 
  Επιλέξτε την ετικέτα της συσκευής που θέλετε να επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** και επιβεβαιώστε πατώντας **ENTER**. Η επιλεγμένη ετικέτα αλλάζει στην προεπιλεγμένη ετικέτα. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη RESET DEVICE LABEL. 


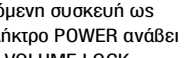
- 5  Εμφανίζεται η ένδειξη RESET ALL DEVICE LABELS. Για να επαναφέρετε τις ετικέτες όλων των συσκευών...  
- 6 Πατήστε το **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. Οι ετικέτες όλων των συσκευών επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ετικέτες και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη DEVICE LABEL.

Κλειδωμα Έντασης Ήχου

Ρύθμιση Κλειδώματος Έντασης Ήχου

Παράδειγμα: Μπορείτε να κλειδώσετε την ένταση του ήχου ώστε να προέρχεται από μια συσκευή, π.χ. TV. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τη λειτουργία συσκευής, τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- και το πλήκτρο φίμωσης ήχου Mute θα ρυθμίζουν πάντοτε τον ήχο από τη λειτουργία TV.












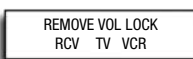

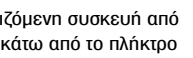
-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη RCV TV VCR / UL εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) στην οποία θέλετε να κλειδώσετε τον ήχο.
 

L: Κλειδωμα
UL: Ξεκλειδωμα,
SRC: Πηγή
-  Πατήστε το **ENTER** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη συσκευή ως πηγή (SRC). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK.
 

Αποτέλεσμα: Στο παραπάνω παράδειγμα η τηλεόραση θα είναι η πηγή του ήχου για όλες τις άλλες συσκευές που έχετε ρυθμίσει στο URC-7780. Για οποιαδήποτε λειτουργία συσκευής, εάν πατήσετε ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο φίμωσης ήχου Mute, θα έχετε την ένταση ήχου της λειτουργίας τηλεόρασης.

Διαγραφή Συσκευής από το Κλειδωμα της Έντασης Ήχου




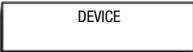









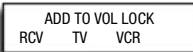

Παράδειγμα: Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αφαιρέσετε μια συσκευή από το Κλειδωμα Έντασης Ήχου, έτσι ώστε αυτή η συσκευή να μην λαμβάνει πλέον τον ήχο από την πηγή, αλλά να έχει τη δική της ρύθμιση έντασης ήχου.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ** δύο φορές. Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη REMOVE DEVICE FROM VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη.
 
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη REMOVE VOL LOCK RCV TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) την οποία θέλετε να αφαιρέσετε από το κλειδωμα έντασης ήχου.
 
-  Πατήστε το **ENTER** για να αφαιρέσετε την εμφανιζόμενη συσκευή από το κλειδωμα έντασης ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει 4 φορές. Η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK.
 


Αποτέλεσμα: η συσκευή που επιλέξατε θα έχει τώρα τη δική της ρύθμιση ήχου όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute (αντί να λαμβάνει τον ήχο από τη συσκευή-πηγή).

Προσθήκη Συσκευής στο Κλειδίωμα της Έντασης Ήχου

Παράδειγμα: Μπορείτε να προσθέσετε μια συσκευή στο Κλειδίωμα Έντασης Ήχου (SRC). Αυτό μπορείτε να το κάνετε για συσκευές που θέλετε να προσθέσετε αφού ρυθμίσετε το κλειδίωμα έντασης ήχου ή εάν έχετε αφαιρέσει μια συσκευή από το κλειδίωμα έντασης ήχου.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 | 
x2 | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές . Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 | 
x2 | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές . Η ένδειξη ADD DEVICE TO VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 | 
  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη ADD TO VOL LOCK RCV TV VCR εμφανίζεται στην οθόνη. | 
 |










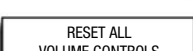

Χρησιμοποιώντας τα **πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ** επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) την οποία θέλετε να προσθέσετε στο το κλειδίωμα έντασης ήχου.

- | | | |
|---|---|--|
| 7 |  | Πατήστε το ENTER για να προσθέσετε την εμφανιζόμενη συσκευή στο κλειδίωμα έντασης ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK. |
|---|---|--|

Αποτέλεσμα: η συσκευή που επιλέξατε θα έχει τώρα τη ρύθμιση ήχου της συσκευής-πηγής όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute.

Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων Έντασης Ήχου

Παράδειγμα: Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις έντασης ήχου στην αρχική τους ρύθμιση, ώστε η ένταση του ήχου κάθε συσκευής να ρυθμίζεται και πάλι από την εκάστοτε συσκευή.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DEVICE εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 | 
x2 | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές . Η ένδειξη VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SET VOLUME LOCK εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 |  | Πατήστε το Αριστερό ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη RESET ALL VOLUME CONTROL FUNCTIONS εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το ENTER για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της έντασης του ήχου. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει τέσσερις φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη VOLUME LOCK. | |

Αποτέλεσμα: Τώρα η ένταση του ήχου ρυθμίζεται ανεξάρτητα για κάθε συσκευή όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου +/- ή το πλήκτρο mute.

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)






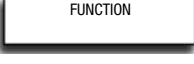



















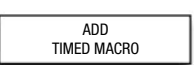


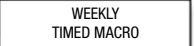

Προσθήκη Χρονικής Μακροεντολής

Η λειτουργία Macro σας επιτρέπει να καθορίσετε μια σειρά εντολών που θα εκτελούνται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μπορείτε να προγραμματίσετε 3 τύπους χρονικών μακροεντολών:

- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά
- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά καθημερινά
- μακροεντολή προγραμματισμένη για μία φορά την εβδομάδα

Παράδειγμα: Για να ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο βίντεό σας χρησιμοποιώντας το URC-7780

1		Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.	
2		Πατήστε το Δεξί Βέλος . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.	
3		Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.	
4		Πατήστε το Δεξί Βέλος . Η ένδειξη MACRO SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.	
5	 x2	Πατήστε το ENTER δύο φορές. Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.	
6		Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη ONCE TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.	
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για Καθημερινή (DAILY) ή για Εβδομαδιαία (WEEKLY) χρήση, με τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ .			
7	  	Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SEL MACRO DAY TUE WED THU εμφανίζεται στην οθόνη.	
Ρυθμίστε την ημέρα που επιθυμείτε να εκτελεστεί η Μακροεντολή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ .			
8	 	Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SEL MACRO TIME 20:45 εμφανίζεται στην οθόνη.	
Ρυθμίστε την ώρα που επιθυμείτε να εκτελεστεί η Μακροεντολή (να ξεκινήσει η ΕΓΓΡΑΦΗ) χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα .			
9	  	Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη PROG SEQ & ENTER TV VCR RCV εμφανίζεται στην οθόνη. Τώρα θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλήκτρο εγγραφής που θα χρησιμοποιούσατε εάν πραγματοποιούσατε την εγγραφή χειροκίνητα από το Βίντεό σας.	
Επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο (ή συνδυασμό πλήκτρων) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ . Στο παράδειγμά σας, πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία VCR .			
10	 x2	Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο (ή συνδυασμό πλήκτρων) στο οποίο θέλετε να στείλετε την χρονική μακροεντολή (στο παράδειγμά σας, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Εγγραφής-Record),	
11		Πατήστε το ENTER για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή. Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη.	
Αποτέλεσμα: έχετε προγραμματίσει μια μακροεντολή για να ξεκινήσει η εγγραφή σήμερα, Τετάρτη, στις 20:45. Τώρα πρέπει να προγραμματίσετε μια άλλη μακροεντολή για να σταματήσει η εγγραφή την Τετάρτη, π.χ. στις 22:35, ώστε το σήμα που θα στείλει το URC-7780 στο βίντεό σας στις 22:35 να είναι το σήμα του πλήκτρου Διακοπής (STOP).			
Σημείωση: Φροντίστε να τοποθετήσετε το URC-7780 έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το βίντεο και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμβαίνει ανάμεσα στους δύο αισθητήρες.			
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για καθημερινή εκτέλεση. DAILY TIMED MACRO (Το βήμα SEL MACRO DAY παρακάμπτεται)			
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μακροεντολή για εβδομαδιαία εκτέλεση. WEEKLY TIMED MACRO			




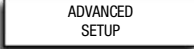



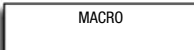

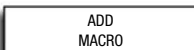



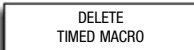










Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

Σημειώσεις:

- Ο αριθμός πατημάτων του πλήκτρου σε μια χρονική μακροεντολή και ο αριθμός των χρονικών μακροεντολών εξαρτώνται από το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για μία φορά (ONCE) εκτελείται μόνο μία φορά. Στη συνέχεια η μακροεντολή διαγράφεται από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για καθημερινή (DAILY) εκτέλεση, εκτελείται κάθε μέρα την ίδια ώρα έως ότου τη διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Μια μακροεντολή που έχει προγραμματιστεί για εβδομαδιαία (WEEKLY) εκτέλεση, εκτελείται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα έως ότου τη διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεχειριστηρίου.
- Για να φαίνεται ότι έχει προγραμματιστεί μια Μακροεντολή, στη λειτουργία χρήστη η οθόνη εμφανίζει έναν αστερίσκο * στα αριστερά της ώρας.
- Εάν στη χρονική μακροεντολή συμπεριλάβετε τη λειτουργία εγγραφής, πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο Record.

Διαγραφή Χρονικής Μακροεντολής

Παράδειγμα: Για να διαγράψετε τη Χρονική Μακροεντολή της σελίδας 168:

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το Δεξί βέλος . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το Δεξί βέλος . Η ένδειξη MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη ADD MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το Δεξί βέλος . Η ένδειξη DELETE MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 7 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DELETE TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 8 | 
  | Πατήστε το ENTER . Οι προγραμματισμένες Χρονικές Μακροεντολές εμφανίζονται στην οθόνη. Δίπλα στα O, D ή W εμφανίζεται η προγραμματισμένη ημέρα (στην περίπτωση της μακροεντολής που ισχύει για μια ημέρα ή για εβδομαδιαία εκτέλεση). Δίπλα εμφανίζεται η ώρα της μακροεντολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να μετακινηθείτε στις προγραμματισμένες Μακροεντολές. |  |
| | | O: Μακροεντολή για Μία Φορά
D: Καθημερινή Μακροεντολή
W: Εβδομαδιαία Μακροεντολή | |
| 9 |  | Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε τη χρονική μακροεντολή που εμφανίζεται στην οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE TIMED MACRO. |  |
| 10 |  | Εάν θέλετε να διαγράψετε μια άλλη Χρονική Μακροεντολή , πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DELETE TIMED MACRO O WED 22:35 εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 11 |  | Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε αυτή τη χρονική μακροεντολή. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE TIMED MACRO. |  |

Αποτέλεσμα: Οι προγραμματισμένες Χρονικές Μακροεντολές της σελίδας 168 διαγράφονται.












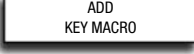








Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

Προσθήκη Πλήκτρου Μακροεντολών

Μπορείτε να προγραμματίσετε το URC-7780 για να εκτελεί μια ακολουθία εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε η τηλεόραση, το βίντεο και ο δορυφορικός δέκτης να σβήνουν πατώντας ένα μόνο πλήκτρο. Οποιαδήποτε ακολουθία εντολών χρησιμοποιείτε συχνά μπορεί να περιοριστεί στο πάτημα ενός πλήκτρου, για δική σας ευκολία. Ένα πλήκτρο μακροεντολών μπορεί να περιλαμβάνει έως και 15 πατήματα πλήκτρων.

Συνιστούμε να προγραμματίσετε μια μακροεντολή σε ένα από τα Πλήκτρα Προσαρμογής (A, B, C, D), καθώς η μακροεντολή θα προγραμματιστεί επάνω στην αρχική λειτουργία κάθε άλλου πλήκτρου. Η αρχική λειτουργία του πλήκτρου θα περάσει σε επίπεδο αντιμετάθεσης και θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν πατήσετε το πλήκτρο MAGIC και το αντίστοιχο πλήκτρο.

Παράδειγμα: Για να προγραμματίσετε μία Μακροεντολή ώστε η Τηλεόραση, το Βίντεο και ο Δορυφορικός Δέκτης να σβήνουν πατώντας το πλήκτρο A στο URC-7780:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 | 
x2 | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη ADD TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το Δεξί βέλος . Η ένδειξη ADD KEY MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 7 | 
 | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη PRESS MACRO KEY εμφανίζεται στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τη μακροεντολή (π.χ. πλήκτρο A) . |  |
| 8 |   | Τώρα εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη PROG SEQ & ENTER VCR TV SAT. Πατήστε τα πλήκτρα των αντίστοιχων λειτουργιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ, όπως θα κάνετε για να σβήσετε χειροκίνητα την τηλεόραση, το βίντεο και τον δορυφορικό δέκτη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη επιλέξτε τη λειτουργία TVστη συνέχεια πατήστε το POWER, επιλέξτε VCR, πατήστε το POWER, επιλέξτε SAT και πατήστε ξανά το POWER. |  |
| 9 |  | Πατήστε το ENTER για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη ADD KEY MACRO. |  |

Αποτέλεσμα: Όταν πατάτε το πλήκτρο **A**, το URC-7780 θα σβήνει την Τηλεόραση, το Βίντεο και τον Δορυφορικό Δέκτη.

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

Μακροεντολή Αντιμετάθεσης

Μπορείτε να προγραμματίσετε Μακροεντολή Αντιμετάθεσης σε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα **MAGIC**, **LIGHT (ESC)**, **ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ**, **ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ**, **ENTER** και τα αριθμητικά πλήκτρα.

Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε μια Μακροεντολή αντιμετάθεσης στο πλήκτρο **MUTE**, απλώς πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** και στη συνέχεια το πλήκτρο **Mute** στο βήμα 7 της σελίδας 170.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 15 πατήματα πλήκτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα ελεύθερο πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείται σε κανέναν τρόπο λειτουργίας
- Αφού προγραμματίσετε μια μακροεντολή σε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο, η ακολουθία θα εκτελείται ανεξάρτητα από την τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείτε.
- Προς αποφυγή τυχαίων εγγραφών με το URC-7780, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια Μακροεντολή ή μια Μακροεντολή Αντιμετάθεσης στο πλήκτρο **RECORD**.
- Αν έπρεπε να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα κάποιο πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για κάποια λειτουργία, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια Μακροεντολή στο URC-7780.
- Αν προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο, η αρχική λειτουργία του θα αντιμετωπιστεί (με εξαίρεση τα πλήκτρα **POWER**, **CH+/-** και **VOL+/-**). Πατήστε το **MAGIC** και μετά το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική του λειτουργία. Αν αντιστοιχίσετε κάποια Μακροεντολή σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, πατήστε δύο φορές το **MAGIC** και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική λειτουργία αυτού του πλήκτρου.
- Αν αντιστοιχίσετε κάποια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στα πλήκτρα **Power**, **Επιλογής Καναλιού** και **Έντασης Ήχου**, τότε η λειτουργία Ύπνου, Χρώματος και Φωτεινότητας δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια μακροεντολή στα πλήκτρα **Δεξί/ Αριστερό ΒΕΛΟΣ**, **ENTER**, **MAGIC** και **LIGHT (ESC)**.
- Εάν συμπεριλάβετε τη λειτουργία εγγραφής σε ένα Πλήκτρο Μακροεντολών, τότε θα πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο **Record**.

Διαγραφή Πλήκτρου Μακροεντολών

Παράδειγμα: Για να διαγράψετε το Πλήκτρο Μακροεντολών από το πλήκτρο **A** στο παράδειγμα της σελίδας 170.

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη ADD MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το Δεξί Βέλος . Η ένδειξη DELETE MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 7 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DELETE TIMED MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 8 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη DELETE KEY MACRO εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 9 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη PRESS MACRO KEY εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 10 |  | Πατήστε το πλήκτρο A (που αντιστοιχεί στο πλήκτρο της Μακροεντολής από το οποίο θέλετε τις Μακροεντολές). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές. Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη DELETE KEY MACRO . | |

Αποτέλεσμα: το Πλήκτρο Μακροεντολών που έχει προγραμματιστεί στο πλήκτρο **A** στη σελίδα πέντε διαγράφεται.


Ρύθμιση Home Theatre


Η λειτουργία Home Theatre σας επιτρέπει να συνδυάσετε στο URC-7780 ομάδες πλήκτρων από διάφορες λειτουργίες σε μία μόνο λειτουργία.


Παράδειγμα: Θέλετε να διαμορφώσετε τη λειτουργία της Τηλεόρασής σας και της συσκευής σας Home Cinema (που έχει προγραμματιστεί στην TV και στον RCV) στο πληκτρολόγιο του URC-7780, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό σας επιτρέπει κυρίως να ελέγχετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης και της λειτουργίες του Home Cinema χωρίς να πρέπει να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής.


Πλήκτρα	Λειτουργία
POWER	TV
ΨΗΦΙΑ (1-9, 0, -/-, AV)	TV
ΚΑΝΑΛΙΟΝ (κανάλι +/-)	TV
ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (ήχος +/-, mute)	RCV
MENU Μενού επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, OK, Έξοδος	TV
GUIDE 16:9	TV
ΠΛΗΚΤΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ(παράκαμψη-πίσω, αναπαραγωγή, παύση, παράκαμψη-εμπρός, ταχεία μετακίνηση πίσω, διακοπή, εγγραφή, ταχεία μετακίνηση εμπρός)	DVD
FASTEXT (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε)	TV
A, B, C, D	RCV


Για να ρυθμίσετε ή να προσθέσετε τον τρόπο λειτουργίας Home Cinema:


-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.


INITIAL SETUP
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη.


ADVANCED SETUP
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη.


FUNCTION
-  Πατήστε το **Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές**. Η ένδειξη HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη..


HOME THEATRE
-  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη HT POWER DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.

HT POWER
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).

HT DIGITS
DVD HTNA RCV
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT DIGITS DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.





HT DIGITS
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).

HT CHANNEL
DVD HTNA RCV
-  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT CHANNEL DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη.

HT CHANNEL
DVD HTNA RCV
-  Επιλέξτε τη λειτουργία **TV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα).

HT CHANNEL
DVD HTNA RCV

Ρύθμιση Home Theatre

- 8**  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη HT VOLUME DVD HTNA RCV εμφανίζεται στην οθόνη. 
-   Επιλέξτε τη λειτουργία **RCV** με τα πλήκτρα **ΒΕΛΗ** (σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα)..
- κλπ.....








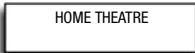

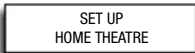




Αφού επιλέξετε τη συσκευή για την τελευταία ομάδα πλήκτρων (A, B, C, D) η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη HOME THEATRE.

Αποτέλεσμα: Στη λειτουργία Home Theatre, το πληκτρολόγιο του URC-7780 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

- Κατά τη ρύθμιση του Home Theatre θα δείτε μια συσκευή που ονομάζεται HTNA. Επιλέγοντας αυτή την πλασματική συσκευή για μια ομάδα πλήκτρων, αυτά τα πλήκτρα δεν θα στέλνουν υπέρυθρες στη λειτουργία Home Theatre.
- Όταν πατάτε πλήκτρα στη λειτουργία Home Theatre θα εμφανιστεί η λειτουργία από την οποία αποστέλλονται οι υπέρυθρες.
- Η λειτουργία Home Theatre μπορεί να μετακινηθεί χρησιμοποιώντας τη Μετακίνηση Συσκευής.
- Η λειτουργία Home Theatre μπορεί να μετονομαστεί χρησιμοποιώντας την Ετικέτα Συσκευών.
- Οι λειτουργίες του πλήκτρο Key Magic και οι μαθημένες λειτουργίες μεταφέρονται στη λειτουργία Home Theatre.
Δεν μπορείτε να μάθετε ή να προγραμματίσετε τις λειτουργίες Key Magic στη λειτουργία Home Theatre .
- Το Πλήκτρο Μακροεντολών δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία Home Theatre .
- Εάν μια ομάδα πλήκτρων λειτουργίας έχει αντιστοιχιστεί σε μια συσκευή που διαγράφεται, τότε αυτή η ομάδα λειτουργιών δεν θα στέλνει πλέον υπέρυθρες στη λειτουργία Home Theatre (αυτή η ομάδα αντιστοιχίζεται αυτόματα στο HTNA).

Διαγραφή του Home Theatre

Για να διαγράψετε τη λειτουργία Home Theatre:

- | | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 | 
x2 | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ δύο φορές. Η ένδειξη HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SET UP HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη DELETE HOME THEATRE εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 7 |  | Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε τη λειτουργία Home Theatre. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη HOME THEATRE. |  |

Η λειτουργία Home Theatre δεν θα υπάρχει πλέον στο URC-7780. Μπορείτε να προσθέσετε ξανά τη λειτουργία Home Theatre σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Προσθήκη Home Theatre στη σελίδα 172.

Τεχνολογία Αναβάθμισης Κωδικού

Το τηλεχειριστήριο URC-7780 περιλαμβάνει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, που επιτρέπει την προσθήκη νέων κωδικών μέσω τηλεφώνου. Σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο, η τεχνολογία μας μαγνητικής ζεύξης μεταβιβάζει πληροφορίες γρήγορα και αξιόπιστα στο τηλεχειριστήριο URC-7780 χωρίς πολύπλοκα βύσματα, αντάπτορ ή εξαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο URC-7780 δεν θα θεωρείται απαραίτητο για τις συσκευές που θα αγοράσετε στο μέλλον.

Μεταφορά από το Internet

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-7780 ...μέσω του υπολογιστή σας)

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας "www.oneforall.com".
2. Επιλέξτε την **περιοχή σας**.
3. Επιλέξτε «Υποστήριξη Προϊόντων».
4. Επιλέξτε «Ενιαία Τηλεχειριστήρια».
5. Επιλέξτε **το τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL** που θέλετε να αναβαθμίσετε: URC-7780
6. Επιλέξτε **'Internet Download'**.

Τώρα έχετε μπει στο ειδικό μας τμήμα για μεταφορές online. Από το σημείο αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αναβαθμίσετε εύκολα το τηλεχειριστήριό σας.



Αναβάθμιση μέσω τηλεφώνου

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-7780 ...μέσω του τηλεφώνου σας)

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών και οι εκπρόσωποί μας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας βοηθήσουν καθ' όλη τη διαδικασία αναβάθμισης του τηλεχειριστηρίου URC-7780. Για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Σημειώστε τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας (ή των συσκευών) σας (δείτε τον πίνακα στη σελίδα Εξυπηρέτηση Καταναλωτών) προτού μας καλέσετε.
2. Τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών κι εξηγήστε μας ποια (ποιες) συσκευή(ες) θα θέλατε να προσθέσετε στο Τηλεχειριστήριο URC-7780.
3. Όταν ο εκπρόσωπός μας στην εξυπηρέτηση πελατών καταγράψει τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας, θα σας καθοδηγήσει σε ολόκληρη τη διαδικασία ρύθμισης και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να κρατήσετε το τηλεχειριστήριο URC-7780 επάνω από το μικρόφωνο του ακουστικού του τηλεφώνου (δείτε την παρακάτω εικόνα). Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συσκευή σας μεταφέρονται μέσω του τηλεφώνου στο τηλεχειριστήριο URC-7780 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα ασύρματα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα ανοικτής ομιλίας και τα κινητά τηλέφωνα δεν συνιστανται.
4. Αφού αναβαθμίσετε το Τηλεχειριστήριο URC-7780 μέσω του τηλεφώνου, μείνετε στη γραμμή. Ο εκπρόσωπος μας στην εξυπηρέτηση πελατών θα βεβαιωθεί ότι το τηλεχειριστήριο URC-7780 λειτουργεί σωστά με τη (τις) συσκευή(ες) σας και θα απαντήσει σε κάθε άλλη απορία σας.












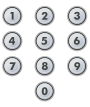




Key Magic ®

Η Key Magic είναι μια αποκλειστική λειτουργία των One For All. Ο σχεδιασμός του URC-7780 εξασφαλίζει ότι πολλές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου μπορούν να επιτελεστούν, ακόμα και εκείνες που δεν έχουν το δικό τους πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του URC-7780. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Key Magic του URC-7780. Για να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία με το Key Magic, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο 5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας. Επειδή οι κωδικοί λειτουργίας μπορεί να ποικίλλουν με τους διάφορους τύπους συσκευών, δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να ζητήσετε τους κωδικούς λειτουργίας μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή, fax ή e-mail. Τα μόνα που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ο 4-ψήφιος κωδικός ρύθμισης με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας και πώς ονομαζόταν η λειτουργία στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.oneforall.com) και να βρείτε μια απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Αφού αποκτήσετε τους κωδικούς λειτουργίας από την εξυπηρέτηση πελατών ο προγραμματισμός του κωδικού είναι εύκολος:

- 1  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 2  Πατήστε το **Δεξί Βέλος**. Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 3  Πατήστε το **ENTER δύο φορές**. Η ένδειξη ADD LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 4  Πατήστε το **Δεξί βέλος**. Η ένδειξη ADD KEY MAGIC εμφανίζεται στην οθόνη. 
- 5  Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη KM SOURCE DVD TV RCV εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε την **αντίστοιχη συσκευή με τα πλήκτρα ΒΕΛΗ**. Στο παράδειγμά μας η λειτουργία 16:9 αποτελεί λειτουργία της τηλεόρασης, γι αυτό επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας TV. 
- 6  Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC**.
- 7  Εισάγετε τον **5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας (π.χ. 00234)** (παρέχεται από την εξυπηρέτηση πελατών).
- 8  Η οθόνη αλλάζει σε KM DESTINATION DVD TV RCV. Ο τρόπος λειτουργίας συσκευής στον οποίο θα αντιστοιχεί η λειτουργία είναι TV, γι αυτό μην τον αλλάξετε. Πατήστε το πλήκτρο (π.χ. A) στο οποίο θα αντιστοιχιστεί η λειτουργία. Η λειτουργία 16:9 έχει τώρα προγραμματιστεί στο πλήκτρο A για τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης. Η ενδεικτική 

λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη KM SOURCE για να προγραμματίσετε την επόμενη λειτουργία. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT (USER).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (η πρώτη καταχώρηση αποτελεί παράδειγμα):

ΣΥΣΚΕΥΗ	ΚΩΔ. ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΩΔ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
TV	T0556	16/9 format	00234




















- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία που προγραμματίσατε, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.
- Η λειτουργία Key Magic μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ, ENTER, LIGHT (ESC) και MAGIC.
- Παρακαλούμε σημειώστε όλους τους κωδικούς εκτεταμένης λειτουργίας που θα πάρετε από την εξυπηρέτηση πελατών για να μπορείτε να τους συμβουλευέστε εύκολα στο μέλλον.
- Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε λειτουργίες Key Magic για τη συσκευή Home Theatre.

■ Διαγραφή του Key Magic

Μπορείτε να :

- διαγράψετε μια λειτουργία Key Magic από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.






Παράδειγμα: για να διαγράψετε την προγραμματισμένη λειτουργία Key Magic (16:9) από το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV:



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC για περίπου 3 δευτερόλεπτ
Η ένδειξη INITIAL SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 2 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη ADVANCED SETUP εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 3 | 
x2 | Πατήστε το ENTER δύο φορές . Η ένδειξη ADD FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 4 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη DELETE FUNCTION εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 5 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DELETE LEARNING εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 6 |  | Πατήστε το Δεξί ΒΕΛΟΣ . Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 7 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 8 |  | Πατήστε το ENTER . Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη. |  |
| 9 | 
 | Με τα ΒΕΛΗ επιλέξτε τη συσκευή (π.χ. TV) από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη λειτουργία Key Magic και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε (παράδειγμα: πλήκτρο Α). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. |  |

10 Εάν υπάρχει κάποια άλλη λειτουργία Key Magic που θέλετε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 6-9.

Αποτέλεσμα: Επαναφέρεται η αυθεντική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV του URC-7780.

* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Αντιμετάθεσης Key Magic, πατήστε το MAGIC προτού πατήσετε το πλήκτρο προς διαγραφή στο βήμα 9.

7		Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE εμφανίζεται στην οθόνη.	
8	 	Με το Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Key Magic και στη συνέχεια πατήστε ENTER. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Key Magic έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.	

7		Η ένδειξη DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES εμφανίζεται στην οθόνη.	
8		Πατήστε το ENTER . Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Key Magic έχουν διαγραφεί από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.	

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

■ Διαγραφή της Μάθησης και του Key Magic

EAN... μετά από προγραμματισμό τόσο με το Key Magic όσο και με τη λειτουργία Μάθησης δεν θυμάστε εάν χρησιμοποιήσατε τη μάθηση ή το Key Magic για να έχετε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή εάν απλώς θέλετε να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες της Μάθησης και του Key Magic από ένα πλήκτρο, σε έναν τρόπο λειτουργίας συσκευής ή σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής, μπορείτε να εφαρμόσετε τα παρακάτω.

Μπορείτε να :

- διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης & Key Magic από ένα συγκεκριμένο πλήκτρο σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης & Key Magic σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.
- διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης & Key Magic σε όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.

Παράδειγμα: για να διαγράψετε το πλήκτρο A στον τρόπο λειτουργίας TV από μια λειτουργία Μάθησης ή Key Magic.


1 **Απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-5 όπως περιγράφεται στη σελίδα 176....** Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη DELETE LEARNING.



2 **Με το Αριστερό ΒΕΛΟΣ μεταβείτε στην ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC.**



3 Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ONE KEY εμφανίζεται στην οθόνη.



4 Πατήστε το **ENTER**. Η ένδειξη SELECT MODE & KEY RCV TV εμφανίζεται στην οθόνη.



5 **Με το Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής (Παράδειγμα: λειτουργία TV) και συνέχεια πατήστε το πλήκτρο από το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε τη Λειτουργία Μάθησης/ Key Magic (Παράδειγμα: πλήκτρο A). Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER αναβοσβήνει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC.**

6 Εάν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 2 – 5.

Αποτέλεσμα: Επαναφέρεται η αρχική λειτουργία του πλήκτρου A στη λειτουργία TV του URC-7780.

* Για να διαγράψετε μια λειτουργία Μάθησης με Αντιμετάθεση ή μια λειτουργία Key Magic, πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή στο βήμα 5.

3 **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ONE MODE.**

4 **Με το Αριστερό/Δεξί ΒΕΛΟΣ επιλέξτε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας συσκευής και πατήστε ENTER.** Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Μάθησης και Key Magic έχουν διαγραφεί από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας συσκευής.

3 **Εμφανίζεται η ένδειξη DELETE LEARN & KM FROM ALL MODES.**

4 **Για να διαγράψετε όλες τις λειτουργίες Μάθησης και Key Magic από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευών,** πατήστε **ENTER**. Η ενδεικτική λυχνία κάτω από το πλήκτρο POWER ανάβει δύο φορές και η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη με την ένδειξη DELETE LEARN & KEY MAGIC. Όλες οι λειτουργίες Μάθησης και Key Magic έχουν διαγραφεί από όλους τους τρόπους λειτουργίας συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο LIGHT για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήστη.

Πρόβλημα:	Επίλυση:
Η μάρκα της συσκευής σας δεν παρατίθεται στο κεφάλαιο κωδικών;	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να αναζητήσετε ανάμεσα στους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη (Βήμα 5 στη σελίδα 156).
Το URC-7780 δεν λειτουργεί με τις συσκευές σας;	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς για τη μάρκα της συσκευής σας (σελίδες 301 - 314). B) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα ΒΕΛΗ για να αναζητήσετε ανάμεσα στους κωδικούς που περιέχονται στη μνήμη (Βήμα 5 στη σελίδα 156).
Το URC-7780 δεν εκτελεί τις εντολές σωστά;	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό απ' αυτούς που αναγράφονται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας ή ξεκινήστε τη μέθοδο αναζήτησης από την αρχή για να βρείτε το σωστό κωδικό.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών;	Εισάγετε σωστά τον αριθμό καναλιού, όπως θα κάνατε με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
Το βίντεο δεν πραγματοποιεί εγγραφή;	Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας στο URC-7780, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Record δύο φορές.
Το URC-7780 δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες και ότι έχετε το URC-7780 στραμμένο προς τη συσκευή σας.
Η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη BATTERY LOW;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.
Δεν μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού όταν πατάτε παρατεταμένα το MAGIC;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.

Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία του ενιαίου τηλεχειριστηρίου URC-7780 και δεν μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στο κεφάλαιο Επίλυση Προβλημάτων, ίσως θελήσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ: www.oneforall.com

Η ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ παρέχει πολλά πλεονεκτήματα:

- 24ωρη πρόσβαση
- χωρίς χρόνο αναμονής
- σελίδα για Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
- πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων ONE FOR ALL

Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Fax, E-mail ή τηλεφώνου, σιγουρευτείτε ότι έχετε διαθέσιμες τις απαιτούμενες πληροφορίες συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε τα εξής:

- 1 Ότι έχετε το ενιαίο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL URC-7780(*)
- 2 Την ημερομηνία αγοράς (...../...../.....).
- 3 Μία λίστα του εξοπλισμού/ των μοντέλων των συσκευών σας: (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

Συσκευή	Μάρκα	Αρ. μοντέλου συσκευής	Αρ. μοντέλου τηλεχειριστηρίου	Κωδικός εγκατάστασης
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

Οι αριθμοί τύπων/ μοντέλων μπορούν να βρεθούν συχνά στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του εξοπλισμού ή στην εργοστασιακή πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

4. Επικοινωνήστε μαζί μας:

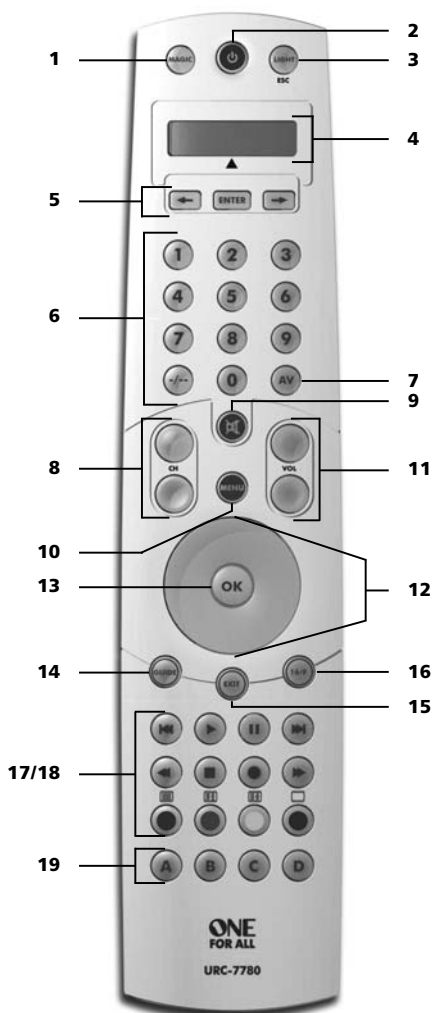
e-mail: info@oneforall.gr, **fax:** 2410 579092, **τηλ.:** 2410 555599 (*)

(*) Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, θα σας παρακαλέσει ο συνεργάτης μας να πληκτρολογήσετε τον βοηθητικό κωδικό. Χρειάζεστε μόνο τον βοηθητικό κωδικό για τις συσκευές που παρουσιάζονται προβλήματα. Αυτοί οι κωδικοί αναφέρουν μάρκα, μοντέλο και τύπο, και βρίσκονται στην πρώτη σειρά των κωδικών συσκευής.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА URC 7780	182
О пульте URC-7780	182
КНОПочная ПАНЕЛЬ	183
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	185
Выбор языка, установка даты и времени	185

Настройка пульта URC-7780	186
(Порядок настройки пульта URC-7780 для управления имеющимися устройствами)	
КОДЫ	
TV : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран	301
VCR : Кассетный видеомагнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/ Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомагнитофон (PVR)	306
SAT : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digipenne (Голландия) / SAT/HDD	308
CBL : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C	310
VAC : Вспомогательные видеоустройства, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB) аксессуары / АВ-селекторы	310
CD : Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD	310
PHO : Электропроигрыватель	311
MIS : Аудио / Аудиосистемы разного назначения	311
НОМ : Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)	311
AMP : Аудио / Усилитель / Активная акустическая система	311
RCV : Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр	311
CAS : Кассетный магнитофон	312
LDP : Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков	312
DAT : Цифровой аудиоманитофон / прямое компьютерное управление (DCC)	312
DVD : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД	312

ПРОСМОТР ТЕКУЩЕГО КОДА	188
БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ	188
ЗАМЕНА УСТРОЙСТВА	188
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА УСТРОЙСТВА	189
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА	190
УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА	190
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ	191
((возможность переноса функций пульта отдельного устройства в универсальный пульт URC-7780)	
ОПЕРАЦИОННЫЙ СБРОС	194
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
• Цвет, яркость и ждущий режим	194
• Изменение метки устройства	195
• Привязка к режиму громкости	196
• Макрос (последовательность команд)	198
• Домашний кинотеатр	202
• Алгоритм обновления перечня кодов	204
• Key Magic® (программирование отсутствующих функций)	205
• Удаление "обучения" и Key Magic®	207
НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	208
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА	209



О ВАШЕМ ПУЛЬТЕ URC 7780

Для работы пульта URC-7780 требуются четыре новые щелочные батарейки типа "AAA/LR03".





Пульт URC-7780 можно применять для управления устройствами 12 типов:

- TV** : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран
- VCR** : Кассетный видеомаягнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомаягнитофон (PVR)
- SAT** : Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digitenne (Голландия) / SAT/HDD
- CBL** : Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C
- VAC** : Вспомогательные видеопустройства, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AB) аксессуары / АВ-селекторы
- CD** : Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD
- PHO** : Электропроигрыватель
- MIS** : Аудио / Аудиосистемы разного назначения
- HOM** : Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)
- AMP** : Аудио / Усилитель / Активная акустическая система
- RCV** : Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр
- CAS** : Кассетный маягнитофон
- LDP** : Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков
- DAT** : Цифровой аудиомаягнитофон / прямое компьютерное управление (DCC)
- DVD** : Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД

Универсальный пульт дистанционного управления URC-7780 поставляется со встроенным модемом, позволяющим загружать коды, которые ранее не запрограммированы в памяти. Это означает, что URC-7780 никогда не устареет. Помимо этого, уникальность URC-7780 дополнительно проявляется в том, что заложенная в него "обучающая способность" позволяет переносить любые функции пульта ДУ отдельного устройства на кнопочную клавиатуру нового пульта URC-7780. На последующих страницах излагается элементарный порядок настройки пульта URC-7780 в зависимости от используемых устройств.

Кнопочная панель

Пульт дистанционного управления URC-7780 показан на стр. 182.

-  **Кнопка MAGIC**
Кнопка MAGIC используется для настройки пульта URC-7780.
-  **POWER (со светодиодом)**
Кнопка POWER (питание) действует так же, как на пульте дистанционного управления (ДУ) отдельного устройства. При нажатии POWER после нажатия MAGIC вызывается функция Sleep (ждущий режим). Если нажать кнопку MAGIC и удерживать ее нажатой, дважды мигает светодиод под кнопкой POWER и устанавливается режим программирования.
-  **Кнопка LIGHT (ESC)**
Кнопка LIGHT (ESC) вызывает включение ЖКД-экрана и подсветки кнопочной панели URC-7780. Данная кнопка позволяет также возвращаться к предыдущему экрану в режиме программирования. Если необходимо выйти из режима программирования и вернуться в пользовательский режим, достаточно нажать и удерживать нажатой кнопку LIGHT (ESC).
-  **ЖКД-экран**
URC-7780 может быть легко запрограммирован согласно индикации на ЖКД-экране. При настройке URC-7780 отображается список с 12 доступными группами устройств. Устройство, выбранное на данный момент, отображается посередине экрана и помечается меткой.




TV	: (T) - Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Светопропускающий экран
VCR	: (V) - Кассетный видеомаягнитофон (BM)/Комбайн "ТВ-кассетный BM"/Комбайн "DVD-кассетный BM"/перцептивный видеомаягнитофон (PVR)
SAT	: (S) - Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digitenne (Голландия) / SAT/НЖД
CBL	: (C) - Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C
VAC	: (N) - Вспомогательные видеоустройства, например, мультимедийные центры / Аудиовизуальные (AB) аксессуары / АВ-селекторы
CD	: (D) - Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD
PHO	: (P) - Электропроигрыватель
MIS	: (M) - Аудио / Аудиосистемы разного назначения
HOM	: (H) - Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)
AMP	: (A) - Аудио / Усилитель / Активная акустическая система
RCV	: (R) - Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр
CAS	: (K) - Кассетный маягнитофон
LDP	: (L) - Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков
DAT	: (J) - Цифровой аудиомаягнитофон / прямое компьютерное управление (DCC)
DVD	: (Y) - Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД

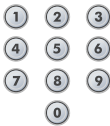
Кодовое обозначение типа указывается в скобках – например, (Т). При настройке используемого устройства отображается код устройства, например, T0556.


T обозначает тип устройства (код TV)

0556 – четырехзначный код для поиска в каталоге Филипс.

















Возможно также переименование/изменение маркера устройства с использованием не более 4 символов (см. стр. 195).

-    **"Стрелка влево" / ENTER / "Стрелка вправо"**
Эти кнопки используются для сквозной прокрутки и для подтверждения выбора в "меню программирования" дистанционного режима. При изменении маркера устройства можно выполнять прокрутку по "алфавиту", по "цифрам" и по "специальным символам" (. _ ^<), выбирая требуемый буквенный, цифровой или специальный символ нажатием ENTER.

-  **Цифровые кнопки (0-9, -/-, AV)**
Цифровые кнопки (0-9, -/-, AV) выполняют такие же функции, как на пульте ДУ устройства, например, прямой выбор каналов. Если на пульте ДУ устройства переключение выполняется вводом одной-двух цифр (символ -/-), здесь данную функцию можно выполнить нажатием кнопки -/-. Если на пульте устройства имеется кнопка 10, ее функцию также можно вызвать нажатием кнопки -/-. Если на пульте устройства имеется кнопка 20, ее функцию можно вызвать также с помощью кнопки AV. В аудиорежиме (RCV, AMP, MIS) цифровые кнопки могут обеспечить выбор источника (входа).

-  **Кнопка AV**
В режиме TV реализуется функция AV / Вход. В режиме VCR функция "AV" доступна, если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме аудио (RCV, AMP, MIS) реализуется функция выбора входа/источника. В режиме DVD реализуется функция "TV/DVD", если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT реализуется функция "TV/SAT" или "TV/DVD", если она имеется на пульте ДУ устройства.

КНОПочная ПАНЕЛЬ

- 8**  **Кнопки переключения каналов +/-**
Эти кнопки действуют так же, как на пульте ДУ устройства. В режиме TV эти кнопки обеспечивают регулировку яркости (+/-) при нажатии MAGIC с последующим нажатием CH+/- . В режиме аудио (RCV, AMP, MIS) эти кнопки обеспечивают предварительную установку с переходом вверх/вниз.
- 9**  **Кнопка выключения звука**
Кнопка Mute (выключение звука) действует так же, как на пульте ДУ устройства.
- 10**  **Кнопка MENU**
Кнопка MENU (меню) выполняет те же функции, что на пульте ДУ устройства.
- 11**  **Кнопки регулировки громкости +/-**
Эти кнопки действуют так же, как на пульте ДУ устройства. В режиме TV эти кнопки обеспечивают регулировку цвета (+/-) при нажатии MAGIC с последующим нажатием VOL+/- .
- 12**  **Кнопки направленного поиска**
Если эти клавиши имеются на пульте ДУ устройства, здесь они позволяют перемещаться по меню устройства.
- 13**  **OK**
Нажатием кнопки OK подтверждается выбор пункта меню используемого устройства.
- 14**  **Кнопка проводника**
В режиме TV и/или SAT реализуется функция "Guide" (проводник) или "Previous Program" (предыдущая программа), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме VCR реализуется функция "TV/VCR" или "извлечение", если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме AMP, RCV или MIS/DVD реализуется функция "Tune Down" (настройка вниз), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме CD реализуется функция "Eject" (извлечь) или "Open/Close" (открыть/закрыть), если она имеется на пульте ДУ устройства.
- 15**  **Exit (выход)**
Во всех режимах реализуется функция выхода из меню, если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT возможно выполнение функции "возврата" для перехода к экрану предыдущего меню.
- 16**  **16:9**
В режиме TV данная кнопка включает режим промотра на экране размером 16:9, если данная функция имеется на пульте ДУ устройства. В режиме SAT реализуется функция Favorite (избранное) или "Info" (информация), если она имеется на пульте ДУ устройства. В режиме DVD реализуется функция "Zoom" (зумирование) или "Random" (случайный). В режиме VCR реализуется функция "SP/LP". В режиме AMP, RCV или MIS реализуется функция "Tune Up" (настройка вверх).
- 17**  **Кнопки транспортировки**
Эти кнопки воздействуют на функции транспортировки (воспроизведение, перемотку в прямом и обратном направлениях и др.) используемом устройстве. Чтобы предотвратить случайную запись, для ее запуска требуется двукратное нажатие кнопки RECORD.
- 18**  **Кнопки телетекста**
Кнопки транспортировки (REW, STOP, REC, FF) используются для управления основными функциями телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста используемого устройства. Конечно, используемое устройство должно быть рассчитано на телетекст.
-  **ТЕКСТ ВКЛ.** : Переключение устройства (TV и/или SAT) в режим телетекста.
-  **УДЕРЖАТЬ/СТОП** : останавливает смену страниц.
-  **УВЕЛИЧИТЬ** : Увеличение шрифта в верхней части страницы телетекста. При повторном нажатии увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Для возврата к просмотру телетекста в обычном размере вновь нажмите кнопку УВЕЛИЧИТЬ или кнопку ТЕКСТ ВКЛ (зависит от марки телевизора).
-  **ТЕКСТ ВЫКЛ** : Переключение устройства (TV и/или SAT) на обычный режим просмотра. В некоторых устройствах это обеспечивается нажатием кнопки TEXT ON (текст вкл.) несколько раз.
- При работе с текстом в режиме TV пользователю предоставляется доступ к функциям Fasttext (высокоскоростной текст) используемого ТВ-приемника с помощью кнопок, имеющих красную, зеленую, желтую и синюю маркировку. Если на пульте ДУ устройства эти кнопки используются для навигации в меню, клавиши Fasttext на пульте URC-7780 Fasttext могут действовать так же.
- 19**  **Пользовательские кнопки (A, B, C, D)**
Пользовательские кнопки являются резервными кнопками, которые позволяют адаптировать пульт дистанционного управления URC-7780 к выполнению функций обучения и Key Magic® (см. стр. 191 и 205). Эти кнопки могут быть использованы также для программирования макросов (см. стр. 198).

Установка батареек





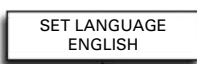









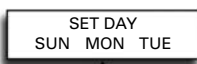





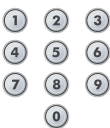

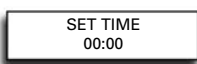

Для работы пульта URC-7780 требуются 4 новые щелочные батарейки типа "AAA/LR06".

- 1 Снимите крышку отсека для батареек сзади пульта URC-7780.
- 2 Проверьте совпадение полюсов батареек "+" и "-" с маркировкой в отсеке и вставьте батарейки в отсек.
- 3 Установите крышку отсека для батареек.

Важные замечания

- Нельзя использовать аккумуляторы.
- Замена батареек не приводит к нарушению пользовательских установочных кодов и параметров программирования.

Выбор языка, установка даты и времени

- 1  После установки батареек высвечивается... на экране. Нажмите **ENTER** для подтверждения. 
- 2   Выберите АНГЛИЙСКИЙ (ENGLISH), НЕМЕЦКИЙ (DEUTSCH) или ФРАНЦУЗСКИЙ (FRANCAIS) язык с помощью кнопок "стрелок". 
 Нажмите ENTER для подтверждения выбора языка (например, ENGLISH). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. После этого все функции программирования отображаются на выбранном языке.   
- 3  На экране появится "SET DAY" (установить дату). Нажмите ENTER для подтверждения. 
- 4   Выберите соответствующую дату с помощью кнопок "стрелка" и подтвердите выбор нажатием ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.  
  
- 5  На экране появится "SET TIME" (установить время). Нажмите ENTER для подтверждения. 
- 6  Введите соответствующее время с помощью цифровых кнопок и подтвердите выбор нажатием ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.  
На экране появится "ADD DEVICE" (добавить устройство). 

Для настройки URC-7780 с целью управления имеющимися устройствами продолжите со стр. 186.





Примечание. Чтобы изменить выбор языка, установку даты или времени по окончании полной настройки пульта ДУ, необходимо войти в режим программирования. С этой целью следует нажать и удерживать нажатой кнопку MAGIC, пока на экране не появится "INITIAL SETUP" (начальная установка). После этого нажмите "ENTER" – на экране появится "DEVICE" (устройство). Далее используйте кнопки "стрелок" для прокрутки значений языка (LANGUAGE) или даты/времени (DAY/TIME) в зависимости от того, что необходимо изменить.

Настройка пульта URC-7780

(Порядок настройки пульта URC-7780 для управления имеющимися устройствами)

→ Если пульт URC-7780 настраивается в первый раз, выполните шаги 1 - 6.


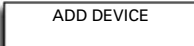
→ Если уже установлен пользовательский режим, выполните указанные ниже шаги "а" и "б" и далее шаги 1 - 6.









a		Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.	
b	 x2	Дважды нажмите ENTER ... появится на экране.	

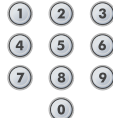
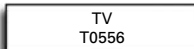

Пример. Настройка URC-7780 для телевизионного приемника:


1 Найдите код имеющегося устройства в списке кодов (страница 301 - 314). Коды сортируются по типам устройств и по торговым маркам. На первом месте в списке находится самый распространенный код. Убедитесь, что устройство включено (не находится в режиме ожидания).

Если торговая марка используемого устройства отсутствует в списке, URC-7780 предлагает пользователю просканировать все коды, записанные в память, для поиска конкретного пользовательского устройства (в этом случае, как указано на шаге 4, вместо цифр используются кнопки "стрелка влево"/"стрелка вправо").

2		На дисплее появится... Нажмите ENTER	
----------	---	---	--

3	  	Выберите настраиваемое устройство с помощью кнопок "стрелка влево"/ "стрелка вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER. На экране появится CODE SET UP (установка кода). Повторно нажмите ENTER.	    
----------	---	---	---

4		Используйте цифровые кнопки для ввода первого четырехзначного кода устройства, соответствующего торговой марке из списка кодов (стр. 301 - 314). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды.	 
----------	---	---	--


5		Направьте URC-7780 на используемое устройство и нажмите POWER.
----------	---	--

→ **Если** устройство выключено, заново включите его (например, нажмите CH+ для включения ТВ-приемника) и опробуйте все функции дистанционного управления с целью убедиться в возможности их реализации.

→ **Если** некоторые функции работают на используемом устройстве со сбоями или вообще не вызываются, выполните попытку со следующим четырехзначным кодом устройства из списка для торговой марки (стр. 301 - 314).

ФУНКЦИЯ ПОИСКА: При каждом нажатии "стрелки влево" или "стрелки вправо" отображается предыдущий или следующий код из памяти и посылается команда POWER для данного кода. Чтобы выбрать другую функцию для выполнения поиска с ее помощью, нажмите данную кнопку и продолжите поиск нажатием "стрелки влево" или "стрелки вправо" (в функции поиска нельзя задавать цифры, поскольку это приводит к изменению установочного кода).

- Нельзя использовать цифры для проверки действия кода, поскольку это приводит к изменению текущего кода.
- Если используемое устройство не реагирует на сигналы URC-7780 после опробования всех кодов (стр. 301 - 314), указанных в списке для торговой марки,.....либо.....нужная торговая марка отсутствует в списке....., достаточно нажать "стрелку вправо" для перехода на следующий код, содержащийся в памяти (для используемого устройства).

6		Если все функции дистанционного управления действуют нормально, нажмите ENTER для запоминания данного кода.
----------	---	---

Обязательно запишите свой код на странице 188 для упрощения будущего поиска.

Настройка пульта URC-7780

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для выхода из режима программирования и возврата в пользовательский режим.
- Если на пульте используемого устройства нет клавиши POWER, при настройке устройства нажмите PLAY вместо POWER.
- Перед включением используемого устройства обязательно установите соответствующий режим устройства.

Для удобства пользователей разрешается переименовывать метку устройства (макс. 4 символа) (см. стр. 195).

Метка устройства	Соответствующее устройство	Индикатор типа устройства
TV	Телевизор/ЖКД/Плазменный экран/Проектор/Свето пропускающий экран	T
VCR	Кассетный видеоманитофон (VM)/Комбайн "ТВ-кассетный VM"/Комбайн "DVD-кассетный VM"/перцептивный видеоманитофон (PVR)	V
SAT	Приемник спутниковой связи / Декодер кабельного ТВ / DVB-S / DVB-T / Freeview (Великобритания) / TNT (Франция) / Digifenne (Голландия) / SAT/HDD	S
CBL	Кабельный конвертер / Декодер кабельного ТВ / DVB-C	C
VAC	Вспомогательные видеоприборы, например, мультимедийные центры / аудиовизуальные (AV) аксессуары / AV-селекторы	N
CD	Проигрыватель компакт-дисков / CD-R / MD	D
PHO	Электропроигрыватель	P
MIS	Аудио / Аудиосистемы разного назначения	M
HOM	Средства бытовой автоматизации (например, использование ИК-лучей для управления светильниками и шторами)	H
AMP	Аудио / Усилитель / Активная акустическая система	A
RCV	Аудио / Аудиоприемник/Тюнер/Усилитель / (DVD) Домашний кинотеатр	R
CAS	Кассетный магнитофон	K
LDP	Проигрыватель лазерных дисков/видеокомпакт-дисков	L
DAT	Цифровой аудиоманитофон / прямое компьютерное управление (DCC)	J
DVD	Проигрыватель видеодисков / Устройство записи видеодисков / DVD-домашний кинотеатр / DVD-комбайн / DVD-НЖД	Y

URC-7780 отображает код, например, **T0556**.

T = индикатор типа устройства


0556 = 4-значный код

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.



Просмотр текущего кода

По окончании настройки пульта URC-7780 можно просмотреть код настройки (SET-UP CODE), предназначенный для будущих обращений.



Пример. Просмотр кода, сохраненного для используемого ТВ-приемника:

- 

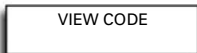



Нажмите кнопку **MAGIC** и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.


- 


Дважды нажмите **ENTER...** появится на экране.


- 

Дважды нажмите кнопку "стрелка влево"... появится на экране.


- 



Нажмите **ENTER** - отображается код для текущего используемого устройства. Нажимайте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для просмотра кодов других используемых устройств. Запишите свои коды в указанные ниже окна.




Быстрый доступ к коду



Устройство	Тип	Код	Устройство	Тип	Код
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Замена устройства



Чтобы исключить наличие запрограммированного устройства, не требуемого в дальнейшей работе, можно заменить это устройство; например, после приобретения нового телевизора и проигрывателя / устройства записи видеодисков с целью замены устаревшего ТВ-приемника и видеоманитона не требуется сохранение старых запрограммированных установок в используемом пульте URC-7780.

- 



Нажмите кнопку **MAGIC** и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.


- 




Дважды нажмите **ENTER...** появится на экране.



- 

Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.






- 

Нажмите **ENTER...** появится на экране.


- 


Выберите "Device you wish to replace" (заменяемое устройство) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".
- 

Нажмите **ENTER...** появится на экране.


- 



Выберите заменяемое устройство с помощью стрелок влево/вправо и подтвердите выбор нажатием **ENTER**. На экране появится **CODE SET UP** (установка кода). Нажмите **ENTER**






Здесь введите коды, соответствующие "типу устройства" и "торговой марке" используемого устройства, как указано на стр. 186.

Замена кода устройства

Приводимый ниже пример иллюстрирует способ замены старого кода устройства новым кодом устройства без ДОБАВЛЕНИЯ параметров нового устройства.

Пример. Пользователь приобрел новый ТВ-приемник для своей гостиной. Возможно, код данного ТВ-приемника отличается от кода ТВ-приемника, имеющегося в гостиной на данный момент. Для замены текущего запрограммированного кода устройства достаточно выполнить указанные ниже операции.










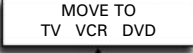
Примечание. При замене кода устройства сохраняются все параметры устройства, для которого выполнена текущая установка (Key Magic®, "обучение").

-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 

-  Выберите режим, для которого необходимо изменить установочный код, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER. 
...
появится на экране. Нажмите ENTER для подтверждения. Далее перейдите на страницу 186 и следуйте инструкциям с шага 4. 


СМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

При замене кода устройства сохраняются все параметры устройства, для которого выполнена текущая установка (Key Magic®, "Обучение"). Перемещение устройства











По окончании программирования нескольких устройств можно задавать очередность появления меток устройств. Пример. Если запрограммированы ТВ-приемник, проигрыватель видеодисков, видеомагнитофон и приемник спутниковой связи, возможно их отображение в очередности TV, DVD, VCR, SAT. Можно изменить ее на очередность TV, VCR, DVD, SAT.

-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
 -  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
 -  Трижды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
 -  Нажмите ENTER... появится на экране. 
 -  Выберите устройство, которое необходимо переместить на новое место, с помощью стрелок влево/вправо и подтвердите выбор нажатием ENTER. 
- ...
появится на экране. Используйте стрелки влево/вправо для перемещения соответствующего устройства и подтвердите это действие нажатием ENTER.

Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится MOVE DEVICE (перемещение устройства).

Удаление устройства

Для удаления определенного устройства действуйте следующим образом:

-  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Один раз нажмите "стрелку влево"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Выберите устройство, которое необходимо удалить, с помощью "стрелки влево"/ "стрелки вправо" и подтвердите выбор нажатием ENTER. 

Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE DEVICE (удаление устройства).

Результат: выбранное устройство удалается.

Возможность "обучения"

Пульт URC-7780 поставляется с полной библиотекой предварительно запрограммированных кодов. После настройки URC-7780 для пользовательского устройства может оказаться, что на пульте устройства имеются одна или несколько кнопок, отсутствующих на кнопочной панели URC-7780.

Пульт URC-7780 обладает удобным для пользователя специальным свойством "обучения", позволяющим копировать любую функцию из пульта ДУ устройства в кнопочную панель пульта URC-7780.



Для подготовки необходимо:



- убедиться, что пульт устройства работает надлежащим образом;
- убедиться, что ни пульт URC-7780, ни пульт устройства не направлены на устройство




"Обучение"



Пример. Перенос функции "моно/стерео" из пульта ДУ ТВ-приемника на кнопку "A" пульта URC-7780.

1 Поместите оба пульта ДУ (URC-7780 и пульт устройства) на плоскую поверхность. Убедитесь, что концы пультов, обычно направленные на устройство, обращены друг к другу. Расстояние между пультами должно равняться 2-5 см.

2  Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране. 

3  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 

4  4 раза нажмите ENTER... появится на экране. 
x4  Используйте кнопки стрелок для прокрутки до режима устройства, в который необходимо поместить "обучающую" функцию *(например, до режима TV).

5  Нажмите кнопку (на пульте URC-7780), которой необходимо назначить "обучающую" функцию (например, кнопку A). Светодиод под кнопкой POWER будет быстро мигать и.... появится на экране. 


6 Нажмите кнопку (на пульте устройства), функция которой копируется в URC-7780. (Пример: кнопка "моно/стерео"). Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет для подтверждения того, что функция "моно/стерео" успешно использована для "обучения" кнопки A.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется копирование других функций в этом же режиме, достаточно повторить шаги 5 и 6, нажимая следующую кнопку, функции которой копируются для "обучения".

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется копирование других функций в другом режиме устройства, выберите на шаге 4 другой режим устройства, используя "стрелку влево"/"стрелку вправо", и далее выполните шаги 5 и 6.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее отображается LEARNING FAILED (сбой обучения), нажмите ENTER для установки на начальную позицию "ADD LEARNING" (добавить обучение) и нажмите ENTER для продолжения с шага 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на дисплее отображается MEMORY FULL (память переполнена), следует определить приоритет функций и удалить функции с самым низким приоритетом.

7  Однократно нажмите кнопку LIGHT (ESC) для возврата к ADD LEARNING (добавить обучение)...или.... нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для выхода из режима программирования.

- **Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.**
- **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.**

Возможность "обучения"

- Обучение привязано к конкретному режиму. Для получения доступа к "обучающей" функции необходимо сначала выполнить прокрутку до соответствующего устройства.
- "Обучающая" функция может быть назначена любой кнопке, кроме ENTER, LIGHT (ESC), "стрелки влево"/"стрелки вправо" и кнопки MAGIC.
- Если ни одна из кнопок не нажата, URC-7780 остается в режиме программирования в течение 30 секунд.
- После шага 5 пользователь имеет 15 секунд для нажатия соответствующей кнопки на пульте ДУ устройства.
- Если функции "обучается" кнопка, не являющаяся "пользовательской кнопкой", то исходная функция URC-7780 автоматически сдвигается. Можно нажать кнопку MAGIC, затем кнопку, к которой выполняется доступ (при этом из доступа исключаются кнопка питания (POWER), кнопки каналов (Channel), громкости (Volume) и цифровые кнопки – Для доступа к цифровой кнопке дважды нажмите кнопку MAGIC и затем цифровую кнопку).
- Если функция "обучение со сдвигом" назначена кнопке Power, кнопкам Channel и Volume, утрачиваются функции Sleep (ждущий режим) и Colour/Brightness (цвет/яркость).
- Возможность "обучения" привязана к конкретному режиму. Поэтому для одной и той же кнопки возможно копирование только одной "обучающей функции" на один режим.
- URC-7780 может быть "обучен" примерно 50 функциям (в зависимости от специфики пульта используемого устройства).
- Можно заменить "обучающую" функцию, поместив поверх нее другую "обучающую" функцию или используя "Delete Learning from One Key" (удалить "обучение" от одной кнопки), "Delete Learning from One Mode" (удалить "обучение" из одного режима), "Delete Learning from All Modes" (удалить "обучение" из всех режимов).
- Нельзя выполнять "обучение" под прямыми солнечными лучами или при освещении лампами накаливания.
- Перед выполнением инструкций по "обучению" необходимо убедиться, что употребляются новые батарейки.
- После замены батареек "обучающие" функции пользователя сохраняются.
- В режиме домашнего кинотеатра программирование функций методом "обучения" не обеспечивается. Однако, если кнопка запрограммирована с помощью средств "обучения" в режиме используемого устройства, то функция переносится в режим домашнего кинотеатра.

■ "Обучение" со сдвигом функций












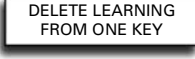



Возможен также перенос функции на кнопку URC-7780 без ущерба для исходных функций URC-7780. Для этого идеально подходят "пользовательские" кнопки. Функция "обучения" со сдвигом может быть применена также к любым другим кнопкам, кроме следующих: MAGIC, стрелки влево/вправо, Enter и LIGHT (ESC). Для установки функции "обучения" со сдвигом достаточно выполнить шаги 1-7, как указано на предыдущей странице. При выполнении шага 5 необходимо один раз нажать кнопку **MAGIC** перед нажатием кнопки, которой назначается "обучающая" функция. Для получения доступа к "сдвинутой" функции нажмите **MAGIC** и кнопку, для которой проведено "обучение". Для доступа к "сдвинутой" функции с цифровой клавиатуры дважды нажмите **MAGIC** и далее кнопку соответствующей цифры.

Удаление "обучения"

Имеется возможность...


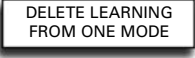
- удалить "обучающую" функцию для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все "обучающие" функции в режиме конкретного устройства.
- удалить все "обучающие" функции во всех режимах устройств.



Пример: удаление скопированной функции моно/стерео для кнопки A в режиме TV

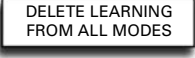
-  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC. Примерно через 3 секунды появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Нажмите ENTER... появится на экране. 
-  Выберите соответствующий режим устройства (например, режим TV), в котором необходимо удалить скопированную функцию, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо", и нажмите кнопку *, для которой выполняется удаление (например, кнопку A). Дважды мигнет светодиод, и на экране вновь появится "DELETE LEARNING" (удалить обучение).
- Чтобы удалить функцию для другой кнопки, повторите шаги 6-8.


Результат: действует функция кнопки A пульта устройства для режима TV.

* Чтобы удалить функцию "обучения" со сдвигом, необходимо перед нажатием кнопки, для которой удаляется обучение, нажать MAGIC.

6  На экране появится... Нажмите ENTER 

7  Выберите соответствующий режим устройства, в котором необходимо удалить все обучающие функции, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо", и нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE LEARNING (удалить обучение). Теперь все "обучающие" функции удалены из выбранного режима устройства. 





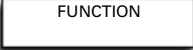





6 На экране появится... Чтобы удалить все "обучающие" функции во всех режимах устройств, нажмите ENTER. 

7  Нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE LEARNING (удалить обучение). Теперь все "обучающие" функции удалены из всех режимов устройств.

- Используйте кнопку LIGHT(ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.

Операционный сброс

При операционном сбросе удаляются все "обучающие" функции во всех режимах и некоторые другие запрограммированные функции, например, Language (язык), Volume Lock (привязка по громкости), Key Magic®, Timed Macro (макрос периодического действия), Key Macro (макрос кнопки), Home Theatre (домашний кинотеатр) и Device Labels (метки устройств).

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 3 |  | Один раз нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите "стрелку влево"...
появится на экране. |  |
| 5 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите ENTER
Светодиод под кнопкой POWER
мигнет 4 раза...
появится на экране. |  |

Все используемые устройства по-прежнему настроены, но все функции Learning (обучение), Language (язык), Volume Lock (привязка по громкости), Key Magic®, Timed Macro (макросы периодического действия), Key Macro (макрос кнопки), Home Theatre (домашний кинотеатр) и Device Label (метка устройства) либо переустанавливаются по умолчанию, либо сбрасываются. Чтобы сбросить только Learning (обучение) и Key Magic®, воспользуйтесь функцией "Удалить обучение" и Key Magic®, как указано на стр. 207.

Дополнительные возможности

Цвет, яркость и ждущий режим

В зависимости от функций пульта ДУ конкретного устройства возможна реализация в URC-7780 указанных ниже функций пользовательского ТВ-приемника и ждущего режима для устройств с пультами, имеющими эти функции.

Цвет (+) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку громкости Volume (+).

Цвет (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку громкости Volume (-).

Яркость (+) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите кнопку переключения каналов Channel (+).





















Яркость (-) = Нажмите и отпустите MAGIC, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку переключения каналов Channel (-).

Sleep ON/OFF (ждущий режим ВКЛ/ВЫКЛ) = Нажмите MAGIC, затем нажмите POWER и повторяйте нажатие, пока показания таймера ждущего режима не увеличатся до требуемого количества минут (или не исчезнут с экрана).

Примечание. В зависимости от пульта ДУ устройства возможна реализация данной функции другим способом.








Замена метки устройства




Возможно изменение меток устройств, заданных с использованием не более 4 символов (или цифр) для каждой метки.

- 1  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 3  Нажмите ENTER... появится на экране. 
- 4  Нажмите "стрелку влево"... появится на экране. 
- 5  Нажмите ENTER... появится на экране.  
- 6  Нажмите ENTER
 Выберите соответствующий режим устройства, для которого необходимо изменить метку, с помощью "стрелки влево"/
 "стрелки вправо", и подтвердите выбор нажатием ENTER.  
- 7  На экране появится...
 Первый символ выбранной метки устройства начинает мигать. Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для изменения метки с использованием не более 4 символов и нажимайте ENTER для запоминания каждого выбранного символа. После ввода четвертого символа вновь отображается "CHANGE DEVICE LABEL" (изменить метку устройства).  

Можно также выбрать один из следующих символов:

_	например, TV 1 (пробел между двумя символами/цифрами)
<	Возврат к предыдущему символу и восстановление A вместо этого символа.
^	Запись метки длиной менее четырех символов, например, при обозначении устройства меткой "Т".
.	(точка) – например, TV.1.

- 5  На экране появится...
Нажмите ENTER  
- 6  Выберите метку устройства, которую необходимо переустановить, с помощью
 "стрелки влево"/"стрелки вправо", и нажмите ENTER. Выбранная метка устройства заменится на экране меткой по умолчанию. Светодиод под кнопкой POWER мигнет два раза, и на экране вновь появится "RESET DEVICE LABEL" (переустановить метку устройства).  

- 5 На экране появится...
Чтобы переустановить все метки устройств...  
- 6  Нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. В этом состоянии все метки устройств заменяются исходной меткой, и на экране вновь появляется "DEVICE LABEL" (метка устройства).

Привязка по громкости

Установка привязки по громкости

Пример. Возможна привязка по громкости к одному конкретному режиму (например, TV). В результате независимо от текущего пользовательского режима кнопки регулировки громкости и выключения звука постоянно воздействуют на уровень звука из режима TV.

- 

Нажмите кнопку MAGIC и удерживайте ее нажатой примерно 3 секунды... появится на экране.


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.


- 

Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

x2


- 

Дважды нажмите ENTER... появится на экране.

x2



Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для выбора устройства (например, TV), к которому необходимо привязать режим громкости.




L: Lock, UL: Unlock, SRC: Source
- 

Нажмите ENTER для выбора отображаемого устройства в качестве SRC (источника). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится gVOLUME LOCK" (привязка по громкости).



Результат: в приведенном выше примере режим TV становится исходным режимом регулировки громкости для всех других установленных устройств. Нажатие кнопки регулировки громкости или выключения звука в режиме любого из устройств активизирует функции регулировки громкости из режима TV.

Удаление устройства из режима привязки по громкости



Пример. По своему усмотрению пользователь может удалить одно из устройств из режима привязки по громкости, чтобы перейти от регулировки громкости с привязкой к источнику к регулировке в собственном режиме.

- 

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.




- 

Нажмите ENTER... появится на экране.




- 

Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.



x2


- 

Нажмите ENTER... появится на экране.



- 

Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.




- 

Нажмите ENTER... появится на экране.

x2



Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для выбора устройства (например, TV), удаляемого из режима привязки по громкости.


- 

Нажмите ENTER для удаления отображаемого устройства из режима привязки по громкости. Светодиод под кнопкой POWER мигнет четыре раза. На экране вновь появится gVOLUME LOCK" (привязка по громкости).


Результат: в выбранном устройстве регулировка и выключение громкости выполняются не с привязкой к режиму источника, а в собственном режиме.

Добавление устройства в режим привязки по громкости

Пример. Возможно добавление устройства в заданный режим привязки по громкости к источнику (SRC). Это может понадобиться для устройств, добавляемых после задания режима привязки по громкости, либо после удаления устройства из режима привязки по громкости.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 3 | 
x2 | Дважды нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 5 | 
x2 | Дважды нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 6 | 
  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |








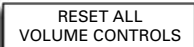
Выберите устройство (например, TV), которое необходимо добавить в режим привязки по громкости, с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

- | | | |
|---|---|---|
| 7 |  | Нажмите ENTER для добавления отображаемого устройства в режим привязки по громкости. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "VOLUME LOCK" (привязка по громкости). |
|---|---|---|

Результат: в выбранном устройстве регулировка громкости и выключение звука выполняются с привязкой к режиму источника.

Восстановление всех параметров регулировки громкости

Пример. Можно восстановить исходные настройки всех регулировок громкости, после чего регулировка громкости выполняется во всех устройствах в их собственном режиме.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 3 | 
x2 | Дважды нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 5 |  | Нажмите "стрелку влево"...
появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите ENTER для восстановления всех исходных регулировок громкости. Светодиод под кнопкой POWER мигнет четыре раза, и на экране вновь появится "VOLUME LOCK" (привязка по громкости). | |

Результат: регулировка громкости и выключение звука вновь выполняются во всех устройствах в их собственном режиме.

Макрос (последовательность команд)








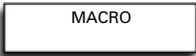



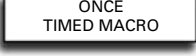



Добавление макросов периодического действия




Макросы позволяют пользователю регистрировать комбинации кнопок из режимов устройств так же, как при работе с пультом ДУ в пользовательском режиме.

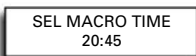



Можно программировать макросы периодического действия трех следующих типов (в любой комбинации):





- разовые макросы
- ежедневные макросы
- еженедельные макросы

Пример: запись футбольного матча с помощью пульта URC-7780 без использования пульта видеоманитофона:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 3 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 5 | 
x2 | Дважды нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| <p>Можно также задавать макросы ЕЖЕДНЕВНОГО или ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО действия. Для этого используются кнопки стрелок.</p> | | | |
| 7 | 
  | Нажмите ENTER... появится на экране.

Выберите день, когда должен быть выполнен макрос, с помощью стрелок. |  |
| 8 | 
 | Нажмите ENTER... появится на экране.

Установите время выполнения макроса (время начала ЗАПИСИ) с помощью цифровых кнопок. |  |
| 9 | 
  | Нажмите ENTER... появится на экране. Теперь пользователь должен регистрировать комбинации кнопок в режимах устройств таким же образом, как при записи вручную с пульта видеоманитофона.

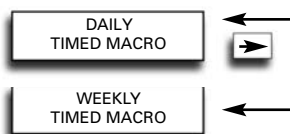
Выберите кнопку соответствующего устройства (с помощью стрелок). В данном примере выполняется прокрутка до режима VCR. |  |
| 10 | 
x2 | Нажмите кнопки, которые должны быть занесены в макрос периодического действия (в данном примере дважды нажмите RECORD). | |
| 11 |  | Нажмите ENTER для сохранения макроса... появится на экране. |  |

Результат: запрограммирован макрос, запускающий запись в текущую среду в 20:45. Теперь необходимо запрограммировать другой макрос для останова записи в среду (например, в 22:35) - при этом сигналом, посылаемым пультом URC-7780 в пользовательский видеоманитон в 22.35, будет сигнал останова.

Примечание. Следите за тем, чтобы пульт URC-7780 был направлен на видеоманитон и отсутствовали препятствия распространению сигналов ДУ.

Возможно также задание ежедневных макросов... (шаг выбора дня для макроса (SEL MACRO DAY) пропускается)

Можно также задавать еженедельные макросы...










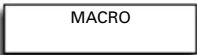

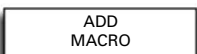













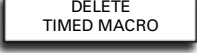
Макрос (последовательность команд)

Примечания.

- Количество комбинаций кнопок в макросе периодического действия и количество макросов периодического действия ограничивается имеющимся объемом памяти.
- "ONCE TIMED MACRO" (разовый макрос) выполняется лишь однократно. После выполнения данный макрос автоматически удаляется из памяти пульта ДУ.
- "DAILY TIMED MACRO" (ежедневный макрос) выполняется ежедневно в одно и то же время, пока не удалится пользователем из памяти пульта ДУ.
- "WEEKLY TIMED MACRO" (еженедельный макрос) выполняется в один и тот же день каждой недели, пока не удалится пользователем из памяти пульта ДУ.
- Для индикации наличия запрограммированного макроса периодического действия высвечивается * слева от обозначения времени в пользовательском режиме.
- Чтобы включить в макрос периодического действия функцию записи, необходимо дважды нажать кнопку записи.

Удаление макросов периодического действия

Пример. Удаление макроса периодического действия, заданного на стр. 198.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 3 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 5 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 7 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 8 | 
  | Нажмите ENTER...
Макросы периодического действия, запрограммированные пользователем, отображаются на экране. Рядом с O, D или W отображается день для выполнения макроса (в случае разового или еженедельного макроса). Рядом с ним на экране указывается время выполнения макроса. Можно использовать "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки запрограммированных макросов периодического действия. |  |
| <p>O : Разовый макрос
D : Ежедневный макрос
W : Еженедельный макрос</p> | | | |
| 9 |  | Нажмите ENTER для удаления отображаемого макроса периодического действия. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, ипоявится на экране. |  |
| 10 |  | Если необходимо удалить другой макрос периодического действия, нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 11 |  | Нажмите ENTER для удаления данного макроса периодического действия. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, ипоявится на экране. |  |

Результат: удаляется макрос периодического действия, запрограммированный, как показано на стр. 198.






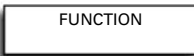

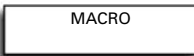













Макрос (последовательность команд)

Добавление макросов кнопки

URC-7780 можно запрограммировать на выдачу последовательности команд при нажатии одной кнопки. Например, может потребоваться одновременное выключение ТВ-приемника, видеомэгнифона и приемника спутниковой связи. Любую регулярно используемую последовательность команд можно для удобства пользователя свести к нажатию одной кнопки. Макрос кнопки может содержать последовательность из 15 (не более) нажатий кнопок.

Рекомендуется программировать макросы на любой из пользовательских кнопок (A, B, C, D), поскольку макрос перезаписывается на исходную функцию кнопки. Исходная функция кнопки перемещается на уровень сдвига и доступна только при нажатии MAGIC и соответствующей кнопки.

Пример. Задание макроса для одновременного выключения ТВ-приемника, видеомэгнифона и приемника спутниковой связи для кнопки с маркировкой A на пульте URC-7780:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 3 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 5 | 
x2 | Дважды нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 7 | 
 | Нажмите ENTER...
появится на экране.
Далее нажмите кнопку, которой
назначается макрос (например, кнопку A). |  |
| 8 | 
 | После этого...
появляется на экране. Теперь нажмите
кнопки из режимов, используя
"стрелку влево"/"стрелку вправо", так же,
как это делалось бы при ручном выключении
ТВ-приемника (TV), видеомэгнифона (VCR) и приемника спутниковой
связи (SAT).
Выберите режим TV, используя "стрелку влево"/"стрелку вправо",
далее нажмите POWER; после этого выберите VCR и нажмите
POWER, далее выберите SAT и нажмите POWER. | 
 |
| 9 |  | Нажмите ENTER для сохранения макроса.
Дважды мигнет светодиод под кнопкой
POWER, и на экране вновь появится
ADD KEY MACRO (добавить макросы
кнопки). |  |

Результат: при любом нажатии кнопки A пульт URC-7780 вызывает выключение ТВ-приемника, видеомэгнифона и приемника спутниковой связи.

Макрос (последовательность команд)

Макрос со сдвигом функции

Макрос со сдвигом функции можно программировать для любой кнопки, исключая следующие:








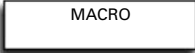











MAGIC, LIGHT (ESC), стрелка влево, стрелка вправо, **ENTER** и цифровые кнопки. Если, к примеру, необходимо запрограммировать макрос со сдвигом функции для кнопки выключения звука (**MUTE**), достаточно нажать **MAGIC** и **Mute** в шаге 7 на стр. 200.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Любому макросу кнопки может быть назначено не более 15 нажатий кнопок.
- Необходимо следить за тем, чтобы для программирования макроса выбиралась резервная кнопка, не используемая ни в одном из режимов.
- Сразу после программирования макроса для конкретной кнопки последовательность вводится в действие независимо от используемого режима.
- Для предотвращения случайных записей с помощью URC-7780 необходимо дважды нажать кнопку Record для инициирования записи. С учетом этого не рекомендуется назначать макрос или макрос со сдвигом функции кнопке Record.
- Если для вызова функции на пульте ДУ устройства требуется удержание кнопки в нажатом состоянии несколько секунд, такая функция не действует в макросе в данном пульте URC-7780.
- Если запрограммирован макрос для кнопки, исходная функция кнопки сдвигается (исключая кнопки POWER, CH+/- и VOL+/-). Для доступа к кнопке нажмите MAGIC и эту кнопку. Если макрос со сдвигом функции назначен цифровой кнопке, для доступа к исходной функции дважды нажмите MAGIC и далее эту цифровую кнопку.
- Если макрос со сдвигом назначен для кнопок Power, Channel и Volume, утрачиваются функции Sleep (ждущий режим) и Colour/Brightness (цвет/яркость).
- Нельзя задавать макросы для кнопок "стрелка влево"/"стрелка вправо", ENTER, MAGIC и LIGHT (ESC).
- Чтобы включить функцию записи в макрос кнопки, необходимо дважды нажать кнопку записи.

Удаление макросов кнопки

Пример. Удаление макроса, назначенного кнопке "А", как указано на стр. 200.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 3 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 4 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 5 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 7 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 8 |  | Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. |  |
| 9 |  | Нажмите ENTER... появится на экране. |  |
| 10 |  | Нажмите кнопку А (соответствующую кнопке макроса, для которой удаляется макрос). Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды. На экране вновь появится "DELETE KEY MACRO" (удалить макросы кнопки). | |

Результат: удалится макрос, запрограммированный для кнопки "А", как показано на стр. 200.


Настройка домашнего кинотеатра

Функция "домашнего кинотеатра" позволяет объединять группы кнопок из нескольких режимов в одном режиме пульта URC-7780.


Пример. Требуется конфигурирование функций пользовательского ТВ-приемника и домашнего кинотеатра (запрограммированного на функции RCV и DVD) на кнопочной панели URC-7780, как указано в представленной ниже таблице. Это позволяет в основном управлять ТВ-функциями и функциями домашнего кинотеатра без необходимости выбора режима соответствующего устройства.

Кнопки	Режим
POWER (питание)	TV
ЦИФРЫ (1-9, 0, -/-, AV)	TV
CHANNEL (переключение каналов) (channel +/-)	TV
VOLUME (громкость) (volume +/-, mute)	RCV
MENU (меню) Меню, стрелки вверх, вниз, влево, вправо, OK, Exit	TV
GUIDE (проводник) 16 :9	TV
TRANSPORT (транспорт) (обратный пропуск, воспроизведение, пауза, прямой пропуск, перемотка, останов, запись, быстрая перемотка)	DVD
FASTEXT (красная, зеленая, желтая, синяя)	TV
A, B, C, D	RCV

Настройка или добавление режима домашнего кинотеатра:

- 


Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.

INITIAL SETUP
- 

Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

ADVANCED SETUP
- ENTER

Нажмите ENTER... появится на экране.

FUNCTION
- 


Дважды нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.

x2

HOME THEATRE
- ENTER

Дважды нажмите ENTER... появится на экране.


x2



Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT POWER
 DVD HTNA RCV
- ENTER


Нажмите ENTER... появится на экране.



Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT DIGITS
 DVD HTNA RCV
- ENTER





Нажмите ENTER... появится на экране.



Выберите режим TV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

HT CHANNEL
 DVD HTNA RCV

Настройка домашнего кинотеатра

- 8  Нажмите ENTER...
появится на экране. 
-   Выберите режим RCV (соответствующий указанному выше примеру) с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо".

и т.д.....










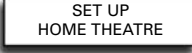




После выбора устройства для последней группы кнопок (A, B, C, D) дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "HOME THEATRE" (домашний кинотеатр).

Результат: кнопочная панель URC-7780 сконфигурирована в режиме домашнего кинотеатра согласно приведенной выше таблице.

- При настройке домашнего кинотеатра отображается устройство HTNA. Если выбрать это фиктивное устройство для группы кнопок, эти кнопки не излучают ИК-лучи в режиме домашнего кинотеатра.
- При нажатии кнопок в режиме домашнего кинотеатра отображается режим, из которого посылаются ИК-лучи.
- Режим домашнего кинотеатра можно переместить с помощью функции Move Device (переместить устройство).
- Режим домашнего кинотеатра можно переименовать с помощью функции Device Label (метка устройства).
- Key Magic® и функции "обучения" переносятся в режим домашнего кинотеатра. "Обучение" или программирование функций Key Magic® в режиме домашнего кинотеатра не обеспечивается.
- Макросы кнопок не доступны в режиме домашнего кинотеатра.
- Если группа функциональных кнопок назначена устройству, которое удаляется, то посылка ИК-лучей кнопками этой группы в режиме домашнего кинотеатра прекращается (данная группа автоматически назначается фиктивному устройству HTNA).

Удаление домашнего кинотеатра

Удаление функций режима домашнего кинотеатра:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды...
появится на экране. |  |
| 2 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 3 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 4 | 
x2 | Дважды нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 5 |  | Нажмите ENTER...
появится на экране. |  |
| 6 |  | Нажмите "стрелку вправо"...
появится на экране. |  |
| 7 |  | Нажмите ENTER для удаления режима домашнего кинотеатра. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет, и на экране вновь появится |  |

Режим домашнего кинотеатра более не существует в URC-7780. Можно повторно добавить режим домашнего кинотеатра, следуя инструкциям по установке режима домашнего кинотеатра, приведенным на стр. 202.

Алгоритм обновления перечня кодов

Пульт URC-7780 обеспечивает уникальную возможность удобного добавления новых кодов при поднесении его к телефонному аппарату. В считанные секунды имеющееся устройство магнитного сопряжения быстро и надежно перенесет данные в пульт URC-7780 без применения штекеров, переходников или приставок. Иными словами, пульт URC-7780 никогда не устареет при покупке новых изделий в будущем.

Загрузка из сети Интернет.

(Обновление данных пульта URC-7780 ... через ПК).

1. Откройте нашу страницу "www.oneforall.com".
2. Выберите свой регион.
3. Выберите "Product support" (Сопровождение изделия).
4. Выберите "Universal Remote Controls".
5. Выберите универсальный пульт дистанционного управления, для которого требуется обновление: URC-7780.
6. Выберите "Internet Download" (Загрузка из сети Интернет).
Сейчас Вы вошли в раздел, предназначенный для загрузки в оперативном режиме. С этого момента достаточно выполнять указания на экране - они упрощают обновление данных в пульте.



Обновление по телефону.

(Обновление данных пульта URC-7780 ... по телефону).

Можно также позвонить в нашу сервисную службу, и сотрудники которой помогут Вам выполнить все действия по обновлению данных пульта URC-7780. Чтобы весь процесс прошел без сбоев, предлагаем несколько советов:

1. Выпишите фирменные марки и номера моделей Ваших устройств (см. таблицу, представленную на странице обслуживания клиента) перед тем, как позвонить.
2. Позвоните в нашу сервисную службу и объясните, какие устройства требуется добавить в базу данных пульта URC-7780.
3. После регистрации фирменной марки и номера модели устройства представитель сервисной службы поможет выполнить процедуру настройки, а затем попросит поднести пульт URC-7780 к телефонной трубке (см. схему ниже). Таким образом осуществится передача данных в пульт URC-7780 через телефон за несколько секунд. **ВАЖНО:** не рекомендуется использование беспроводных телефонов, телефонов с громкоговорителем, а также мобильных телефонов.
4. После обновления данных пульта URC-7780 по телефону не отключайтесь от линии. Представитель нашей службы поддержки проконтролирует правильность работы Вашего пульта URC-7780 с устройствами и ответит на любые имеющиеся у Вас вопросы.

















Key Magic®

Key Magic® является уникальной особенностью универсальных пультов. Пульт URC-7780 построен таким образом, что многие функции пульта ДУ используемого устройства могут быть задействованы даже в том случае, если им не соответствуют кнопки кнопочной панели URC-7780. Часто используемым функциям может быть по усмотрению пользователя назначена кнопка с помощью функции Key Magic® пульта URC-7780. Чтобы запрограммировать определенную функцию с помощью Key Magic®, необходимо знать соответствующий 5-значный код. Поскольку функциональные коды изменяются в зависимости от типов устройств, их не следует искать в справочном руководстве. Можно запрашивать (по почте, по факсу или по электронной почте) требуемые функциональные коды в нашей сервисной службе. В запросе следует указать 4-значный установочный код, с которым работает используемое устройство, и способ маркировки функции на пульте ДУ устройства.

Ответы на многие вопросы приведены на нашем веб-узле www.oneforall.com.

После получения функциональных кодов из сервисной службы можно легко запрограммировать код (далее приводится пример программирования функции 16:9 для кнопки A).

- 1  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране. 
- 2  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 3  Дважды нажмите ENTER... появится на экране. 
x2
- 4  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране. 
- 5  Нажмите ENTER... появится на экране. Выберите соответствующий режим устройства с помощью стрелок. В данном примере функция 16:9 является функцией режима TV, поэтому выберите режим TV. 
- 6  Один раз нажмите кнопку MAGIC.
- 7  Введите 5-значный функциональный код (например, 00234) (предоставленный службой поддержки)
- 8  На экране появится... Режимом для назначения функции является TV, поэтому оставьте режим устройства неизменным. Нажмите кнопку (например, кнопку A), которой назначается функция. Теперь функция 16:9 запрограммирована для кнопки A в режиме TV. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится "KM SOURCE", указывая на возможность программирования следующей функции. Для возврата в режим пользователя нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC). 

ОБРАЩЕНИЕ ПО РАСШИРЕННОМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ КОДУ
(для примера приводится первая запись):

УСТРОЙСТВО	КОД НАСТРОЙКИ	ФУНКЦИЯ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД
TV	T0556	формат 16/9	00234














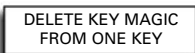


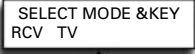



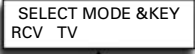
- Для получения доступа к запрограммированной функции следует сначала войти в режим соответствующего устройства.
- Функция Key Magic® может быть назначена любой кнопке, КРОМЕ "стрелки влево"/"стрелки вправо", ENTER, LIGHT (ESC) и MAGIC.
- Следует заметить, что все расширенные функциональные коды для упрощения будущих обращений предоставляются службой поддержки пользователей.
- В режиме домашнего кинотеатра программирование функций Key Magic® не обеспечивается. Однако, если кнопка запрограммирована с помощью Key Magic® в режиме используемого устройства, то функция переносится в режим домашнего кинотеатра.

Удаление Key Magic®

Имеется возможность...











- удалить функцию Key Magic® для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции Key Magic® в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции Key Magic® во всех режимах устройств.

Пример: удаление функции Key Magic® (16:9), запрограммированной для кнопки A в режиме TV:

-  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку MAGIC примерно 3 секунды... появится на экране.
 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.
 
-  Дважды нажмите ENTER... появится на экране.
 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.
 
-  Нажмите ENTER... появится на экране.
 
-  Нажмите "стрелку вправо"... появится на экране.
 
-  Нажмите ENTER... появится на экране.
 

-  Нажмите ENTER... появится на экране.
 
- 

 Выберите режим устройства, из которого необходимо удалить функцию Key Magic®, с помощью "кнопки влево"/"кнопки вправо", и нажмите кнопку, для которой удаляется функция (например, кнопку A). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE KEY MAGIC (удалить Key Magic).
 
- Если имеется другая функция Key Magic®, которую необходимо удалить, повторите шаги 6-9.

Результат: на пульте URC-7780 действует первоначальная функция кнопки A пульта устройства в режиме TV.

* Чтобы удалить функцию Key Magic® со сдвигом, необходимо перед нажатием кнопки, для которой удаляется функция (см. шаг 9), нажать MAGIC.

7	 На экране появится.... Нажмите ENTER	 
8	   Выберите соответствующий режим устройства, из которого удаляются все функции Key Magic с помощью "кнопки влево"/"кнопки вправо" и нажмите ENTER. Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETE KEY MAGIC (удалить Key Magic). Из выбранного режима удаляются все функции Key Magic®.	
7	На экране появится....	 
8	 Нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнут, и на экране вновь появится "DELETE KEY MAGIC" (удалить Key Magic). Все функции Key Magic® удаляются из всех режимов.	

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.





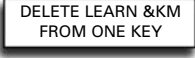


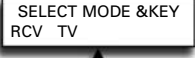


Удаление функций обучения и Key Magic®

Если..... после программирования с использованием как "Key Magic®", так и "обучения" неясно, какая из этих возможностей задействована для получения конкретной функции, а также при необходимости удалить все функции, полученных с помощью как "обучения", так и Key Magic® на одной кнопке в режиме одного устройства или в режимах всех устройств, можно действовать указанным ниже образом.

Имеется возможность...


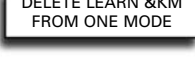




- удалить функцию, назначенную с помощью "обучения" и Key Magic®, для конкретной кнопки в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции, назначенные с помощью "обучения" и Key Magic®, в режиме конкретного устройства.
- удалить все функции, назначенные с помощью "обучения" и Key Magic®, во всех режимах устройств.

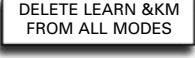


Пример: удаление функции, назначенной кнопке А в режиме TV с помощью "обучения" или Key Magic®

- 1 Выполните шаги 1 – 5, как указано на стр. 206... появится на экране. 
- 2  Используйте "стрелку влево" для прокрутки появится на экране. 
- 3  Нажмите ENTER... появится на экране.  
- 4  Нажмите ENTER... появится на экране. 
- 5   Выберите с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" соответствующий режим устройства и нажмите кнопку, для которой следует удалить функцию, полученную с помощью Key Magic® / "обучения"* (например, кнопку А). Дважды мигнет светодиод под кнопкой POWER, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить обучение и Key Magic).
- 6 Чтобы удалить функцию для другой кнопки, повторите шаги 2-5.

Результат: на пульте URC-7780 действует первоначальная функция кнопки А пульта устройства в режиме TV.

* Чтобы удалить функцию "обучения" или Key Magic® со сдвигом, необходимо перед нажатием клавиши, для которой удаляется функция (см. шаг 5), нажать MAGIC.

- 3  На экране появится.... Нажмите ENTER  
- 4   Выберите соответствующий режим устройства с помощью "стрелки влево"/"стрелки вправо" и нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER мигнет дважды, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить "обучение" и Key Magic). Из выбранного режима устройства удаляются все функции "обучения" и Key Magic®. 

- 3 На экране появится....  
- 4  Для удаления всех функций "обучения" и Key Magic® из всех режимов устройств нажмите ENTER. Светодиод под кнопкой POWER дважды мигнет, и на экране вновь появится DELETED LEARN & KEY MAGIC (удалить "обучение" и Key Magic). Все функции "обучения" и Key Magic® удаляются из всех режимов.

- Используйте кнопку LIGHT (ESC) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку LIGHT (ESC) для возврата в пользовательский режим.

Неисправности и их устранение

Неполадка:	Устранение:
Не указана марка устройства в разделе кодов	Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки по кодам, содержащимся в памяти (см. шаг 5 на стр. 186 – МЕТОД ПОИСКА).
Пульт URC-7780 не управляет устройствами?	А) Попробуйте все коды из списка для марки устройства – см. стр. 301 - 314. Используйте "стрелку влево"/"стрелку вправо" для прокрутки по кодам, содержащимся в памяти (см. шаг 5 на стр. 186 – МЕТОД ПОИСКА).
URC-7780 не выполняет команды надлежащим образом?	Возможно, указан неверный код. Попробуйте повторно выполнить прямую настройку с использованием другого кода из списка для торговой марки устройства либо заново запустите метод поиска для определения правильного кода.
Не переключаются каналы?	Введите номер программы точно так же, как с пульта ДУ своего устройства.
Не обеспечивается видеозапись?	В целях безопасности на пульте URC-7780 требуется двойное нажатие кнопки записи (Record).
Пульт URC-7780 не реагирует на нажатие кнопки?	Убедитесь, что батарейки новые и что пульт URC-7780 направлен на используемое устройство.
Не мигает светодиод при нажатии кнопки?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".
Светодиод мигает 5 раз при каждом нажатии кнопки и при этом на ЖКД высвечивается "BATTERY LOW"?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".
Не обеспечивается вход в режим программирования при нажатии и удержании MAGIC?	Замените батарейки четырьмя новыми щелочными батарейками "AAA/LR03".

Сервисная служба

В случае неполадок при эксплуатации универсального пульта дистанционного управления URC-7780, которые не удается устранить с помощью указаний из раздела "Поиск и устранение неисправностей", можно обратиться за помощью в сервисную службу.

Рекомендуем посетить наш Интернет **www.oneforall.com**

Наш Интернет-узел предоставляет ряд преимуществ:

- круглосуточный доступ,
- отсутствие времени ожидания
- страница с часто задаваемыми вопросами
- информация по всему семейству универсальных изделий.

Перед обращением к нам по факсу, электронной почте или телефону обязательно подготовьте необходимые сведения, заполнив приведенную ниже таблицу.

Сведения, необходимые для контакта с нашей службой:

- 1 Наличие приобретенного универсального пульта дистанционного управления URC-7780
- 2 Дата приобретения (...../...../.....).
- 3 Список имеющихся устройств/моделей: (см. образец ниже).

Устройство	Марка	Устройство	Пульт Модель ?	НАСТРОЙКА код
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 ((пример))

Номера моделей/обозначения типов часто можно найти в руководстве пользователя устройства либо на фабричной этикетке сзади устройства.

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

URC-7780 UZAKTAN KUMANDANIN RESMİ	212
URC-7780'İNİZ HAKKINDA	212
TUŞ TAKIMI	213
PİLLERİN TAKILMASI	215
DİL, GÜN VE SAATİN AYARLANMASI	215

URC-7780'İN AYARLANMASI **216**

(URC-7780'in, cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlanması)

KODLAR

TV : Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon	301
VCR : Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PV	306
SAT : Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	308
CBL : Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C	310
VAC : Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri	310
CD : CD Çalar / CD-R / MD	310
PHO : Pikap	311
MIS : Ses / Çeşitli Ses Cihazları	311
HOM : Ev Otomasyonu (ör. Kızılötesi kumandalı perdeler / Kızılötesi kumandalı elektrik anahtarları vs.)	311
AMP : Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi	311
RCV : Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması	311
CAS : Kaset Çalar (Kaset Deki)	312
LDP : Lazer Disk Çalar / Video CD	312
DAT : Dijital Ses Kaseti / DCC	312
DVD : DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD	312

GEÇERLİ KODUN GÖRÜNTÜLENMESİ	218
HIZLI KOD REFERANSI	218
BİR CİHAZIN DEĞİŞTİRİLMESİ	218
BİR CİHAZ KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ	219
BİR CİHAZIN TAŞINMASI	220
BİR CİHAZIN SİLİNMESİ	220

ÖĞRENME ÖZELLİĞİ	221
(Oriijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, URC -7780'a nasıl kopyalanacağı)	

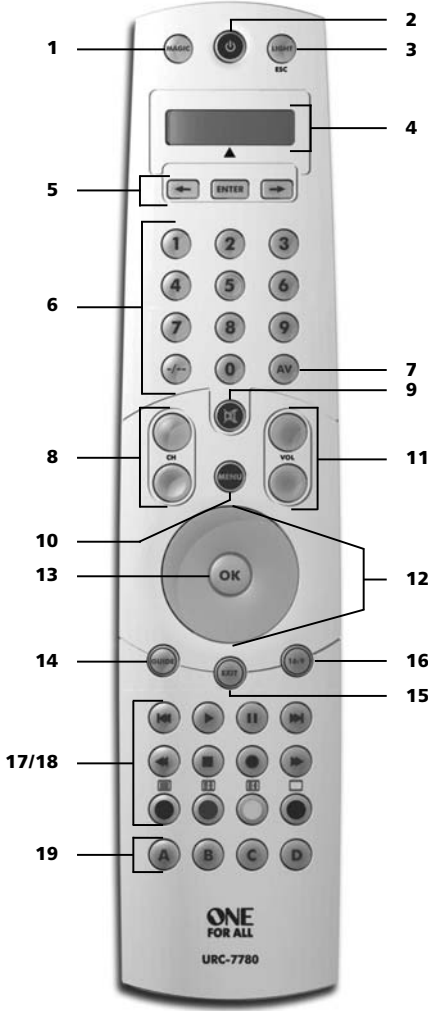
ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI	224
-------------------------------------	-----

EKSTRA ÖZELLİKLER

• Renk ve Parlaklık ve Uyku	224
• Bir cihaz etiketinin değiştirilmesi	225
• Ses Seviyesi Kilidi	226
• Makrolar (komut dizileri)	228
• Ev Sineması	232
• Kod yükseltme teknolojisi	234
• Key Magic® (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)	235
• Öğrenme ve Key Magic'in silinmesi	237

SORUN GİDERME	238
----------------------------	-----

MÜŞTERİ HİZMETLERİ	239
---------------------------------	-----



URC -7780'iniz Hakkında

URC-7780'iniz 4 yeni "AAA/LR03" alkalin pil gerektirir.





URC-7780'ini, 12 cihazı çalıştırabilir:

TV	: Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon
VCR	: Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR
SAT	: Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD
CBL	: Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C
VAC	: Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri
CD	: CD Çalar / CD-R / MD
PHO	: Pikap
MIS	: Ses / Çeşitli Ses Cihazları
HOM	: Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)
AMP	: Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi
RCV	: Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması
CAS	: Kaset Çalar (Kaset Deki)
LDP	: Lazer Disk Çalar / Video CD
DAT	: Dijital Ses Kaseti / DCC
DVD	: DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD

URC-7780 evrensel uzaktan kumanda, hafızada önceden programlanmamış kodları indirebilmenizi sağlayan dahili bir modeme sahiptir. Yani URC-7780 asla güncelliğini yitirmez.

URC-7780'i çok daha benzersiz yapan bir diğer özellik de, orijinal uzaktan kumandanız üzerindeki özel işlevleri URC-7780 Uzaktan kumandanın tuş takımına yerleştirmenizi sağlayan "Öğrenme" özelliğidir. Aşağıdaki sayfalarda, URC-7780'inizi cihazlarınızda kullanmak üzere nasıl ayarlanabileceğiniz ile ilgili basit işlemler açıklanmaktadır.

212. sayfada URC-7780 uzaktan kumandanın resmine bakın.








- 1  **MAGIC Tuşu**
MAGIC tuşu, URC-7780'inizi ayarlamak için kullanılır.
 - 2  **POWER (LED)**
POWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır. Önce MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna basarsanız Uyku işlevini elde edersiniz. MAGIC tuşuna basıp basılı tutarsanız, POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve programlama moduna girersiniz.
 - 3  **LIGHT (ESC) Tuşu**
LIGHT tuşu, URC-7780'inin LCD ekranını ve tuşlarının aydınlatılmasını sağlar. Bu tuş aynı zamanda programlama modunda bir önceki ekrana dönmenizi (çıkış) sağlar. Programlama modundan çıkmak ve kullanıcı moduna geri dönmek istiyorsanız, LIGHT tuşuna basılı tutmanız yeterlidir.
 - 4  **LCD ekran**
URC-7780, LCD ekrandaki talimatlar uygulanarak programlanabilir. Kurulum sırasında URC-7780, 12 olası cihazı grubunu listeleyecektir. Ekranın ortasında o sırada etkin olan cihaz, aşağıda belirtilen şekilde gösterilir: ▲.
- | | |
|------------|---|
| TV | : (T) - Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon |
| VCR | : (V) - Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR |
| SAT | : (S) - * Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freview (İngiltere) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD |
| CBL | : (C) - Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C |
| VAC | : (N) - Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri |
| CD | : (D) - CD Çalar / CD-R / MD |
| PHO | : (P) - Pikap |
| MIS | : (M) - Ses / Çeşitli Ses Cihazları |
| HOM | : (H) - Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.) |
| AMP | : (A) - Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi |
| RCV | : (R) - Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması |
| CAS | : (K) - Kaset Çalar (Kaset Deki) |
| LDP | : (L) - Lazer Disk Çalar / Video CD |
| DAT | : (J) - Dijital Ses Kaseti / DCC |
| DVD | : (Y) - DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD |













Bu kod türü, parantez içinde gösterilmektedir örn. (T). Cihazı ayarlarken, cihaz kodu gösterilir. Örn. T0556.

T - cihaz türünü gösterir (TV kodu)


0556 – Philips altında bulunan dört basamaklı kodu gösterir.

En fazla 4 karakter kullanarak bir cihaz etiketine yeni isim vermek/değiştirmek de mümkündür (bkz. 225. sayfa).

- 5    **Sol / ENTER / Sağ**
Bu tuşlar, uzaktan kumandanın "Programming menu" (Programlama menüsü) kısmındayken seçenekler arasında ilerlemek ve seçimlerinizi onaylamak için kullanılır. Cihaz etiketini değiştirirken "alphabet" (alfabe), "digits" (sayı) ve "special symbols" (Özel semboller - _ ^ <) arasında ilerleyebilir, istediğiniz harfi, sayıyı ya da sembolü seçmek için ENTER tuşuna basabilirsiniz.
- 6  **Numara Tuşları (0-9, -/—, AV)**
Numara tuşları (0-9, -/—, AV), örneğin doğrudan kanal seçimi işlevi gibi orijinal uzaktan kumandanızla aynı şekilde çalışır. Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki numara giriş seçimi (-/—) tuşu varsa, -/— tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuşu varsa, bu işlev de -/— tuşunun altında bulunabilir. Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev AV tuşunun altında bulunabilir. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda Numara tuşları kaynak (giriş) seçimi için kullanılıyor olabilir.
- 7  **AV tuşu**
TV modunda, AV / Giriş işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "AV" işlevini elde edersiniz. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda, giriş/kaynak işlevine ulaşabilirsiniz.
DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/DVD" işlevini elde edersiniz. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/SAT" ya da "TV/DTV" işlevini elde edersiniz.
- 8  **Channel +/- (Kanal +/-) Tuşları**
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır. TV modunda bu tuşlar, MAGIC, ardından CH +/- tuşlarına bastığınızda Parlaklık +/- işlevini çalıştırır. Audio (RCV, AMP, MIS) modunda, bu tuşlar ÖN AYAR (PRESET) Yukarı/Aşağı işlevini çalıştırır.
- 9  **MUTE (SES KAPATMA) Tuşu**
Mute tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.

- 10**  **MENU Tuřu**
MENU tuřu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřleve sahiptir.
- 11**  **Volume +/- (Ses Seviyesi) Tuřları**
Bu tuřlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřlevi alıřtırmaktadır. TV modunda bu tuřlar, MAGIC, ardından VOL+/- tuřlarına bastığınızda Renk (Color) +/- iřlevini alıřtırır.
- 12**  **Yön Tuřları**
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuřlar, cihazınızın menü modunda hareket etmenizi saęlayacaktır.
- 13**  **OK**
OK tuřu, cihazınızın menü iřlemlerinde seimlerinizi onaylamak iin kullanılır.
- 14**  **Guide (Rehber)**
TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Guide" (Rehber) ya da "Previous Program" (Önceki Program) iřlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/VCR" ya da "Eject" (ıkart) iřlevini elde edersiniz. AMP, RCV ya da MIS modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Tune Down" (Ařaęıya Doęru Ayarla) iřlevini elde edersiniz. CD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Eject" (ıkart) ya da "A/Kapat" iřlevini elde edersiniz.
- 15**  **Exit (ık)**
Tüm modlarda orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Menu Exit" (Menüden ıkıř) iřlevini elde edersiniz. SAT menüsü modunda, bir önceki menü ekranına geri dönmek iin "back" (geri) tuřu olarak da alıřabilir.
- 16**  **16:9**
TV modunda bu tuř, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, (16:9) geniř ekran görüntü iřlevini kullanmanızı saęlar. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Favorite" (favori) ya da "Info" (Bilgi) iřlevini elde edersiniz. DVD modunda "Zoom" (Yakınlařtır) ya da "Random" (Rasgele) iřlevini elde edersiniz. VCR modunda, "SP/LP" iřlevini elde edersiniz. AMP, RCV ya da MIS modunda "Tune Up" (Yukarıya Doęru Ayarla) iřlevini elde edersiniz.
- 17**  **Hareket tuřları**
Bu tuřlar, cihazınızın hareket iřlevlerini alıřtırır (PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ), REW (HIZLI GERİ) vs.) Yanlıřlıkla kaydetmeyi önlemek iin kayda bařlamak iin RECORD tuřuna iki kez basılmalıdır.
- 18**  **Teletext Tuřları**
Hareket tuřları (REW, STOP, REC, FF), ana Teletext iřlevlerini alıřtırmak iin kullanılır. Tuřların altındaki semboller Teletext iindir. Teletext tuřları, cihazınızın Teletext iřlevlerine ulařmak iin kullanılır. Tabi ki cihazınızın Teletext özellięinin olması gerekmektedir.
-  **TEXT ON (TELETEKST AIK):** Cihazınızı (TV ve/veya SAT) Teletext moduna getirir.
-  **HOLD/STOP (TUT/DURDUR):** Sayfa deęiřimini durdurur.
-  **EXPAND (GENİŐLET):** Teletext sayfasının üst yarısını daha büyük harflerle gösterir. Yeniden bastığınızda, Teletext sayfasının alt yarısını büyütölmüş halde görürsünüz. Normal Teletext izlemeye geri dönmek iin televizyonunuza baęlı olarak tekrar EXPAND (GENİŐLET) tuřuna ya da TEXT ON (TELETEKST AIK) tuřuna basın.
- TEXT OFF (TELETEKST KAPALI):** Cihazınızı (TV ve/veya SAT) yeniden normal izleme moduna getirir. Bazı cihazlarda bu iřlev, TEXT ON (Teletext Aık) tuřuna bir ka kez basarak yapılabilmektedir.

TV modunda, teletext kullanırken kırmızı, yeřil, sarı ve mavi renkli tuřlar, televizyonunuzun Fasttext iřlevlerine ulařmanızı saęlar. Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuřlar Menü'de gezinme iin kullanılıyorsa URC-7780 Fasttext tuřları da aynı řekilde alıřabilir.

- 19**  **Özel tuřlar (A, B, C, D)**
Özel tuřlar, URC-7780 uzaktan kumandayı öğrenme ve Key Magic® özellikleriyle kişiselleřtirmenizi saęlayan boş tuřlardır (sayfa 221 ve 235). Bu tuřlar, Makro programlanması iin de kullanılabilir (bkz. sayfa 228).

Pillerin Takılması





















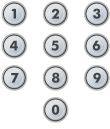
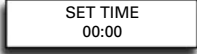


URC-7780'iniz 4 yeni "AAA/LR03" alkalin pil gerektirir.

- 1 URC-7780'in arkasındaki pil kapağını çıkartın.
- 2 Pillerin + ve - işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını yeniden yerine takın.

Önemli notlar:

- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, ayar kodlarınız ve gelişmiş programlamalar kumandada kalır.

Dil, Gün ve Saatin Ayarlanması

1.  Pilleri taktığınızda ekranda ... görüntülenir. Onaylamak için ENTER'a basın. 
2.   **OK tuşlarını** kullanarak dili İNGİLİZCE (ENGLISH), ALMANCA (DEUTSCH) YA DA FRENCH (FRANÇAIS) olarak ayarlayın. 
 İstedığınız dili onaylamak için **ENTER** düğmesine basın (örn. İNGİLİZCE (ENGLISH)). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Bundan sonra programlama özellikleri seçilen dilde gösterilir.   
3.  Ekranda "SET DAY" (GÜNÜ AYARLA) mesajı görüntülenir. Onaylamak için **ENTER**'a basın. 
4.   **OK tuşlarını** kullanarak günü seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. 
   
5.  Ekranda "SET TIME" (SAATİ AYARLA) mesajı görüntülenir. Onaylamak için "ENTER"a basın. 
6.  **Numara tuşlarını** kullanarak günü seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. 
 Ekranda "ADD DEVICE" (CİHAZ EKLE) mesajı görüntülenir. 

Lütfen URC-7780'i cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlamak için 216. sayfaya geçin.





Not: Uzaktan kumanda tam olarak ayarlandıktan sonra, Dili, Günü ya da Saati değiştirmek için programlama moduna girmeniz gerekmektedir. Bunu yapmak için ekranda "INITIAL SETUP" (İLK AYAR) yazısı görüntülenene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun. Daha sonra ENTER'a basın; ekranda "DEVICE" (CİHAZ) yazısı görüntülenir. Daha sonra, değiştirmek istediğiniz bilgiye göre **OK tuşlarını** kullanarak "LANGUAGE" (DİL) ya da "DAY/TIME" (GÜN/SAAT) seçin.

URC-7780'in Ayarlanması

URC-7780'in, cihazlarınızı kontrol edecek şekilde ayarlanması

→ URC-7780'in ilk kez ayarlarken lütfen 1 – 6. adımları uygulayın.

→ Zaten User Mode'da (Kullanıcı Modu) iseniz, bundan sonraki adımları uygulamamız gerekmektedir...

a		Yaklaşık 3 saniye MAGIC tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.	
b	 x2	ENTER'a iki kez basınca ekranda... görüntülenir.	



Örnek: URC-7780'i Televizyonunuz için ayarlama:





1 Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 301 - 314). Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).

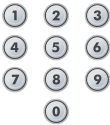
Cihazınızın markası listede yoksa URC-7780, ilgili cihaz için hafızasındaki tüm kodları tarama olanağı sunmaktadır (bu durumda, 4 adımda açıklandığı gibi sayılar yerine **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanın).


2  Ekranda ... görünür. **ENTER'a** basın.




3   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak ayarlamak istediğiniz cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. Şimdi CODE SET UP (KOD AYARI) yazısını görürsünüz. Yeniden **ENTER'a** basın.

4  **Numara tuşlarını kullanarak** kod listesine cihazınızın markasına karşılık gelen **dört basamaklı cihaz kodunu** girin (sayfa 301 - 314). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar.




5  Şimdi URC-7780'i cihazınıza doğrultun ve **POWER** tuşuna basın.

Aramak için: **Sol/Sağ OK** tuşlarına her bastığınızda, hafızadaki bir sonraki kod görüntülenir ve ilgili kod için POWER sinyali gönderilir.

→ **Eğer** cihazınız kapanırsa, yeniden açın (örn. TV'nizi açmak için CH+'ya basın) ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyin.

→ **EĞER** bazı işlevler çalışmazsa ya da cihazınız herhangi bir tepki vermezse, lütfen cihazınızın markası altında belirtilen bir sonraki **dört basamaklı cihaz** kodunu deneyin (sayfa 301 - 314).

- Kodun çalışıp çalışmadığını anlamak için sayı tuşlarını kullanmayın. Sayı tuşları geçerli kodu değiştirmektedir.
- Cihazınız, markanız için listelenen tüm kodları denemenize karşın URC-7780'e tepki vermiyorsa.....ya da.....cihazınızın markası listede yoksahafızadaki bir sonraki koda geçmek için "**Sağ OK**" tuşuna basın (cihazınıza uygun).

6  Uzaktan kumandanın tüm işlevleri düzgün çalışmaya başladığında bu kodu kaydetmek için **ENTER'a** basın.

İleride kolay biçimde bulmak için kodunuzu 218. sayfaya yazmayı unutmayın.



URC-7780'in Ayarlanması

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT (ESC) tuşunu kullanın.
- Programlama modundan çıkmak ve kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basın ve basılı tutun.
- Cihazınızın uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, cihazınızı ayarlarken POWER tuşu yerine PLAY tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce ilgili cihaz tuşuna seçmeyi unutmayın.

Rahatlığınız için Cihaz Etiketine yeni ad verebilirsiniz (en fazla 4 karakter). 225. sayfaya bakın.

Cihaz Etiketi	İlgili Cihazlar	Cihaz türü göstergesi
TV	Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon	T
VCR	Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR	V
SAT	Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	S
CBL	Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C	C
VAC	Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları / AV Seçicileri	N
CD	CD Çalar / CD-R / MD	D
PHO	Pikap	P
MIS	Ses / Çeşitli Ses Cihazları	M
HOM	Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler / KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)	H
AMP	Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi	A
RCV	Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması Odtwarzacz kasetowy (magnetofon)	R
CAS	Kaset Çalar (Kaset Deki)	K
LDP	Lazer Disk Çalar / Video CD	L
DAT	Dijital Ses Kaseti / DCC	J
DVD	DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD	Y

URC-7780 **T0556** gibi bir kod görüntüler.









T = Cihaz Türü Göstergesi

0556 = 4 basamaklı kod

Geçerli kodun görüntülenmesi

URC-7780'i ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek: TV'nizin kodunu görmek için:
















-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER'a** bastığınızda, geçerli cihazın kodu görüntülenir. Diğer cihazlarınızın kodlarını görüntülemek için **SOL/SAĞ OK** tuşlarına basın. İleride kolay biçimde bulmak için kodları aşağıdaki kutulara yazın. 

Hızlı Kod Referansı

Cihaz	Türü	Kod	Cihaz	Türü	Kod
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Bir cihazın değiştirilmesi

Artık kullanılmayan bir cihazın hafızada kalmasını önlemek için bunu değiştirmek mümkündür. Örneğin eski TV ve Video Kaydedicinizin yerine yeni bir TV ve DVD oynatıcı/kaydedici aldysanız, eski TV'nizi ve Video Kaydedicinizin URC-7780 üzerinde programlı halde bırakmanıza gerek yoktur.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a** basınca ekranda... görüntülenir. 
-   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak "Device you wish replace"i (Değiştirmek istediğiniz cihaz) seçin. 
-  **ENTER'a** basınca ekranda ... yazısı görüntülenir. 
-   **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak "Device you wish to replace it with"i (Yerine konacak cihaz) seçin ve **ENTER'a** basarak onaylayın. Şimdi "CODE SET UP" (KOD AYARI) yazısını görürsünüz. **ENTER'a** basın.













Burada 216. sayfada açıklanan şekilde "device type"a (cihaz türü) ve "brand"e (marka) karşılık gelen kodları girin.

Cihaz Kodunun Deđiřtirilmesi

Ařađıdaki rnekte, yeni bir cihaz EKLEMENİZE gerek olmadan eski bir cihaz kodunun yerine nasıl yeni bir cihaz kodu girebileceđiniz aıklanmaktadır.

rnek: Oturma odanız iin yeni bir TV aldınız. Bu TV, odanızda daha nce bulunan TV'den farklı bir kodu kullanıyor olabilir. O sırada programlanmış cihaz kodunu deđiřtirmek iin ařađıda verilen iřlemleri uygulayın.












Not: Cihaz kodunu deđiřtirirken, o sırada ayarlı cihazın tm ayarları korunur (Key Magic, đrenme).

- 1  Yaklařık 3 saniye **MAGIC** tuřuna basılı tutun ... ekranda gsterilecektir. 
 - 2  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda ... grntlenir. 
 - 3  **Sađ OKA iki kez basınca** ekranda... grntlenir. 
 - 4  **ENTER**'a basınca ekranda ... grntlenir. 
 - 5   **Sol/sađ OK** tuřlarını kullanarak ayar kodunu deđiřtirmek istediđiniz modu sein ve **ENTER**'a basarak onaylayın. 
- ...
ekranda grntlenir.
Onaylamak iin **ENTER**'a basın.
Daha sonra 216. sayfaya gein ve 4. adımdan sonraki talimatları uygulayın. 

Bir cihazın taşınması

Birden fazla cihaz programladığınızda, cihaz etiketlerinin görüntülenme sırasını belirlemek mümkündür.


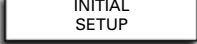

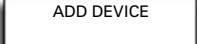






Örnek: Bir Televizyon, DVD-oyunatıcı, Video Kaydedici ve Uydu Alıcı programladıysanız görüntülenme sırasın TV, DVD, **VCR**, SAT şeklinde olabilir. Görüntülenme sırasının TV, **VCR**, DVD, SAT şeklinde değiştirilmesini isteyebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA üç kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak farklı bir yere taşımak istediğiniz Cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. 
-  **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak ilgili cihaza gidin ve **ENTER**'a basarak onaylayın.

POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve MOVE DEVICE'a (Cihazı Taşı) geri dönersiniz.

Bir cihazın silinmesi

Belirli bir cihazı silmek için lütfen aşağıdaki işlemleri uygulayın.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA bir kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz cihazı seçin ve **ENTER** tuşuna basarak onaylayın. 

POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE DEVICE'a (Cihazı Sil) geri dönersiniz.

Sonuç: Seçilen cihaz silinir.

Öğrenme Özelliği

URC-7780, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir. URC-7780'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan bir ya da daha fazla tuşun, URC-7780 tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz. Rahatlığınız için URC-7780 uzaktan kumandada, orijinal kumandanızdaki herhangi bir işlevi, URC-7780'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi bulunmaktadır.








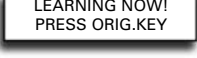
Başlamadan önce:

- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- URC-7780'inizin ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından emin olun.

Öğrenme

Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, URC-7780'in A tuşuna kopyalamak için.

- 1 Her iki uzaktan kumandayı (URC-7780 ve orijinal uzaktan kumandanızı) düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.**


-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a 4 kez** basınca ekranda ... görüntülenir. **Öğrenilen işlevi yerleştirmek istediğiniz cihaz moduna (ör. TV) girmek için OK tuşlarını kullanın.** 
-  Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz **tuşu basın (URC-7780 uzaktan kumanda üzerinde) (Örneğin: A tuşu).** POWER tuşunun altındaki LED hızla yanıp söner ve ekranda gösterilir. 
- 6 URC-7780'e kopyalamak istediğiniz tuşa (orijinal uzaktan kumandanızda) basın. (Örnek: **"mono/stereo"** tuşu). POWER tuşunun altındaki LED, mono/stereo işlevinin başarıyla A tuşuna öğrenildiğini onaylamak için iki kez yanar.

NOT: Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir.

NOT: JFarklı bir cihaz modunda başka işlevler kopyalamak istiyorsanız, 4. adımda Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak farklı bir cihaz modu seçip, 5. ve 6. adımlara devam edin.

NOT: Ekranda LEARNING FAILED (ÖĞRENME YAPILAMADI) yazıyorsa "ADD LEARNING" (ÖĞRENME EKLE) kısmından sonrası için devam etmek için ENTER'a basın ve 4. adımla devam etmek için ENTER'a basın.

NOT: Ekranda MEMORY FULL (HAFIZA DOLU) mesajı görüntüleniyorsa, kullanmak istediğiniz işlevleri önem sırasına göre belirlemeniz ve en önemsiz olanları silmeniz gerekmektedir .

-  ADD LEARNING (ÖĞRENME EKLE) kısmına geri dönmek için bir kez **LIGHT** tuşuna basın ...ya da programlama modundan çıkmak için **LIGHT'a** basın ve basılı tutun.

Öğrenme Özelliği

- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaza geçmeniz gerekmektedir.
- Öğrenme işlevi ENTER, LIGHT (ESC), Sol/Sağ OK tuşları ve MAGIC tuşu dışındaki herhangi bir tuşa atanabilir.
- Hiçbir tuşa basılmazsa, URC-7780, 30 saniye programlama modunda kalır.
- 5. adımdan sonra orijinal uzaktan kumandanızda ilgili tuşa basmak için 15 saniye süreniz bulunmaktadır.
- "Özel tuşlar"dan başka bir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal URC-7780 işlevi otomatik olarak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın (POWER, Channel ve Volume tuşları ve Sayılar hariçtir - MAGIC tuşuna iki kez basın ve ilgili sayı tuşuna basın).
- Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, Power, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Uykü ve Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen işlev atayabilirsiniz.
- URC-7780, yaklaşık 50 işlev öğrenebilir (orijinal uzaktan kumandaya bağlı olarak).
- Öğrenilmiş işlevi, üzerine başka bir öğrenilmiş işlev atayarak değiştirilebilir ya da "Delete Learning from One Key" (Bir Tuştaki Öğrenmeyi Sil), "Delete Learning from One Mode" (Bir Moddaki Öğrenmeyi Sil), "Delete Learning from All Modes" (Tüm Modlardaki Öğrenmeleri Sil) seçeneklerini kullanabilirsiniz.
- Öğrenme doğrudan güneş ışığı ya da akkor lambalar (sıradan lambalar) altında yapılmamalıdır.
- Öğrenme talimatlarını uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan emin olun.
- Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.
- Ev Sineması modunda öğrenme işlevini uygulayarak işlev programlamak mümkün değildir. Ancak, öğrenme özelliğiyle orijinal uzaktan kumandaya bir tuş programlanmışsa, bu işlev Ev Sineması moduna aktarılır.

Değiştirilmiş Öğrenme












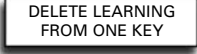



URC-7780 işlevinden vazgeçmeden URC-7780'in bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev atayabilirsiniz. Bunlar için "özel tuşlar" idealdir. Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, aşağıdakiler hariç neredeyse herhangi bir tuşa konabilir: MAGIC tuşu, **Sol/Sağ OK**, Enter ve LIGHT (ESC). Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi yüklemek için bir önceki sayfada verilen 1-7. adımları uygulayın. 5. adım sırasında, öğrenilmiş işlevi koyduğunuz tuşa basmadan önce **MAGIC** tuşuna bir kez basın. Değiştirilmiş işleve ulaşmak için önce **MAGIC** tuşuna, ardından öğrenilmiş işlevi yüklediğiniz tuşa basın. Bir sayı tuşuna atanmış değiştirilmiş işleve ulaşmak için **iki kez MAGIC** tuşuna, ardından ilgili sayı tuşuna basın.

Öğrenmenin Silinmesi

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:


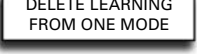
- belirli bir cihaz modunda belirli tuşa atanmış öğrenme özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silebilirsiniz.



Örnek: TV modunda, A tuşuna kopyalanmış mono/stereo işlevini silme:

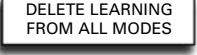
-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OK** basınca ekranda ... gösterilir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. 
-  **WSol/sağ ok tuşlarını** kullanarak öğrenilmiş işlevin silineceği cihaz modunu seçin (**Örneğin: TV modu**) ve silmek istediğiniz **tuşa* basın** (**Örnek: A tuşu**). LED iki kez yanıp söner ve ekran yeniden "DELETE LEARNING" (ÖĞRENİLENI SİL).
- Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 6 - 8. adımları tekrarlayın.


Sonuç: TV modunda A tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

* Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

6  ... **görsünüz. ENTER'a basın.** 

7  **Sol/sağ OK tuşlarını** kullanarak tüm öğrenilmiş işlevlerini silmek **istediğiniz cihaz modunu seçin ve ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARNING"e (Öğrenmeyi Sil) geri dönersiniz. Tüm öğrenilmiş işlevler artık seçilen cihaz modundan silinmiştir. 







6 **Bunu görsünüz...** 

7  **ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARNING"e (Öğrenmeyi Sil) geri dönersiniz. Tüm öğrenilmiş işlevler artık tüm cihaz modlarından silinmiştir.

- **Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT tuşunu kullanın.**
- **Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basılı tutun.**

Çalıştırma Sıfırlaması

Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş ve Dil, Ses Seviyesi, Kilit, Key Magic, Zamanlı Makro, Tuş Makrosu, Ev Sineması ve Cihaz Etiketleri gibi bazı diğer programlanmış işlevleri silecektir.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. **INITIAL SETUP**
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. **ADVANCED SETUP**
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. **FUNCTION**
-  **Sol OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. **RESET**
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. **USER RESET**
-  **ENTER**'a basın. **POWER** tuşunun altındaki LED 4 kez yanıp söner ve ekranda gösterilir. **RESET**

Tüm cihazlarınız ayarlanmış halde olacaktır ancak Dil, Ses Seviyesi Kilidi, Key Magic, Zamanlı Makro, Tuş Makrosu, Ev Sineması ve Cihaz Etiketleri, varsayılan sıfırlanır ya da silinir. Yalnızca Öğrenme ve Key Magic'i silmek için 237. sayfada açıklanan "Delete Learning and Key Magic" (Öğrenmeyi ve Key Magic'i Sil) işlevini kullanın.

Funkcje dodatkowe

Renk, Parlaklık ve Uyku






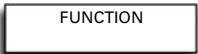

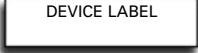







Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerine bağlı olarak URC-7780 televizyonunuzun aşağıdaki işlevlerini çalıştırabilir ve orijinal uzaktan kumandasında varsa cihazları uyku moduna getirebilir.

- Renk (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (+) tuşuna basılı tutun
Renk (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (-) tuşuna basılı tutun
- Parlaklık (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (+) tuşunu basılı tutun
Parlaklık (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (-) tuşunu basılı tutun
- Uyku AÇMA/KAPAMA = MAGIC'e basın ve uyku zamanlayıcısı istenen dakika miktarına ulaşana kadar (ya da cihaz ekranından kaybolana kadar) POWER tuşuna tekrar tekrar basın.

Not: Orijinal uzaktan kumandanıza bağlı olarak bu işlevi farklı bir şekilde çalıştırabilirsiniz.






Cihaz etiketinin değiştirilmesi



Her etiket için en fazla 4 karakter (ya da basamak) kullanarak ayarladığınız cihazların etiketini değiştirebilirsiniz.

- 1  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
- 2  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 3  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 4  **Sol OKA iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 5  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
- 6  **ENTER**'a basın. **Sol/sağ OK tuşlarını** kullanarak değiştirmek istediğiniz etiketin cihaz modunu seçin ve **ENTER**'a basarak onaylayın. 
- 7   Bunu görürsünüz... Seçilen cihazın ilk karakteri, yanıp sönmeye başlar. Etiketini maks. 4 karaktere değiştirmek için **SOL/SAĞ OK** tuşlarını kullanın ve her seçilen karakteri kaydetmek için **ENTER**'a basın. Dördüncü karakteri girdikten sonra ekran, "CHANGE DEVICE LABEL"a (CİHAZ ETİKETİNİ DEĞİŞTİR) geri döner. 

Aşağıdaki sembollerden birini seçmek de mümkündür:

_	Örn. TV 1 (iki karakter/sayı arasında boşluk)
<	Bir önceki karaktere geri dönmek ve bir önceki karakteri A'ya değiştirmek için.
^	İstediğinizde 4 karakterden kısa bir etiket kaydetmek için.
.	(nokta) ör. TV.1








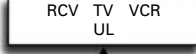

- 5  Bunu görürsünüz... **ENTER**'a basın. 
- 6   **Sol/sağ OK tuşlarını** kullanarak ilk haline getirmek istediğiniz cihaz etiketini seçin ve **ENTER** tuşuna basın. Seçilen cihaz etiketinin, yeniden varsayılan etikete değiştiğini göreceksiniz. **POWER** tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "RESET DEVICE LABEL"a (Cihaz Etiketini İlk Haline Getir) geri döner. 

- 5 Bunu görürsünüz... **TÜM CİHAZ ETİKETLERİNİ** ilk haline getirmek için... 
- 6  **ENTER**'a basın. **POWER** tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Tüm cihaz etiketleri orijinal etikete geri döner ve ekranda yeniden "DEVICE LABEL" (CİHAZ ETİKETİ) yazısı görüntülenir.

Ses Seviyesi Kilidi

Ses Seviyesi Kilidini Ayarlama






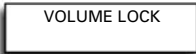

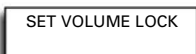



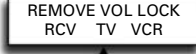

Örnek: Ses seviyesi kilidini TV gibi belirli bir moda kilitlemek mümkündür. Bunu yaptığınızda, hangi modda olursanız olun volume +/- ve Mute (Sessiz) tuşları her zaman TV modu için ses seviyesi sinyali gönderir.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. Ses seviyesini kilitlemek istediğiniz cihazı (örn. TV) seçmek için **Sol/Sağ Ok** tuşlarını kullanın. 
L: Kilitle
UL: Kilidi aç, SRC Kaynak
-  Gösterilen cihazı SRC (Kaynak) olarak seçmek için **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "VOLUME LOCK"a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

Sonuç: Yukarıdaki örnekte, tüm diğer kurulu cihazlar için ses seviyesi SRC (Kaynak) TV modu olacaktır. Herhangi bir cihaz modunda volume +/- ya da mute (Sessiz) tuşlarına bastığınızda, TV modunun ilgili işlevleri çalıştırılacaktır.

Ses Seviyesi Kilidinden Cihaz Çıkartma

Örnek: İsterseniz, Ses Seviyesi Kilidi'nden 1 cihazı çıkartarak, kumandanın SRC'nin ses seviyesini değil kendi ses seviyesini değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. Ses seviyesini kilidinden çıkartmak istediğiniz cihazı (örn. TV) seçmek için **Sol/Sağ Ok** tuşlarını kullanın. 
REMOVE VOL LOCK
RCV TV VCR
-  Gösterilen cihazı ses seviyesi kilidinden çıkartmak için **ENTER**'a basın. POWER tuşunun altındaki LED dört kez yanar. "VOLUME LOCK" (SES SEVİYESİ KİLİDİ) ekranına geri dönülür.


Sonuç: Seçtiğiniz cihaz, kendi volume +/- (ses seviyesi +/-), mute (sessiz) komutunu gönderecektir (SRC cihazının ses seviyesi yerine).

Ses Seviyesi Kilidine Cihaz Ekleme

Örnek: Kurulu ses seviyesi kilidine (SRC) cihaz eklemek mümkündür. Bu işlemi, ses seviyesi kilidini kurduktan sonra eklediğiniz ya da ses seviyesi kilidinden çıkartmış olduğunuz cihazlar için yapmak isteyebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 








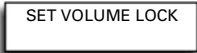



Sol/Sağ Ok tuşlarını kullanarak ses seviyesi kilidine eklemek istediğiniz cihazı (ör. TV) seçin.

-  **Gösterilen cihazı ses seviyesi kilidine eklemek için ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran VOLUME LOCK'a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

Sonuç: Seçtiğiniz cihaz artık SRC cihazının volume +/- (ses seviyesi +/-), mute (sessiz) komutunu gönderir.

Tüm Ses Seviyesi Kontrollerini Sıfırlama

Örnek: Tüm ses seviyesi kumandalarını, cihazlar yeniden kendi ses seviyesi komutlarını gönderecek şekilde orijinal ayarlara geri döndürebilirsiniz.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sağ OKA iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Sol OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **Tüm ses seviyesi kumandaları sıfırlamak için ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED dört kez yanar ve ekran VOLUME LOCK'a (Ses Seviyesi Kilidi) geri döner.

Sonuç: Tüm cihazlar kendi volume +/- (ses seviyesi +/-) ve mute (sessiz) komutlarını gönderir.

Makrolar (Komut dizileri)












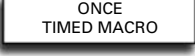





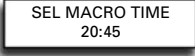





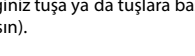

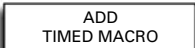
Zamanlı Makro Ekleme

Makro özelliği, belirli bir zamanda çalıştırılması gereken komut dizileri tanımlamanızı sağlar.

3 tür zamanlı makro programlayabilirsiniz:

- bir kez zamanlı çalıştırılacak makro
- her gün zamanlı çalıştırılacak makro
- haftada bir zamanlı çalıştırılacak makro

Örnek: URC-7780 ile video kaydediciyi kullanarak bir futbol maçı kaydetmek için.

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
 -  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
 -  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
 -  **ENTER**'a **iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir. 
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  
- Makroyu **DAILY** (HER GÜN) ya da **WEEKLY** (HAFTADA BİR) olarak ayarlamak da mümkündür. Bunu yapmak için **OK** tuşlarını kullanın.
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  **OK tuşlarını** kullanarak Makro'yu çalıştırmak istediğiniz günü seçin. 
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  Numara tuşlarını kullanarak makronun çalıştırılacağı zamanı belirleyin (**KAYDI** başlatmak için). 
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  Video Kaydedicide kendinizin başlattığı şekilde kayıt yaparken olduğu gibi ilgili cihaz modlarında gerekli tuşlara basmanız gerekmektedir. İlgili cihaz tuşunu seçin (**OK tuşlarını** kullanarak). Örneğimizde VCR moduna ilerleyin. 
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.  Zamanlı makroda gönderilmesini istediğiniz tuşa ya da tuşlara basın (örneğinizde RECORD tuşuna iki kez basın).
 -  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 


Sonuç: Bugün, Çarşamba saat 20:45'te başlayacak bir makro programladınız. Şimdi kaydın Çarşamba, örneğin saat 22:35'te durmasını sağlayacak başka bir makro daha programlamanız gerekmektedir; yani URC-7780'nin 22:35'te video kaydedicinize göndereceği sinyal STOP (DUR) olacaktır.

Not: URC-7780'in video kaydediciye yönelik olacak şekilde yerleştirildiğinden ve arada herhangi bir engel olmadığından emin olun.

Makroyu her gün çalıştıracak şekilde de ayarlayabilirsiniz... (SEL MACRO DAY (MAKRO GÜNÜNÜ SEÇ) adımı atlanır)



Makroyu haftada bir çalıştıracak şekilde ayarlamak da mümkündür...










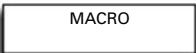

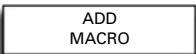







Makrolar (Komut dizileri)





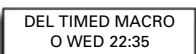


Notlar:

- Zamanlı makrodaki basılan tuşların sayısı ve zamanlı makro sayısı, hafızadaki kullanılabilir durumdaki alanla sınırlıdır.
- "ONCE TIMED MACRO" (TEK SEFERLİK MAKRO) yalnızca bir kez çalıştırılacaktır. Bu makro, çalıştırdıktan sonra uzaktan kumandanın hafızasından otomatik olarak silinecektir.
- "DAILY TIMED MACRO" (HER GÜN YAPILACAK MAKRO), uzaktan kumandanın hafızasından kaldırılana kadar her gün aynı saatte çalıştırılacaktır.
- "WEEKLY TIMED MACRO" (HAFTA BİR GÜN YAPILACAK MAKRO), uzaktan kumandanın hafızasından kaldırılana kadar her hafta aynı gün ve saatte çalıştırılacaktır.
- Zamanlı Makro'nun kaydedildiğini göstermek için kullanıcı modunda, saatin sol tarafında bir * işareti gösterilir.
- Zamanlı makroya kaydetme işlevi eklemek için Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.

Zamanlı Makroyu Silme

Örnek: 228. sayfada tanımlanan Zamanlı Makro'yu silmek için:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Yaklaşık 3 saniye MAGIC tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. |  |
| 2 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 3 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 4 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 5 |  | ENTER 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir. |  |
| 6 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 7 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 8 | 

 | ENTER 'a basın.
Şimdi ekranda, programladığınız Zamanlı Makroları görürsünüz.
O, D ya da W harflerinin yanında, makro gününü (bir kez ya da haftalık makrolar için) görürsünüz.
Bunun yanında ise makronun saati gösterilir.
Programlı Zamanlı Makrolar arasında geçiş yapmak için SOL / SAĞ OK tuşlarını kullanabilirsiniz.

O : Bir Kez Yapılacak Makro
D : Her Gün Zamanlı Çalıştırılacak Makro
W : Haftada Bir Zamanlı Çalıştırılacak Makro |  |
| 9 |  | Gösterilen zamanlı makroyu silmek için ENTER 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söner ve ekranda gösterilir. |  |
| 10 |  | Başka bir Zamanlı Makro silmek istiyorsanız ENTER 'a bastığınızda ekranda ... gösterilir. |  |
| 11 |  | Bu zamanlı makroyu silmek için ENTER 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanıp söner ve ekranda gösterilir. |  |

Sonuç: 228. sayfada programlanan Zamanlı Makro'lar silinir.

Makrolar (Komut dizileri)

Tuş Makrosu Ekleme








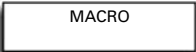



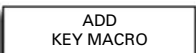







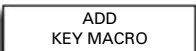
URC-7780'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örneğin yalnızca bir tuşa basarak TV, VCR ve Uydu alıcınızı aynı anda kapatmak isteyebilirsiniz.

Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Tuş makrosu, arka arkaya 15 tuş basmasından oluşabilir.

Makrolar, atandıkları tuşun orijinal işlevinin üzerine yazıldıklarından makroların Özel tuşlardan biri (A, B, C, D) üzerine programlanmasını önermekteyiz. Tuşun orijinal işlevi değiştirilmiş seviyeye itilir ve yalnızca MAGIC tuşunu takiben ilgili tuşa basıldığında kullanılabilir.

Örnek: Televizyonunuzu, Video Kaydedicinizi ve Uydu Alıcınızı kapatacak Makroyu, URC-7780'iniz üzerinde A etiketli tuşa ayarlamak için:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Yaklaşık 3 saniye MAGIC tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. |  |
| 2 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 3 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 4 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 5 | 
x2 | ENTER 'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 6 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 7 | 
 | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir.
Daha sonra, makronun ayarlanmasını istediğiniz tuşa basın (ör. A tuşu). |  |
| 8 |   | Şimdi ekranda... görüntülenir. Şimdi TV'nizi, VCR'inizi ve SAT'ınızı kendiniz kapatırken yaptığınız gibi Sol / Sağ OK tuşlarını kullanarak ilgili modlarda gerekli tuşlara basın. Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak TV modunu seçip POWER 'a basın; daha sonra VCR'ı seçip POWER 'a basın; daha sonra SAT'ı seçip POWER 'a basın. |  |
| 9 |  | Makroyu kaydetmek için ENTER 'a basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran ADD KEY MACRO 'ya (Tuş Makrosu Ekle) geri döner. |  |

Sonuç: A tuşuna her bastığınızda URC-7780 TV'nizi, VCR'inizi ve Uydu alıcınızı kapatacaktır.

Makrolar (Komut dizileri)

Değiştirilmiş Makro

Aşağıdaki tuşlar dışında herhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro programlamak da mümkündür: MAGIC, LIGHT (ESC), SOL OK, SAĞ OK, ENTER ve numara tuşları.


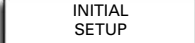



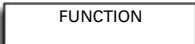

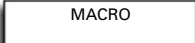

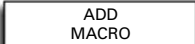







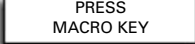

Örneğin MUTE tuşuna bir değiştirilmiş Makro programlamak istiyorsanız, 230. sayfadaki 7. adımda MAGIC'e ve Mute'a basın.

NOTLAR:

- Her TUŞ MAKROSU en fazla 15 tuş basışından oluşabilir.
- Makro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- URC-7780'de yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez Record tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da Değiştirilmiş Makro atamanız önerilmez.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız gerekiyorsa, bu işlev URC-7780 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe yaramayabilir.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değişir (POWER, CH+/- ve VOL+/- tuşları hariç). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın. Değiştirilmiş Makro'yu bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Değiştirilmiş Makro, Power, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Uyku ve Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- Sol/Sağ OK, ENTER, MAGIC ve LIGHT (ESC) tuşlarına makro atayamazsınız.
- Tuş Makrosu kaydetme işlevi eklemek için Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.

Tuş Makrosunu Silme

Örnek: 230. sayfada konulan Tuş Makrosunu silmek için:

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  | Yaklaşık 3 saniye MAGIC tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. |  |
| 2 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 3 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 4 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 5 |  | ENTER 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir. |  |
| 6 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 7 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 8 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 9 |  | ENTER 'a bastığınızda ekranda ... görüntülenir. |  |
| 10 |  | A tuşuna basın (Tuş Makrosundan silmek istediğiniz ilgili Makro tuşuna). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar. Ekranda yeniden "DELETE KEY MACRO" (Tuş Makrosu Sil) görünür). | |

Sonuç: 230. sayfada programlanan Tuş Makrosu silinir.

Ekstra Özellikler








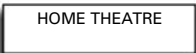

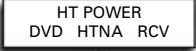










Ev Sineması Ayarı

Ev Sineması özelliği, URC-7780'in bir çok modundaki tuş gruplarını tek modda birleştirmenizi sağlar.

Örnek: Televizyon ve Ev Sineması Sisteminizin (TV ve RCV'de programlı) işlevlerini, aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde URC-7780'in tuşlarına programlamak istiyorsunuz.




Bu sayede ilgili cihaz modlarını seçmek zorunda kalmadan TV ve Ev Sineması Sisteminizin işlevlerini kontrol edebileceksiniz.

Tuşlar	MOD
POWER	TV
NUMARA TUŞLARI (1-9, 0, -/-, AV)	TV
KANAL (channel +/-)	TV
SES SEVİYESİ (volume +/-, mute)	RCV
MENU Menü, yukarı, aşağı, sola, sağa, Tamam, çıkış	TV
GUIDE (REHBER)	TV
16:9	TV
HAREKET (geri atla, oyna, duraklat, ileri atla, geri sar, dur, kaydet, hızlı ileri)	DVD
FASTTEXT (kırmızı, yeşil, sarı, mavi)	TV
A, B, C, D	RCV

-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **3 Sağ OKA iki kez** basınca ekranda... görüntülenir. 
-  **ENTER**'a iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 
-  **ENTER**'a basın ... ekranda görüntülenir. 
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 
-  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir. 
 **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak TV modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre). 

Ekstra Özellikler

Ev Sineması Ayarı

- 8  **ENTER**'a basınca ekranda ... görüntülenir.
-   **Sol/Sağ OK** tuşlarını kullanarak **RCV** modunu seçin (yukarıdaki örneğe göre).
VS.....

HT VOLUME
TV HTNA DVD








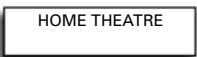






Sol tuş grubu (A, B, C, D) için cihazı seçtikten sonra, POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran "HOME THEATRE"a (EV SİNEMASI) döner.

Sonuç: Ev Sineması modunda URC-7780'nin tuşları, yukarıdaki tabloya göre programlanır.

- Ev Sineması ayarı sırasında HTNA isimli bir cihaz göreceksiniz. Bir grup tuş için bu sanal cihazı seçtiğinizde, bu tuşlara bastığınızda kızılötesi sinyalin gönderildiği mod gösterilir.
- Ev Sineması modunda bu tuşlara bastığınızda kızılötesi sinyalin gönderildiği mod gösterilir.
- Ev Sineması modu, Move Device (Cihazı taşı) özelliği kullanılarak taşınabilir.
- Ev Sineması moduna, Device Label Feature (Cihaz Etiket Özelliği) kullanılarak yeni isim verilebilir.
- Key Magic işlevleri ve öğrenilmiş işlevler, Ev Sineması moduna taşınır. Ev Sineması modunda öğrenme ya da Key Magic işlevlerinin programlanması yapılamaz.
- Ev Sineması modunda Tuş Makroları kullanılamaz.
- Silinen cihaza bir grup işlev tuşu atanmışsa, bu işlev grubu, Ev Sinemasına artık kızılötesi sinyal göndermez (bu grup otomatik olarak HTNA'ya atanır).

Ev Sinemasını Silme

Ev Sineması Modu özelliğini silmek için:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Yaklaşık 3 saniye MAGIC tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. |  |
| 2 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 3 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 4 | 
x2 | Sağ OKA iki kez basınca ekranda... görüntülenir. |  |
| 5 |  | ENTER 'a basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 6 |  | Sağ OKA basınca ekranda ... görüntülenir. |  |
| 7 |  | Ev Sineması modunu silmek için ENTER'a basın.
POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve ekran buna geri döner... |  |

Ev Sineması modu artık URC-7780 üzerinde bulunmayacaktır. Ev Sineması modunu, 232. sayfada açıklanan Ev Sineması modu ayarını uygulayarak yeniden ekleyebilirsiniz.

Kod Yükseltme Teknolojisi

URC-7780 uzaktan kumandanızda, telefonunuzu tutarak yeni kodların eklenebilmesine izin veren benzersiz bir özellik bulunmaktadır. Bir kaç saniye içinde manyetik eşleştirme teknolojiğimiz hızlı ve güvenilir biçimde bilgileri, karmaşık fişler, adaptörler ya da ekler olmadan URC-7780'e aktaracaktır. Yani ilerde yeni bir ürün aldığınızda URC-7780 uzaktan kumandanız asla kullanılmaz durumda kalmayacaktır.

İnternette indirme

(URC-7780 uzaktan kumandanızı PC'niz üzerinden yükseltin)

1. "**www.oneforall.com**" adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
2. **Your region (Bölgeniz)** değerini seçin.
3. "**Product support**" u (Ürün desteği) seçin.
4. "**Universal Remote Controls**" u (Evrensel Uzaktan Kumandalar) seçin.
5. Yükseltmek istediğiniz **ONE FOR ALL remote**'u seçin: URC-7780.
6. "**Internet Download**" u (İnternette İndirme) seçin. Şimdi özel İnternette İndirme bölümümüze gireceksiniz. Bu noktadan sonra, uzaktan kumandanızı kolayca yükseltmek için ekranda verilen talimatları uygulayın.



Telefona yükseltme

(URC-7780 uzaktan kumandanızı telefon üzerinden yükseltin)

MA Alternatif olarak tüketici yardım hattımızı arayabilir ve URC-7780 Uzaktan Kumandanızın tüm yükseltme işlemi sırasında bir müşteri hizmetleri temsilcisinin size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sürecin sorunsuz devam ettiğinden emin olmak için uygulanması gereken bir kaç adım aşağıda verilmektedir:

1. Aramadan önce cihazlarınızın marka adlarını ve model numaralarını yazın (Müşteri Hizmetleri sayfasında bulunan tabloya bakın).
2. Tüketici yardım hattımızı arayın ve hangi cihazların URC-7780'inize yüklenmesini istediğinizi seçin.
3. Müşteri hizmetleri temsilcisi, cihazlarınızın markalarını ve model numaralarını aldıktan sonra, ayarlama işlemleri boyunca size yol gösterecek ve daha sonra URC-7780'inizi telefonunuzun hoparlör kısmına tutmanızı (aşağıdaki resme bakın) isteyecektir. Bunu yaptığınızda, cihazlarınız için gereken bilgilerin tümü bir kaç saniye içinde telefon üzerinden URC-7780 uzaktan kumandanıza transfer edilecektir.
ÖNEMLİ: telsiz telefonlar, telefonların yüksek sesli hoparlörleri ve cep telefonlarının kullanılması önerilmez.
4. URC-7780 uzaktan kumandanız telefonda yükseltildikten sonra hatta kalmaya devam edin. Müşteri hizmetleri temsilcimiz, URC-7780 uzaktan kumandanın cihazlarla düzgün çalıştığını kontrol edecek ve olası sorularınızı yanıtlayacaktır.





Key Magic®


Key Magic, özel bir One For All işlevidir. URC-7780'in tasarımı, orijinal uzaktan kumandanızdaki bir çok işlevin, hatta URC-7780 tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sıkça kullanılan işlevler, URC-7780'in Key Magic özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir. Key Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili 5 basamaklı kodu bilmeniz gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından, ya da bize mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz. Tüm bilmemiz gereken cihazınızın çalıştığı 4 basamaklı ayar kodu ve işlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiğidir.

Sorularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de (www.oneforall.com) ziyaret edebilirsiniz.


Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır (ör. A tuşuna 16:9 işlevini programlama).


- 1**  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir.


INITIAL SETUP
- 2**  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir.


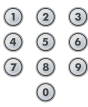

ADVANCED SETUP
- 3**  **ENTER'a iki kez** basınca ekranda ... görüntülenir.

x2

ADD LEARNING
- 4**  **Sağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir.

ADD KEY MAGIC
- 5**  **ENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir. **OK tuşlarını** kullanarak ilgili cihaz modunu seçin; örneğimizde 16:9 bir TV işlevi olduğundan TV modunu seçin.



**KM SOURCE
DVD TV RCV**
- 6**  **MAGIC** tuşuna bir kez basın.
- 7**  **5 basamaklı işlev kodunu (ör. 00234)** girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
- 8**  Ekran buna değişir... İşlevin atanacağı mod TV olduğundan cihaz modunu değiştirmeyin. İşlevin atanacağı tuşa (örneğin A tuşu) basın. 16:9 işlevi artık TV modunda A tuşuna programlanmıştır. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve bir sonraki işlevi programlamak için KM SOURCE'a (KM KAYNAK) geri dönersiniz. Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT (ESC) tuşuna basın ve basılı tutun.

**KM DESTINATION
DVD TV RCV**

GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI (ilk giriş örnektir):

CİHAZ	AYAR KODU	İŞLEV	İŞLEV KODU
TV	0556	16/9 biçimi	00234


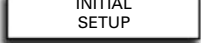



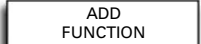












- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz moduna gidin.
- Key Magic, SOL/SAĞ OK, ENTER, LIGHT (ESC) tuşları ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca bulmak için bir yere not alın.
- Ev Sineması Modunda Key Magic işlevlerini programlamak mümkün değildir. Ancak, Key Magic ile orijinal cihaz modunda bir tuş programlanmışsa, bu işlev Ev Sineması moduna aktarılır.

Key Magic'i Silme

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:


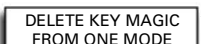
- belirli bir cihaz modunda belirli tuşa atanmış Key Magic özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir cihaz modundaki tüm Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.



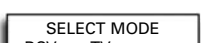
Örnek: TV modunda, A tuşuna kopyalanmış programlanmış Key Magic işlevini (16:9) silmek için


-  Yaklaşık 3 saniye **MAGIC** tuşuna basılı tutun ... ekranda gösterilecektir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER'a** iki kez basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER'a** bastığınızda ekranda ... görüntülenir. 
-  **NSağ OKA** basınca ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER'a** bastığınızda ekranda ... görüntülenir. 
-  **NENTER'a** bastığınızda ekranda ... görüntülenir. 
-   **Sol/sağ OK** tuşlarını kullanarak Key Magic işlevinin silineceği cihaz modunu seçin (Örneğin: TV modu) ve silmek istediğiniz tuşa basın (**Örnek: A tuşu**). POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE KEY MAGIC"e (KEY MAGIC'i SİL) geri dönersiniz.
- Silmek istediğiniz başka bir Key Magic işlevi varsa, 6 - 9. adımları tekrarlayın.


Sonuç: URC-7780'inin TV modunda "A" tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

* Bir Değiştirilmiş Key Magic işlevini silmek için 9. adımda silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

7  Bunu görürsünüz... **ENTER'a** basın. 

8   **SOL/SAĞ OK** tuşlarını kullanarak tüm Key Magic işlevlerini silmek istediğiniz cihaz modunu seçin ve **ENTER'a** basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'i SİL) geri dönersiniz. Seçilen modun Tüm Key Magic işlevleri artık silinir. 

7 Bunu görürsünüz... 

8  **ENTER'a** basın. POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'i SİL) geri dönersiniz. **Tüm modlardaki tüm Key Magic işlevleri artık silinir.**

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT tuşunu kullanın.
- Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basılı tutun.

Öğrenme ve Key Magic'in Silinmesi

EĞER "Key Magic" ve "Öğrenme"yi kullanarak programlama yaptıktan sonra belirli bir işlevi elde etmek için öğrenme ya da Key Magic kullanıp kullanmadığınızı hatırlamazsanız ya da belirli bir cihaz modu veya tüm cihaz modlarındaki bir tuşa atanmış Öğrenme ve Key Magic işlevlerinin birini ya da tümünü silmek istiyorsanız, aşağıdaki özelliği kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- belirli bir cihaz modunda belirli tuşa atanmış Öğrenme ve Key Magic özelliğini silebilirsiniz.
- belirli bir cihaz modundaki tüm Öğrenme Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.
- tüm cihaz modları içindeki tüm Öğrenme ve Key Magic işlevlerini silebilirsiniz.


Örnek: TV modunda A tuşuna atanmış bir Öğrenilmiş ya da Key Magic işlevini silmek için:


1 236. sayfada gösterilen 1-5. adımları uygulayın, ekranda ... görüntülenir.


DELETE
LEARNING


2  **NSol OKA kullanarak kaydırın,** ekranda ... görüntülenir.



DELETE
LEARN & KEYMAGIC

3  **NENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir.

DELETE LEARN &KM
FROM ONE KEY 

4  **NENTER'a bastığınızda** ekranda ... görüntülenir.

SELECT MODE &KEY
RCV TV 

5   **Sol/Sağ OK tuşlarını kullanarak ilgili cihaz modunu (örneğin TV modu) seçin ve Key Magic / Öğrenilmiş işlevi silmek istediğiniz tuşa basın (Örnek: A tuşu).** Power tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve "DELETE LEARN & KEY MAGIC"e (ÖĞRENMEYİ ve KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz.



6 Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 2 - 5. adımları tekrarlayın.

Sonuç: URC-7780'inin TV modunda A tuşunun orijinal işlevi kullanılabilir duruma gelecektir.

* Bir Değiştirilmiş Öğrenilmiş ya da Key Magic işlevini silmek için 5. adımda silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna basın.

3  **Bunu görürsünüz...** **ENTER'A BASIN**


DELETE LEARN &KM
FROM ONE MODE 

4   **Sol/sağ OK tuşlarını kullanarak ilgili cihaz modunu seçin ve ENTER tuşuna basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE LEARN & KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. Seçilen cihaz modundaki tüm Key Magic ve Öğrenilmiş işlevler silinir.

SELECT MODE
RCV TV 

3 **Bunu görürsünüz...**

DELETE LEARN &KM
FROM ALL MODES 

4  **Tüm cihaz modları içindeki tüm Öğrenilmiş ve Key Magic işlevlerini silmek için ENTER'a basın.** POWER tuşunun altındaki LED iki kez yanar ve DELETE LEARN & KEY MAGIC'e (KEY MAGIC'İ SİL) geri dönersiniz. Tüm cihaz modlarındaki tüm Key Magic ve Öğrenilmiş işlevler silinir.

- Bir önceki ekrana geri dönmek için LIGHT tuşunu kullanın.
- Kullanıcı moduna geri dönmek için LIGHT tuşuna basılı tutun.

Sorun Giderme

Sorun:

Çözümü:

Markanız kod bölümünde listelenmiyor mu?	Hafızada bulunan kodlar arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ OK tuşlarını kullanın (216. sayfada 5. adıma bakın).
URC-7780 cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) 301 - 314. sayfalarda markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) Hafızada bulunan kodlar arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ OK tuşlarını kullanın (216. sayfada 5. adıma bakın).
URC-7780 komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
Video kaydedici / DVD-R kaydetmiyor mu?	URC-7780'in bir güvenlik özelliği olarak Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
URC-7780, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve URC-7780'i cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda LED yanıp sönüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.
Bir tuşa her bastığınızda LED 5 kez yanıp sönüyor ve LCD'de "BATTERY LOW" mu yazıyor?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.
MAGIC tuşuna basılı tutarak programlama moduna giremiyor musunuz?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni "AAA/LR03" alkalin pil takın.

ABBILDUNG DER FERNBEDIENUNG URC-7780	242
ALLGEMEINES	242
DAS TASTENFELD	243
EINSETZEN DER BATTERIEN	245
EINSTELLEN VON SPRACHE, DATUM UND ZEIT	245

EINRICHTEN DER URC-7780	246
--------------------------------------	------------

(Wie Sie die URC-7780 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten)

CODES

TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor	301
VCR : Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR	306
SAT : Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD	308
CBL : Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C	310
VAC : Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler	310
CD : CD-Spieler/CD-R/MD	310
PHO : Plattenspieler	311
MIS : Audio/Verschiedene Audio	311
HOM : Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)	311
AMP : Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem	311
RCV : Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema	311
CAS : Kassettenrecorder (Tape Deck)	312
LDP : Laser-CD-Spieler/Video-CD	312
DAT : Digitale Audio-Kassette/DCC	312
DVD : DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD	312

AKTUELLEN CODE ANZEIGEN	248
CODE-SCHNELLREFERENZ	248
GERÄT ERSETZEN	248
GERÄTECODE ÄNDERN	249
GERÄTE-REIHENFOLGE ÄNDERN	250
GERÄT ENTFERNEN	250

DIE LERNFUNKTION	251
(Kopieren von Funktionen der Originalfernbedienung auf die URC-7780)	

BENUTZER RESET	254
-----------------------------	-----

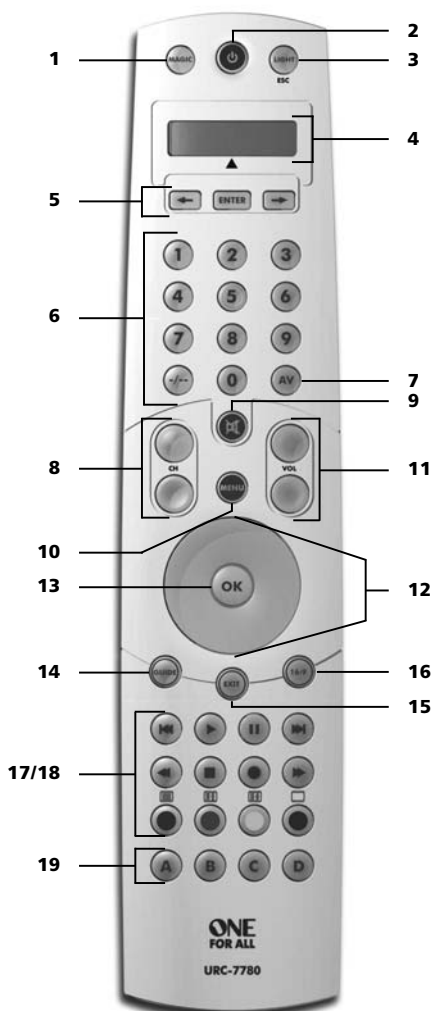
SONDERFUNKTIONEN

• Farbe, Helligkeit und Schlafmodus	254
• Gerätebezeichnung ändern	255
• Lautstärkesperre	256
• Makros (Befehlsfolgen)	258
• Heimkino (Home Theater)	262
• Code-Nachladung	264
• Key Magic® (Programmierung fehlender Funktionen)	265
• Lernen und Key Magic entfernen	267

PROBLEM & LÖSUNG	268
-----------------------------------	-----

KUNDENDIENST	269
---------------------------	-----

Abbildung der URC-7780



Allgemeines

Für den Betrieb der URC-7780 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

Die URC-7780 kann 12 Geräte bedienen:

TV	: Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor
VCR	: Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR
SAT	: Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD
CBL	: Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C
VAC	: Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler
CD	: CD-Spieler/CD-R/MD
PHO	: Plattenspieler
MIS	: Audio/Verschiedene Audio
HOM	: Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)
AMP	: Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem
RCV	: Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema
CAS	: Kassettenrecorder (Tape Deck)
LDP	: Laser-CD-Spieler/Video-CD
DAT	: Digitale Audio-Kassette/DCC
DVD	: DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD





Die Universalfernbedienung URC-7780 wird mit einem eingebauten Modem geliefert, mit dem Codes heruntergeladen werden können, die nicht im Speicher vorprogrammiert sind. Damit ist die URC-7780 zukunftssicher.

Was die URC-7780 noch einzigartiger macht, ist die Lernfunktion, durch die auch alle Sonderfunktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7780 programmiert werden können.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie die URC-7780 auf Ihre Geräte eingestellt wird.

Das Tastenfeld

Siehe Abbildung der Fernbedienung URC-7780 auf Seite 242.




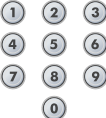

-  **MAGIC-Taste**
Mit der MAGIC-Taste wird die URC-7780 eingerichtet.
-  **POWER (LED)**
Die POWER-Taste steuert dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Drücken Sie für die Sleep-Funktion erst auf MAGIC und dann auf POWER. Wenn Sie die MAGIC-Taste gedrückt halten, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und Sie gelangen in den Programmiermodus.
-  **LIGHT (ESC)-Taste**
Die LIGHT (ESC)-Taste aktiviert die Beleuchtung des LCD-Displays und des Tastenfelds der URC-7780. Mit dieser Taste kehren Sie auch zur vorherigen Anzeige im Programmiermodus zurück (Escape-Funktion). Wenn Sie den Programmiermodus verlassen und zum Benutzermodus zurückkehren möchten, halten Sie einfach die LIGHT (ESC)-Taste gedrückt.
-  **LCD-Display**
Die URC-7780 kann mithilfe der Anzeigen auf dem LCD-Display ganz einfach programmiert werden. Beim Einrichten zeigt die URC-7780 die zwölf möglichen Gerätegruppen an. Der ▲ (Cursor) zeigt an welches Gerät derzeit aktiviert ist.

TV	: (T) - Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor
VCR	: (V) - Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Combi/DVD/VCR Combi/PVR
SAT	: (S) - Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD
CBL	: (C) - Kabeldecoder/Set-Top-Box/DVB-C
VAC	: (N) - Video Zubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/AV-Wähler
CD	: (D) - CD-Spieler/CD-R/MD
PHO	: (P) - Tonaufzeichnungsgerät
MIS	: (M) - Audio/Verschiedene Audio
HOM	: (H) - Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)
AMP	: (A) - Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem
RCV	: (R) - Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Heimkino
CAS	: (K) - Kassettenrecorder (Kassettendeck)
LDP	: (L) - Laser CD-Spieler/Video-CD
DAT	: (J) - Digitale Audio-Kassette/DCC
DVD	: (Y) - DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Combi/DVD/HDD

















Der Codetyp wird in Klammern angezeigt, z.B. (T). Wenn Sie das Gerät einrichten, wird ein Gerätecode angezeigt (z.B. T0556).

T - gibt den Gerätetyp an (TV-Code)
0556 - bezeichnet einen vierstelligen Code von Philips.

Eine Gerätebezeichnung kann auch mit bis zu 4 Zeichen umbenannt/geändert werden (siehe Seite 255).

-    **Links/ENTER/Rechts**
Mit diesen Tasten können Sie Ihre Festlegungen im „Programmierenü“ der Fernbedienung durchscrollen und bestätigen. Beim Ändern der Gerätebezeichnung können Sie durch das Alphabet, die Ziffern und Sonderzeichen (._ ^<) scrollen. Drücken Sie die Taste ENTER, um den/die gewünschten Buchstaben, Ziffern und Symbole zu wählen.
-  **Numerertasten (0-9, -/-, AV)**
Die Numerertasten (0-9, -/-, AV) ermöglichen dieselben Funktionen wie auf Ihrer Originalfernbedienung wie z.B. direkten Zugriff auf die Kanalwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Umschaltung für einstellig/zweistellig besitzt (Symbol -/-), kann diese Funktion gewählt werden, indem Sie die -/- Taste drücken. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Zehnertaste besitzt, ist diese Funktion ebenfalls auf der -/- Taste zu finden. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Zwanzigertaste verfügt, ist diese Funktion auf der AV-Taste zu finden. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen die Numerertasten eine Quellen(Input-)auswahl.
-  **AV-Taste**
Im TV-Modus erhalten Sie die AV-/Inputfunktion. Im VCR-Modus erhalten Sie die „AV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) erhalten Sie die Input-/Quellenfunktion. Im DVD-Modus erhalten Sie die „TV/DVD“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „TV/SAT“ oder „TV/DTV“-Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.

Das Tastenfeld

- 8**  **Kanal +/- Tasten**
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Helligkeit (+/-) ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf CH+/- drücken. Im Audiomodus (RCV, AMP, MIS) ermöglichen diese Tasten PRESET Up/Down.
- 9**  **MUTE-Taste**
Mit der MUTE-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 10**  **MENU-Taste**
Mit der MENU-Taste erhalten Sie die gleiche Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.
- 11**  **Lautstärke +/- Tasten**
Diese Tasten dienen der gleichen Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im TV-Modus stellen Sie mit diesen Tasten die Farbe +/- ein, wenn Sie auf MAGIC und dann auf Lautstärke +/- drücken.
- 12**  **Richtungstasten**
Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar sind, können Sie mit diesen Tasten durch den Menü-Modus Ihres Geräts navigieren.
- 13**  **OK**
Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl im Menübetrieb Ihres Gerätes.
- 14**  **Programmführer**
Im TV- und/oder SAT-Modus erhalten Sie die Funktion „Programmführer“ oder „Vorheriges Programm“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im VCR-Modus erhalten Sie die Funktion „TV/VCR“ oder „Auswerfen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie die Funktion „Tune Down“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im CD-Modus erhalten Sie die Funktion „Auswerfen“ bzw. „Öffnen/Schließen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist.
- 15**  **EXIT**
In jedem Modus erhalten Sie die Funktion „Menü verlassen“, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Menü-Modus erhalten Sie die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Menü-Fenster zurückzukehren.
- 16**  **16:9**
Im TV-Modus erhalten Sie mit dieser Taste die (16:9) Breitbildfunktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im SAT-Modus erhalten Sie die „Favoriten-“ oder „Info-“Funktion, wenn diese auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar ist. Im DVD-Modus erhalten Sie „Zoom“ oder „Random“. Im VCR-Modus erhalten Sie „SP/LP“. Im AMP-, RCV- oder MIS-Modus erhalten Sie „Tune Up“.
- 17**  **Transporttasten**
Mit diesen Tasten bedienen Sie die Transport-Funktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts. Um eine versehentliche Aufzeichnung zu verhindern, muss zum Starten der Aufzeichnung die RECORD-Taste zweimal gedrückt werden.
- 18**  **Videotext-Tasten**
Die Transporttasten (REW, STOP, REC, FF) werden für die Bedienung der wichtigsten Videotext-Funktionen verwendet. Die Symbole unter den Tasten dienen zur Videotext-Steuerung. Die Texttasten werden für den Zugriff auf die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehgerätes verwendet. Dazu muss Ihr Gerät natürlich videotextfähig sein.
-  **TEXT ON:** Setzt das Gerät (TV oder SAT) in den Videotext-Modus.
-  **HOLD/STOP:** Beendet den Seitenwechsel.
-  **EXPAND:** Zeigt die obere Hälfte der Videotextseite in größerer Schrift an. Bei erneutem Tastendruck wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert angezeigt. Um zur normalen Videotextanzeige zurückzukehren, drücken Sie je nach Gerät wieder auf die EXPAND-Taste oder auf die TEXT ON-Taste.
-  **TEXT OFF:** Schaltet das Gerät (TV oder SAT) in die Normalansicht zurück. Bei manchen Geräten geschieht dies in der Weise, dass man mehrmals auf die Taste TEXT ON drückt.
- Wenn man sich im TV-Modus im Textmodus befindet, kann man mit der roten, grünen, gelben und blauen Taste auf die Fastext-Funktionen des Gerätes zugreifen. Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung für die Menünavigation verwendet werden, können die Tasten der URC-7780 genauso verwendet werden.
- 19**  **Benutzertasten (A, B, C, D)**
Die Benutzertasten sind freie Tasten, mit denen Sie die URC-7780-Fernbedienung mithilfe der Lern- und Key-Magic®-Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen können (Seite 251 und 265). Diese Tasten können auch zur Makroprogrammierung verwendet werden (siehe Seite 258).

Einsetzen der Batterien





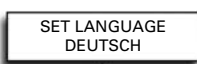














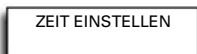
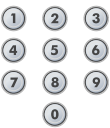
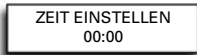

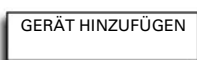
Für den Betrieb der URC-7780 sind 4 neue Alkalibatterien AAA/LR03 erforderlich.

- 1 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der URC-7780.
- 2 Legen Sie die Batterien entsprechend der + und - Markierungen in das Batteriefach ein.
- 3 Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

Wichtige Hinweise:

- **Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.**
- **Beim Batteriewechsel bleiben die Setup-Codes und die erweiterte Programmierung erhalten.**

Einstellen von Sprache, Datum und Zeit

1.  Nach Einlegen der Batterien erscheint ... auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. 
2.   Stellen Sie mit den **Pfeiltasten** die Sprache ENGLISH, GERMAN (DEUTSCH) oder FRENCH (FRANÇAIS) ein. 
 Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Sprachauswahl zu bestätigen (z.B. DEUTSCH). Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. Ab jetzt erscheinen alle Programmieranzeigen in der ausgewählten Sprache.   
3.  "TAG EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. 
4.   Wählen Sie das entsprechende Datum mit den **Pfeiltasten** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. 
   
5.  "ZEIT EINSTELLEN" erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. 
6.  Wählen Sie die entsprechende Uhrzeit mit den **Numerertasten** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt zweimal. 
 „GERÄT HINZUFÜGEN“ erscheint auf dem Display. 



Setzen Sie nun die Einrichtung der URC-7780 für die Steuerung Ihrer Geräte wie auf Seite 246 beschrieben fort.

Anmerkung: Um nach dem vollständigen Einrichten der Fernbedienung Sprache, Datum und Zeit neu einzustellen, müssen Sie wieder den Programmiermodus wählen. Halten Sie hierzu MAGIC gedrückt, bis „INITIAL EINSTELLUNG“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie dann ENTER; auf dem Display erscheint „GERÄT“. Scrollen Sie dann mit den Pfeiltasten zu „SPRACHE“ bzw. „TAG/ZEIT“, je nach dem, was Sie ändern möchten.

Wie Sie die URC-7780 für die Bedienung Ihrer Geräte einrichten

→ Wenn Sie die URC-7780 erstmalig einrichten, führen Sie bitte erst Schritt **1 - 6** durch.


→ Wenn Sie sich bereits im Benutzermodus befinden, führen Sie die nachfolgenden Schritte **a** und **b** durch, dann **1 - 6**.








a		Halten Sie MAGIC ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display.	INITIAL EINSTELLUNG
b	 x2	Drücken Sie zweimal ENTER... erscheint auf dem Display.	GERÄT HINZUFÜGEN

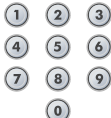
Beispiel: Einrichten der URC-7780 für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:


1 Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis (Seite 301 - 314). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markennamen aufgelistet. Der gängigste Code wird als Erster aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).

Falls Ihre Marke nicht aufgeführt ist, können Sie mit der Fernbedienung URC-7780 alle Codes im Speicher nach Ihrem Gerät durchsuchen (verwenden Sie in diesem Fall wie in Schritt 4 erläutert statt der Zifferntasten die linke/rechte Pfeiltaste).

2		Auf der Anzeige erscheint ... Drücken Sie ENTER .	GERÄT HINZUFÜGEN
----------	--	--	------------------

3	  	Wählen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie einrichten möchten, und drücken Sie zur Bestätigung ENTER . Jetzt erscheint CODE EINSTELLEN . Drücken Sie nochmals ENTER .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">GERÄT HINZUFÜGEN PHO TV VCR</div>    
----------	--	--	--

4		Verwenden Sie einfach die Numerntasten , um den ersten vierstelligen Gerätecode entsprechend dem im Codeverzeichnis aufgeführten Code einzugeben (Seite 301 - 314). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal.	TV T0556
----------	---	--	-------------


5		Richten Sie die URC-7780 auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie POWER .
----------	---	--

→ Wenn Ihr Gerät auf **OFF** schaltet, schalten Sie es wieder auf **ON** (drücken Sie z.B. **CH+**, um auf **ON** zu schalten) und probieren Sie alle Funktionen aus, um sicherzustellen, dass diese einwandfrei arbeiten.

→ **FALLS manche Funktionen nicht einwandfrei arbeiten oder wenn das Gerät überhaupt nicht reagiert, versuchen Sie es mit dem nächsten vierstelligen Gerätecode unter Ihrer Marke in der Liste (Seite 301 - 314).**

CODE SUCHLAUF: Wenn Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken, wird der vorherige bzw. nächste Code im Speicher angezeigt und der POWER-Befehl dieses Codes gesendet.

- Verwenden Sie nicht die Zifferntasten, um zu überprüfen, ob der Code stimmt, da dies den aktuellen Code ändert.
- Falls Ihr Gerät, nachdem Sie alle Codes (Seite 301 - 314) für Ihre Marke in der Liste ausprobiert haben, nicht auf die URC-7780 reagiertoder..... falls Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.....drücken Sie einfach die rechte Pfeiltaste, um zum nächsten Code im Speicher zu gehen (für das betreffende Gerät).

6		Sobald alle Funktionen einwandfrei arbeiten, drücken Sie ENTER , um diesen Code zu speichern.
----------	---	--

Notieren Sie Ihren Code auf Seite 248 für den Fall, dass Sie ihn in Zukunft wieder benötigen.

EINRICHTEN DER URC-7780

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um den Programmiermodus zu verlassen und zum Benutzermodus zurückzukehren.
- Falls die Originalfernbedienung Ihres Gerätes keine POWER-Taste besitzt, drücken Sie beim Einrichten Ihres Gerätes PLAY statt POWER.
- Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gerätemodus zu wählen, bevor Sie Ihr Gerät bedienen.

Sie können die Gerätebezeichnung nach Wunsch umbenennen (max. 4 Zeichen)
siehe Seite 255.

Gerät Bezeich- nung	Entsprechende Geräte	Gerätetyp Anzeige
TV	Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor	T
VCR	Video-Kassettenrecorder/TV/VCR Kombi/DVD/VCR Kombi/PVR	V
SAT	Satellitenempfänger/Set-Top-Box/ DVB-S/ DVB-T/Freeview (UK)/TNT (F)/Digitenne (NL)/SAT/HDD	S
CBL	Kabeldecoder/ Set-Top-Box/DVB-C	C
VAC	Videozubehör wie Medienzentren/AV-Zubehör/ AV-Wähler	N
CD	CD-Spieler/CD-R/MD	D
PHO	Plattenspieler	P
MIS	Audio/Verschiedene Audio	M
HOM	Home Automation (z.B. IR-gesteuerte Vorhänge/ IR-gesteuerte Lichtschalter usw.)	H
AMP	Audio/Verstärker/Aktivlautsprechersystem	A
RCV	Audio/Audio Receiver/Tuner/Verstärker/(DVD) Home Cinema	R
CAS	Kassettenrecorder (Tape Deck)	K
LDP	Laser-CD-Spieler/Video-CD	L
DAT	Digitale Audio-Kassette/DCC	J
DVD	DVD-Spieler/DVD-R/DVD Home Cinema/DVD Kombi/DVD/HDD	Y

Die URC-7780 zeigt einen Code **z.B. wie T0556** an.

T = Gerätetyp-Anzeige


0556 = 4-stelliger Code

- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**
- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**

Aktuellen Code anzeigen

Wenn Sie Ihre URC-7780 eingerichtet haben, können Sie Ihren **EINSTELLCODE** zur künftigen Verwendung anzeigen lassen.

Beispiel: Den für das Fernsehgerät gespeicherten Code anzeigen:

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display. INITIAL
EINSTELLUNG
- 2 ENTER
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. GERÄT HINZUFÜGEN
- 3 ←
x2 Drücken Sie **zweimal** die die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. CODE ANZEIGEN
- 4 ENTER
← → Drücken Sie **ENTER**, und der Code für Ihr aktuelles Gerät wird angezeigt. Drücken Sie die linke oder rechte **Pfeiltaste**, um die Codes Ihrer anderen Geräte anzeigen zu lassen. Bitte notieren Sie Ihre Codes in den nachstehenden Feldern. TV
T0556

Code-Schnellreferenz

Gerät	Type	Code	Device	Type	Code
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Gerät ersetzen

Um zu vermeiden, dass ein Gerät programmiert bleibt, das Sie nicht mehr brauchen, können Sie dieses ersetzen. Wenn Sie z.B. gerade ein neues Fernsehgerät oder einen neuen DVD-Spieler/-Recorder gekauft haben, muss das alte Fernsehgerät und der alte Video-Recorder nicht mehr auf Ihrer URC-7780 einprogrammiert sein.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. INITIAL
EINSTELLUNG
- 2 ENTER
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER ...** erscheint auf dem Display. GERÄT HINZUFÜGEN
- 3 → Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. GERÄT ERSETZEN
- 4 ENTER Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. ZU ERSETZ. GERÄT
PHO TV VCR
- ← → **Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie ersetzen möchten.**
- 5 ENTER Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. ERSETZEN DURCH
PHO TV VCR
- ← → Wählen Sie mit der linken oder rechten **Pfeiltaste** das neu einzustellen Gerät, und bestätigen Sie mit **ENTER**. „CODE EINSTELLEN“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**. ENTER

Geben Sie jetzt die entsprechenden Codes für "Gerätetyp" und "Marke" Ihres Geräts ein, wie auf Seite 246 beschrieben.

Gerätecode ändern

Das folgende Beispiel beschreibt, wie der alte Gerätecode durch einen neuen Gerätecode ersetzt wird, ohne ein neues Gerät hinzuzufügen.

Beispiel: Sie haben sich gerade ein neues Fernsehgerät für Ihr Wohnzimmer gekauft. Für dieses Fernsehgerät wird möglicherweise ein anderer Code verwendet als für das aktuelle Fernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den aktuellen programmierten Gerätecode zu ändern.

Anmerkung: Einstellungen wie Key Magic und Lernen von dem ursprünglichen Gerätecodes bleiben erhalten auch wenn der Gerätecode geändert wird.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 

- 
 Wählen Sie mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Gerät, das Sie einrichten möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**.
...
erscheint auf dem Display. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Gehen Sie dann zu Seite 246 und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 4. 



Geräte-reihenfolge ändern

Wenn Sie die einzelnen Geräte programmiert haben, können Sie die Anzeigereihenfolge der Gerätbezeichnungen festlegen.

Beispiel: Wenn Sie ein Fernsehgerät, einen DVD-Spieler, einen Videorecorder und einen Satellitenempfänger programmiert haben, kann die Anzeigereihenfolge TV, DVD, VCR, SAT sein. Möglicherweise möchten Sie diese Anzeigereihenfolge in TV, **VCR**, DVD, SAT ändern.













-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **dreimal die Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 

- 
 Wählen Sie mit der linken oder rechten **Pfeiltaste** das Gerät, das Sie verschieben möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**.
- 
 ...
erscheint auf dem Display. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um das betreffende Gerät zu verschieben, und bestätigen Sie mit **ENTER**. 


Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE wird im Display erscheinen.

GERÄT ENTFERNEN

Um ein Gerät zu entfernen, führen Sie bitte folgende Schritte durch.

-  Halten Sie die Taste **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie einmal **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 

- 
 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät, das Sie entfernen möchten, und bestätigen Sie mit **ENTER**. 

Der LED unterhalb der POWER-Taste wird zweimal aufleuchten. GERÄT ENTFERNEN wird im Display erscheinen.

Ergebnis: Das ausgewählte Gerät wurde entfernt.

Die Lernfunktion

Die URC-7780 ist mit einem kompletten Satz vorprogrammierter Codes ausgestattet. Nachdem Sie die URC-7780 eingerichtet haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass eine oder mehrere Tasten, die auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden waren, auf dem Tastenfeld der URC-7780 fehlen. Daher besitzt die URC-7780 eine spezielle Lernfunktion, mit der Sie alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld Ihrer neuen URC-7780 legen können.



Vorbereitungen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Stellen Sie sicher, dass weder die URC-7780 noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet sind.


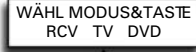
Lernen


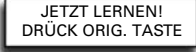
Beispiel: Kopieren der Funktion "Mono/Stereo" von der Original-Fernbedienung des Fernsehgerätes auf die A-Taste des URC-7780.

1 Legen Sie beide Fernbedienungen (URC-7780 und die Original-Fernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie die beiden Enden, die normalerweise auf das Gerät zeigen, zueinander aus. Der Abstand der beiden Fernbedienungen sollte 2 bis 5 cm betragen.

2  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und...
erscheint auf dem Display. 

3  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**
erscheint auf dem Display. 

4  Drücken Sie **viermal ENTER...**
erscheint auf dem Display. Scrollen Sie mit den **Pfeiltasten** zu dem Gerätemodus, in dem Sie die gelernte Funktion (z.B. TV) ablegen wollen. 

5  Drücken Sie die Taste (auf der Fernbedienung URC-7780), die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen (Beispiel: **A** Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt schnell und...
erscheint auf dem Display. 


6 Drücken Sie die Taste (auf Ihrer Originalfernbedienung), die Sie auf die URC-7780 kopieren wollen (Beispiel: "**Mono/Stereo**"-Taste). Die LED unter der POWER- Taste blinkt jetzt zweimal um zu bestätigen das die Funktion Mono/Stereo erfolgreich auf die A-Taste gelernt worden ist.

Anmerkung: Wenn Sie sonstige Funktionen innerhalb desselben Modus kopieren wollen, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6, wobei Sie jeweils die nächste Taste drücken, die Sie durch Lernen kopieren möchten.

Anmerkung: Wenn Sie weitere Funktionen in einem anderen Gerätemodus kopieren wollen, wählen Sie in Schritt 4 mit den Pfeiltasten einen anderen Gerätemodus und fahren Sie mit Schritt 5 und 6 fort.

Anmerkung: Falls die Anzeige LERNEN FEHLGESCHLAGEN erscheint: Drücken Sie ENTER, um wieder bei „LERNEN HINZUFÜGEN“ zu beginnen, und drücken Sie ENTER, um mit Schritt 4 fortzufahren.

Anmerkung: Wenn die Anzeige SPEICHER VOLL erscheint, müssen Sie den gewünschten Funktionen eine Priorität zuweisen und die Funktionen mit der niedrigsten Priorität entfernen.

7  Drücken Sie **LIGHT (ESC)** einmal, um zu LERNEN HINZUFÜGEN zurückzukehrenoder.... halten Sie **LIGHT (ESC)** gedrückt, um den Programmiermodus zu beenden.

- **Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.**

- **Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.**

- Das Lernen ist modusspezifisch. Um auf die gelernte Funktion zuzugreifen, müssen Sie zuerst zu dem entsprechenden Gerät scrollen.
- Sie können jeder Taste eine gelernte Funktion zuweisen, außer ENTER, LIGHT (ESC), den Pfeiltasten und der MAGIC-Taste.
- Wenn keine Taste gedrückt wird, bleibt die URC-7780 30 Sekunden im Programmiermodus.
- Nach Schritt 5 haben Sie 15 Sekunden Zeit, um die entsprechende Taste auf Ihrer Originalfernbedienung zu drücken.
- Wenn Sie eine Funktion auf eine andere Taste als die „Benutzertasten“ legen wollen, wird die ursprüngliche URC-7780-Funktion automatisch auf die zweite Ebene verlegt. Um auf diese zuzugreifen, drücken Sie MAGIC, dann die Taste (dies gilt nicht für die POWER-, Kanalwahl- und Lautstärketasten und die Ziffern – drücken Sie MAGIC zweimal und dann die Ziffer, um auf diese Funktionen zuzugreifen).
- Wenn eine verschobene gelernte Funktion auf die POWER, Kanal- oder Lautstärketaste gelegt wird, fallen Schlafmodus und Farbe/Helligkeit weg.
- Die Lernfunktion ist modusspezifisch. Deshalb können Sie pro Modus eine gelernte Funktion auf dieselbe Taste legen.
- Die URC-7780 kann etwa 50 Funktionen lernen (je nach der Originalfernbedienung).
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie sie mit einer anderen gelernten Funktion überschreiben, oder mittels „Lernen entfernen von einer Taste“, „Lernen entfernen in einem Modus“, „Lernen entfernen in allen Modi“.
- Vermeiden Sie beim Lernen direkte Sonneneinstrahlung und das Licht von Glühlampen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind, bevor Sie die Lernanweisungen durchführen.
- Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.
- Im Home Theatre-Modus können keine Lernfunktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Lernen programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.

■ Lernen auf der zweiten Ebene

















Sie können auch eine gelernte Funktion auf eine Taste der URC-7780 legen, ohne die ursprüngliche URC-7780-Funktion zu verlieren. Hierfür eignen sich insbesondere die Benutzertasten. Lernfunktionen der zweiten Ebene können auch auf fast jede andere Taste außer den folgenden gelegt werden: MAGIC-Taste, ARROW links/rechts, ENTER und LIGHT (ESC). Um eine Lernfunktion auf der zweiten Ebene einzurichten, folgen Sie einfach Schritt 1 - 7 auf der vorherigen Seite. Drücken Sie bei Schritt 5 einmal **MAGIC**, bevor Sie die Taste drücken, die Sie mit der gelernten Funktion belegen wollen. Um dann auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen, drücken Sie erst **MAGIC**, dann die Taste, auf der sich die gelernte Funktion befindet. Um auf die gelernte Funktion der zweiten Ebene auf einer Zifferntaste zuzugreifen, drücken Sie **MAGIC zweimal**, dann die entsprechende Ziffer.

Lernen entfernen

Es ist möglich

- eine gelernte Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle gelernten Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.




Beispiel: das entfernen der in TV-Modus auf der A-Taste gelernte mono/stereo Funktion.



-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt, und .. erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel: TV Modus), aus dem Sie die gelernte Funktion entfernen wollen, mit den Pfeiltasten und drücken Sie die Taste *, die Sie entfernen wollen (Beispiel: A-Taste). Die LED blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „LERNEN ENTFERNEN“ zurück.



9 Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 8.


Ergebnis: die ursprüngliche Funktion der A-Taste in TV Modus ist wieder vorhanden.

* Um eine gelernte Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die gelernte Taste drücken die zu entfernen ist.

6  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER.**  

7  Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, in dem Sie alle gelernte Funktionen entfernen wollen mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus dem gewählten Gerätemodus entfernt. 

6 Es erscheint...  

7  Drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN ENTFERNEN" zurück. Alle gelernten Funktionen sind jetzt aus allen Gerätemodi entfernt.

- Drücken Sie die Taste **LIGHT (ESC)**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

- Halten Sie die Taste **LIGHT (ESC)** gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

Benutzer Reset

Der benutzer reset entfernt alle gelernten Funktionen in allen Modi sowie einige andere programmierte Funktionen wie Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic®, Zeitmakro, Tastenmakro, Home Theatre und Gerätebezeichnungen.

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 |  | Halten Sie MAGIC ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. | INITIAL EINSTELLUNG |
| 2 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts... erscheint auf dem Display. | ERWEITERTE EINSTELLUNG |
| 3 |  | Drücken Sie einmal ENTER... erscheint auf dem Display. | FUNKTION |
| 4 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Links... erscheint auf dem Display. | RESET |
| 5 |  | Drücken Sie ENTER ... erscheint auf dem Display. | ANWENDER RESET |
| 6 |  | Drücken Sie ENTER. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal...erscheint auf dem Display. | RESET |

Alle Geräte sind noch eingerichtet, aber alle Funktionen wie Lernen, Sprache, Lautstärkesperre, Key Magic, Zeit Makro, Tasten Makro, Home Theatre und Gerätebezeichnung sind entweder in die Standardeinstellung zurückgesetzt oder entfernt. Um nur die Lernfunktion und Key Magic zu entfernen, verwenden Sie „Lernen und Key Magic entfernen“ wie auf Seite 57 beschrieben.

Sonderfunktionen

Farbe, Helligkeit und Schlafmodus

Je nach den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung kann die URC-7780 folgende Funktionen auf Ihrem Fernsehgerät bedienen und den Schlafmodus für Geräte wählen, die diese Funktion auf der Originalfernbedienung besitzen.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (+) gedrückt

Farbe (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Volume (-) gedrückt

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (+) gedrückt



















Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz MAGIC und halten Sie Kanal (-) gedrückt

Schlafmodus ON/OFF = Drücken Sie MAGIC, dann POWER so oft, bis der Sleptimer die gewünschte Minutenzahl erreicht hat (oder der Sleptimer vom Display Ihres Geräts verschwindet).

Anmerkung: Je nach Originalfernbedienung kann diese Funktion in unterschiedlicher Weise zu bedienen sein.











Gerätebezeichnung ändern

Für die eingerichteten Geräte kann eine bis zu vier Zeichen (oder Ziffern) lange Gerätebezeichnung eingegeben werden.

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und... erscheint auf dem Display. 
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 3**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 4**  **x2** Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
- 5**  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** den betreffenden Gerätemodus, dessen Bezeichnung Sie ändern wollen, und bestätigen Sie mit **ENTER.**  
- 7**   Es erscheint... Das erste Zeichen der gewünschten Gerätebezeichnung beginnt zu blinken. Ändern Sie mit den **Pfeiltasten** die Bezeichnung (bis zu 4 Zeichen) und drücken Sie jeweils **ENTER**, um das gewünschte Zeichen zu speichern. Nachdem Sie das vierte Zeichen eingegeben haben, erscheint im Display wieder "ÄNDERN GERÄTE BEZEICHNUNG".  

Sie können auch eines der nachfolgenden Symbole wählen:



_	z.B. TV 1 (Leerzeichen zwischen zwei Zeichen/Ziffern)
<	um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren und das vorherige Zeichen auf A zurückzusetzen.
^	um eine Bezeichnung mit weniger als 4 Zeichen zu speichern, z.B. wenn Sie dem Gerät ein „T“ als Bezeichnung zuweisen wollen.
.	(Punkt) z.B. TV.1

- 5**  Es erscheint... Drücken Sie **ENTER.**  
- 6**   Wählen Sie die betreffende Gerätebezeichnung, die Sie rücksetzen wollen, mit den **Pfeiltasten**, und drücken Sie **ENTER**. Die gewählte Gerätebezeichnung wird auf die Standardbezeichnung rückgesetzt. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „RESET GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.  
- 5** Es erscheint...  
- 6**  Drücken Sie **ENTER.** Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Alle Gerätebezeichnungen werden jetzt auf die Originalbezeichnung rückgesetzt und das Display kehrt zu „GERÄTE BEZEICHNUNG“ zurück.

Lautstärkesperre

Lautstärkesperre einrichten








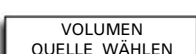







Beispiel: Es kann eingestellt werden, dass die Lautstärke immer aus einem bestimmten Modus stammt, z.B. TV. Dann wird unabhängig vom Modus, in dem Sie sich gerade befinden, mit den Tasten Lautstärke +/- und Mute die Lautstärke immer aus dem TV-Modus gesendet.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3 
 x2 Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4 
 x2   Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), auf das Sie die Lautstärkewahl festlegen wollen. 
 GE: Gesperrt
EN: Entsperrt, QUE: Quelle
- 5  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät als QUE (Quelle) zu wählen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

Ergebnis: Im oben genannten Beispiel ist nun der TV-Modus die Lautstärkequelle (QUE) für alle anderen installierten Geräte. Wenn Sie in einem beliebigen Gerätemodus VOLUME +/- oder MUTE drücken, erhalten Sie immer die Lautstärkewahl des TV-Modus.

Gerät von der Lautstärkesperre entfernen

Beispiel: Es ist möglich, 1 Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen, sodass es nur seine eigene Lautstärke sendet und nicht diejenige der QUE.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. 
- 3 
 x2 Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 5  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 6 
   Drücken Sie **ENTER** ... erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. Fernsehgerät), das Sie von der Lautstärkesperre ausnehmen möchten. 
- 7  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät von der Lautstärkesperre auszunehmen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt jetzt viermal. Die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.


Ergebnis: Das von Ihnen gewählte Gerät sendet jetzt seine eigene Lautstärke (VOL +/- Mute) statt die des QUE-Gerätes.

Gerät zur Lautstärkesperre hinzufügen

Beispiel: Es ist möglich, ein Gerät der eingerichteten Lautstärkesperre (SRC) hinzuzufügen. Dies ist z.B. erwünscht, wenn Sie nach der Einrichtung der Lautstärkesperre ein Gerät hinzugefügt haben oder wenn Sie ein Gerät von der Lautstärkesperre ausgenommen haben.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 3 
 x2 Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 5 
 x2 Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
- 6 
   Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 



Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Gerät (z.B. ein Fernsehgerät), das Sie der Lautstärkesperre hinzufügen möchten.

- 7  Drücken Sie **ENTER**, um das angezeigte Gerät der Lautstärkesperre hinzuzufügen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

Ergebnis: Das ausgewählte Gerät sendet jetzt die Lautstärke Vol+/-, Mute des QUE-Gerätes.

Alle Lautstärkeregelungen rücksetzen

Beispiel: Sie können alle Lautstärkeregelungen auf ihre Standardeinstellung rücksetzen, sodass alle Geräte ihre eigene Lautstärke senden.

- 1  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie **ENTER...** erscheint auf dem Display. 
- 3 
 x2 Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** **erscheint auf dem Display.** 
- 4  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
- 5  Drücken Sie die **Pfeiltaste Links...** erscheint auf dem Display. 
- 6  Drücken Sie **ENTER**, um alle Lautstärkeregelungen rückzusetzen. Die LED unter der POWER-Taste blinkt viermal, und die Anzeige kehrt zu „VOLUMEN DIREKT BEDIENUNG“ zurück.

Ergebnis: Alle Geräte senden jetzt ihre eigene Lautstärke Vol+/-, Mute.

Macros (Befehlssequenz)





Timer-Makro hinzufügen









Mit der Makrofunktion können Sie Tastenanschläge aus Gerätemodi aufzeichnen, wie wenn Sie die Fernbedienung im Benutzermodus bedienen würden.

Sie können 3 Arten von Timer-Makros programmieren:

- Timer-Makro ohne Wiederholung
- Timer-Makro mit täglicher Wiederholung
- Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung

Beispiel: Aufzeichnung eines Fußballspiels mittels der URC-7780 auf Ihrem Videorecorder.

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. INITIAL EINSTELLUNG
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. ERWEITERTE EINSTELLUNG
- ENTER Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. FUNKTION
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. MAKRO
- ENTER
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. ZEIT MAKRO HINZUFÜGEN
- ENTER Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. EINMALIGES ZEIT MAKRO 

Sie können das Makro auch auf **TÄGLICH** oder **WÖCHENTLICH** setzen. Sie können hierfür die Pfeiltasten verwenden.
- ENTER
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. WÄHL MAKRO TAG DIE MIT DON
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Tag, an dem das Makro ausgeführt werden soll. 
- ENTER
 Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. WÄHL MAKRO ZEIT 20:45
Wählen Sie mit den Zifferntasten die Zeit, zu der das Makro starten soll (Start der Aufzeichnung).
- ENTER
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. Zeichnen Sie jetzt die Tastenanschläge in der Weise auf, wie wenn Sie von Hand auf dem Videorecorder aufzeichnen würden. PROG SEQ & ENTER TV VCR RCV
Wählen Sie mit den Pfeiltasten das entsprechende Gerät. In unserem Beispiel scrollen Sie zum VCR-Modus. 
-  x2 Drücken Sie die entsprechende(n) Taste(n), die das Timer-Makro senden soll (in unserem Beispiel drücken Sie zweimal RECORD).
- ENTER Drücken Sie **ENTER**, um das Makro zu speichern... erscheint auf dem Display. ZEIT MAKRO HINZUFÜGEN


Ergebnis: Sie haben nun ein Makro programmiert, das am heutigen Mittwoch um 20:45 Uhr mit der Aufzeichnung beginnen soll. Jetzt müssen Sie ein weiteres Makro für das Aufnahmeende z.B. am Mittwoch um 22:35 Uhr programmieren, sodass die URC-7780 um 22:35 ein STOP-Signal an den Videorecorder sendet.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Sie die URC-7780 auf den Videorecorder richten, und dass keine Sichthindernisse bestehen.

Sie können das Makro auch auf täglich setzen...

TÄGLICHES ZEIT MAKRO 

Sie können das Makro auch auf wöchentlich setzen...

WÖCHENTLICHES ZEIT MAKRO 

Sonderfunktionen


















Macros (Befehlsfolge)








Anmerkungen:

- Die Zahl der Tastenanschläge in einem Timer-Makro und die Zahl der Timer-Makros ist nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt.
- Das Timer-Makro mit einmaliger Wiederholung wird nur einmal ausgeführt. Nachdem dieses Makro ausgeführt ist, wird es automatisch aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt.
- Das Timer-Makro mit täglicher Wiederholung wird jeden Tag zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Das Timer-Makro mit wöchentlicher Wiederholung wird jede Woche zur gleichen Zeit ausgeführt, bis es aus dem Speicher der Fernbedienung entfernt wird.
- Um anzuzeigen, dass ein Timer-Makro programmiert wurde, ist auf dem Display links von der Zeit im Benutzermodus ein * zu sehen.
- Wenn Sie im Timer-Makro eine Aufnahmefunktion eingeben wollen, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

Timer-Makro Entfernen

Beispiel: Das Timer-Makro von Seite 258 entfernen:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 |  | Halten Sie MAGIC
ca. 3 Sek. gedrückt, und...
erscheint auf dem Display. |  |
| 2 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 3 |  | Drücken Sie ENTER ...
erscheint auf dem Display. |  |
| 4 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 5 |  | Drücken Sie ENTER ...
erscheint auf dem Display. |  |
| 6 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 7 |  | Drücken Sie ENTER ...
erscheint auf dem Display. |  |
| 8 | 
  | Drücken Sie ENTER ...
Die von Ihnen programmierten
Timer-Makros werden jetzt auf dem
Display angezeigt. Neben E, T oder W
wird der Makro-Tag (bei einem Einmal- oder wöchentlichen
Timer-Makro) angezeigt. Daneben wird die Makro-Zeit dem
Display angezeigt. Sie können mit den Pfeiltasten durch die
programmierten Timer-Makros scrollen.








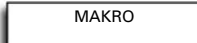






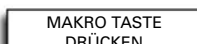


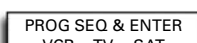


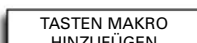
E : Einmalig
T : Täglich
W : Wöchentlich |  |
| 9 |  | Drücken Sie ENTER , um das angezeigte
Timer-Makro zu entfernen.
Die LED unter der POWER-Taste blinkt
zweimal, und... erscheint auf dem Display. |  |
| 10 |  | Wenn Sie ein anderes Timer-Makro
entfernen möchten, drücken Sie ENTER . |  |
| 11 |  | Drücken Sie ENTER , um dieses Timer-Makro
zu entfernen. Die LED unter der POWER-
Taste blinkt zweimal, und...
erscheint auf dem Display. |  |

Ergebnis: die auf Seite 258 programmierten Timer-Makros sind entfernen.

Tastenmakro hinzufügen

Sie können Ihre URC-7780 so programmieren, dass bei einem Tastendruck eine Befehlsfolge ausgeführt wird. Sie können z.B. Fernsehgerät, Videorecorder und Satellit mit einem Tastendruck ausschalten. Eine Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, kann auf einen einzigen Tastendruck reduziert werden. Ein Tastenmakro kann bis zu 15 Tastenanschläge hintereinander enthalten. Wir empfehlen, Makros auf eine Benutzertaste (A, B, C, D) zu legen, da das Makro die ursprüngliche Funktion einer Taste überschreibt. Die ursprüngliche Funktion der Taste wird auf die zweite Ebene verschoben und ist nur durch Drücken von MAGIC und der betreffenden Taste verfügbar.

Beispiel: Aufzeichnung eines Makros, um Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenempfänger mit der mit A beschrifteten Taste Ihrer URC-7780 auszuschalten:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Halten Sie MAGIC ca. 3 Sek. gedrückt, und...
erscheint auf dem Display. |  |
| 2 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 3 |  | Drücken Sie ENTER ...
erscheint auf dem Display. |  |
| 4 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 5 | 
x2 | Drücken Sie zweimal ENTER...
erscheint auf dem Display. |  |
| 6 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts...
erscheint auf dem Display. |  |
| 7 | 
 | Drücken Sie ENTER ...
erscheint auf dem Display.
Drücken Sie dann die Taste, die Sie mit dem Makro belegen möchten (z.B. die A-Taste). |  |
| 8 |   | Jetzt erscheint ...
auf dem Display. Drücken Sie jetzt mit den Pfeiltasten die Tasten der Modi, wie wenn Sie von Hand TV, VCR und SAT ausschalten würden. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den TV-Modus und drücken Sie dann POWER; wählen Sie dann VCR und drücken Sie dann POWER; drücken Sie dann SAT und drücken Sie POWER. | 
 |
| 9 |  | Drücken Sie ENTER , um das Makro zu speichern. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal und im Display erscheint TASTEN MAKRO HINZUFÜGEN. |  |

Ergebnis: Jedes Mal, wenn Sie die A-Taste drücken, schaltet die URC-7780 Fernsehgerät, Videorecorder und Satellitenreceiver aus.

Makro der zweiten Ebene











Ein Makro kann auch auf die zweite Ebene fast jeder anderen Taste außer den folgenden gelegt werden:
MAGIC, LIGHT (ESC), ARROW LEFT, ARROW RIGHT, ENTER und die Zifferntasten.
Wenn Sie z.B. ein Makro der zweiten Ebene auf die Taste MUTE legen möchten, drücken Sie MAGIC und Mute wie für Schritt 7 auf Seite 260 beschrieben.

Anmerkungen:

- Jedes KEY MACRO kann maximal 15 Tastenschläge lang sein.
- Achten Sie darauf, dass Sie Makros auf eine freie Taste programmieren, die Sie in keinem Modus verwenden.
- Wenn ein Makro auf eine bestimmte Taste gelegt wurde, wird die Befehlsfolge ungeachtet des Modus durchgeführt, in dem Sie sich befinden.
- Um unerwünschte Aufzeichnungen mit der URC-7780 zu vermeiden, müssen Sie zu Beginn der Aufzeichnung die Record-Taste zweimal drücken. Deshalb raten wir davon ab, ein Makro oder Makro der zweiten Ebene auf die Record-Taste zu legen.
- Wenn die Taste auf der Originalfernbedienung zum Aufrufen einer Funktion einige Sekunden gedrückt werden muss, kann diese Funktion möglicherweise nicht in einem Makro auf der Fernbedienung URC-7780 verwendet werden.
- Wenn ein Makro für eine Taste programmiert wird, wird die ursprüngliche Funktion dieser Taste auf die zweite Ebene verlegt (außer POWER, CH+/- und VOL+/-). Drücken Sie MAGIC und dann die Taste, um das Makro zu starten. Wenn Sie ein Makro auf die zweite Ebene einer Zifferntaste legen, greifen Sie auf die Originalfunktion zu, indem Sie zweimal MAGIC drücken und dann auf die Zifferntaste.
- Wenn ein Makro auf die zweite Ebene der Tasten POWER, Kanal oder Lautstärke gelegt wird, sind Schlafmodus und Farbe/Helligkeit nicht mehr verfügbar.
- Ein Makro kann nicht auf die Pfeiltasten, ENTER, MAGIC, und LIGHT (ESC) gelegt werden.
- Wenn Sie die Aufnahmefunktion in einem Tastenmakro aufnehmen möchten, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken.

Tastensmakro entfernen

Example: Das Tastensmakro der A Taste von Seite 260 entfernen.

- | | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| 1 |  | Halten Sie MAGIC ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display. | INITIAL
EINSTELLUNG |
| 2 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts... erscheint auf dem Display. | ERWEITERTE
EINSTELLUNG |
| 3 |  | Drücken Sie ENTER ... erscheint auf dem Display. | FUNKTION |
| 4 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts... erscheint auf dem Display. | MAKRO |
| 5 |  | Drücken Sie ENTER ... erscheint auf dem Display. | MAKRO
HINZUFÜGEN |
| 6 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts... erscheint auf dem Display. | MAKRO
ENTFERNEN |
| 7 |  | Drücken Sie ENTER ... erscheint auf dem Display. | ZEIT MAKRO
ENTFERNEN |
| 8 |  | Drücken Sie die Pfeiltaste Rechts... erscheint auf dem Display. | TASTEN MAKRO
ENTFERNEN |
| 9 |  | Drücken Sie ENTER ... erscheint auf dem Display. | MAKRO TASTE
DRÜCKEN |
| 10 |  | Drücken Sie die A-Taste (entsprechend der Makro-Taste, von der Sie das Tastensmakro entfernen möchten). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal. Es erscheint wieder "TASTEN MAKRO ENTFERNEN" auf dem Display. | |

Ergebnis: Das Tastensmakro der „A“-Taste von Seite 260 wurde entfernt.

Sonderfunktionen


Heimkino (Home Theatre)

Mit der Funktion Home Theater können Sie Tastengruppen verschiedener Modi auf der URC-7780 in einem einzigen Modus zusammenfassen.


Beispiel: Sie möchten die Funktionen Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Heimkino-Anlage (auf TV und RCV programmiert) wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben auf dem Tastenfeld der URC-7780 konfigurieren. Auf diese Weise können Sie insbesondere die TV-Funktionen und Funktionen aus der Heimkino-Anlage bedienen, ohne den entsprechenden Gerätemodus wählen zu müssen.

Tasten	modus
POWER	TV
NUMMERN (1-9, 0, -/-, AV)	TV
PROGRAMME (Kanal +/-)	TV
LAUTSTÄRKE / VOLUMEN (Lautstärke +/-, Mute)	RCV
MENÜ Menü, auf, ab, links, rechts, OK, Beenden	TV
PROGRAMMFÜHRER / GUIDE	TV
16:9	TV
TRANSPORT (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward)	DVD
FASTTEXT / TOP TEXT (rot, grün gelb, blau)	TV
A, B, C, D	RCV

Den Heimkino-Modus einrichten oder hinzufügen:

- 


Halten Sie **MAGIC** ca. 3 Sek. gedrückt, und... erscheint auf dem Display.

INITIAL EINSTELLUNG
- 

Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.

ERWEITERTE EINSTELLUNG
- ENTER



Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

FUNKTION
- 

Drücken Sie **zweimal** die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display.



HOME THEATRE
- ENTER

Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display.

HT POWER
DVD HTNA RCV
- 




Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER

Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

HT NUMMERN
DVD HTNA RCV
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den TV-Modus (wie im obigen Beispiel).
- ENTER


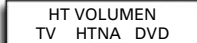



Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display.

HT PROGRAMME
DVD HTNA RCV
- 


Wählen Sie mit den **pfeiltasten** den **TV-Modus** (wie im obigen Beispiel).

Sonderfunktionen

Heimkino (Home Theatre)

- 8  Drücken Sie **ENTER** ...
erscheint auf dem Display. 
-   Wählen Sie mit den pfeiltasten den **RCV-Modus**
(wie im obigen Beispiel). 
- etc.....















Nachdem Sie das Gerät für die letzte Tastengruppe (A, B, C, D) gewählt haben, blinkt die LED unter der POWER-Taste zweimal, und die Anzeige kehrt zu „HOME THEATRE“ zurück.

Ergebnis: Im Home Theatre-Modus ist das Tastenfeld der URC-7780 wie in der obigen Tabelle konfiguriert.

- Beim Einrichten des Home Theaters sehen Sie ein als HTNA bezeichnetes Gerät. Bei Auswahl dieses fiktiven Geräts für eine Gruppe von Tasten senden diese Tasten im Home Theatre-Modus kein IR-Signal.
- Beim Drücken von Tasten im Home Theatre-Modus wird der Modus angezeigt, aus dem ein IR-Signal gesendet wird.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "ÄNDERN GERÄTE REIHENFOLGE" verschoben werden.
- Der Home Theatre-Modus kann mithilfe der Funktion "GERÄTE BEZEICHNUNG" umbenannt werden.
- Die Key Magic-Funktionen und die gelernten Funktionen werden in den Home Theatre-Modus übernommen. Im Home Theatre-Modus können keine Funktionen gelernt oder Key Magic Funktionen programmiert werden.
- Tastenmakros stehen im Home Theatre-Modus nicht zur Verfügung.
- Wenn eine Gruppe von Funktionstasten einem Gerät zugewiesen wurde, das entfernt wird, sendet diese Funktionsgruppe im Home Theater kein IR-Signal mehr (diese Gruppe wird automatisch HTNA zugewiesen).

Home Theatre entfernen

Um Home Theatre zu entfernen:

- 1  Halten Sie **MAGIC**
ca. 3 Sek. gedrückt, und...
erscheint auf dem Display. 
- 2  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**
erscheint auf dem Display. 
- 3  Drücken Sie **ENTER** ...
erscheint auf dem Display. 
- 4  Drücken Sie **zweimal RIGHT ARROW ...**
erscheint auf dem Display. 
- x2
- 5  Drücken Sie **ENTER** ...
erscheint auf dem Display. 
- 6  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...**
erscheint auf dem Display. 
- 7  Drücken Sie **ENTER**, um den
Home Theatre-Modus zu entfernen.
Die LED unter der POWER-Taste
blinkt zweimal, und im Display erscheint ... 

Der Home Theatre-Modus ist auf der URC-7780 nicht mehr verfügbar. Sie können den Home Theatre-Modus wieder programmieren, indem Sie die Einrichtung des Home Theatre-Modus gemäß Seite 262 durchführen.

Die Fernbedienung URC-7780 beinhaltet eine einzigartige Funktion, mit der neue Codes einfach über Telefon nachgeladen werden können.

Innerhalb von Sekunden werden mittels unserer Magnetkopplungstechnik schnell und zuverlässig ohne aufwändige Stecker, Adapter oder Zusatzgeräte Informationen auf die Fernbedienung URC-7780 übertragen. Das bedeutet, dass die Fernbedienung URC-7780 niemals veraltet sein wird, wenn Sie in Zukunft neue Produkte kaufen.

Internet download

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7780 ...über den PC)

1. Gehen Sie zu unserer Website "**www.oneforall.com**".
2. Wählen Sie Ihre **Region**.
3. Wählen Sie "**Produktunterstützung**".
4. Wählen Sie "**Universal-Fernbedienungen**".
5. Wählen Sie die **ONE FOR ALL-Fernbedienung**, die Sie aktualisieren möchten: URC-7780.
6. Wählen Sie "**Internet-Download**".
Sie befinden sich jetzt in unserem speziellen Online-Download-Bereich. Folgen Sie jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung in einfacher Weise zu aktualisieren.



Telefonische Aktualisierung

(Aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung URC-7780 ...über das Telefon)

Sie können auch unsere Benutzer-Hotline anrufen, und einer unserer Kundendienstmitarbeiter wird Sie bei dem ganzen Vorgang der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7780 unterstützen. Damit dies möglichst reibungslos verläuft, sollten Sie Folgendes beachten:

1. Notieren Sie sich den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräte (siehe Tabelle auf der Kundendienstseite), bevor Sie anrufen.
2. Rufen Sie unsere Kundenhotline an und sagen Sie, welche(s) Gerät(e) Sie zu Ihrer Fernbedienung URC-7780 hinzufügen möchten.
3. Nachdem sich unser Kundendienstmitarbeiter den/die Markennamen und die Typnummer Ihres/Ihrer Geräts/Geräte notiert hat, wird er Sie durch das Einrichtungsverfahren führen und Sie anschließend bitten, die Fernbedienung URC-7780 an die Sprechmuschel Ihres Telefons zu halten (siehe Zeichnung unten). Damit werden die Informationen, die für Ihr Gerät benötigt werden, innerhalb von Sekunden durch das Telefon auf Ihre Fernbedienung URC-7780 übertragen.
ACHTUNG: Die Benutzung von schnurlosen Telefonen, Lautsprechertelefonen und Mobiltelefonen wird nicht empfohlen.
4. Bleiben Sie nach der Aktualisierung der Fernbedienung URC-7780 noch einen Augenblick am Apparat. Unser Kundendienstmitarbeiter wird sich vergewissern, dass Ihre Fernbedienung URC-7780 einwandfrei mit Ihrem/Ihren Gerät(en) zusammenarbeitet, und eventuelle Fragen Ihrerseits beantworten.











Key Magic®

Key Magic ist eine exklusives Merkmal der One For All-Geräte. Die URC-7780 ist so konzipiert, dass viele Funktionen Ihrer Originalfernbedienung genutzt werden können - auch solche, für die es auf dem Tastenfeld der URC-7780 keine eigene Taste gibt. Häufig genutzte Funktionen können mit der Key Magic-Funktion der URC-7780 einer Taste Ihrer Wahl zugewiesen werden. Um eine bestimmte Funktion mit Key Magic programmieren zu können, müssen Sie den entsprechenden 5-stelligen Funktionscode kennen. Da die Funktionscodes je nach Gerätetyp unterschiedlich sind, wurden sie nicht in das Handbuch aufgenommen. Sie können Ihre Funktionscodes über unsere Kundenhotline oder mit Brief, Fax oder E-Mail in Erfahrung bringen. Wir benötigen dazu nur den 4-stelligen Setup-Code, mit dem Ihr Gerät arbeitet, und wie die Funktion auf Ihrer Originalfernbedienung hieß.

Sie können auch auf unserer Website (www.oneforall.com) eine Antwort auf Ihre Frage finden.

Sobald Sie vom Kundendienstmitarbeiter Ihre(n) Funktionscode(s) erhalten haben, ist die Programmierung des Codes ganz einfach (z.B. Programmierung der 16:9-Funktion auf der A-Taste).

- 1**  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und ... erscheint auf dem Display. INITIAL
EINSTELLUNG
- 2**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. ERWEITERTE
EINSTELLUNG
- 3** ENTER
x2 Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. LERNEN
HINZUFÜGEN
- 4**  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. KEY MAGIC
HINZUFÜGEN
- 5** ENTER
  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Geräte modus. In unser Beispiel selektieren Sie entsprechend den TV-Modus. KEY MAGIC QUELLE
DVD TV RCV
- 6**  Drücken Sie einmal die **MAGIC-Taste**.
- 7**  **Geben Sie den 5-stelligen Funktionscode ein (z.B. 00234) (vom Kundendienstmitarbeiter genannt).**
- 8**  Das Display ändert sich in ... Der Modus, in dem der Funktion zugewiesen wird, ist TV; lassen Sie also den Gerätemodus unverändert. Drücken Sie die Taste (z.B. die **A**-Taste), der die Funktion zugewiesen wird. KEY MAGIC ZIEL
DVD TV RCV

Damit ist die Funktion 16:9 auf der A-Taste im TV-Modus programmiert. Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und Sie kehren zu KM QUELLE zurück, wo Sie eine weitere Funktion programmieren können. Um in den Benutzermodus zurück-zukehren, halten Sie LIGHT (ESC) gedrückt.

ERWEITERTE FUNKTIONSPREFERENZ (der erste Eintrag ist ein Beispiel):

GERÄT	SET-UP CODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODE
TV	T0556	16/9 format	00234












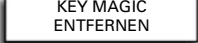






- Um auf die programmierte Funktion zuzugreifen, wechseln Sie zuerst in den entsprechenden Gerätemodus.
- Sie können jeder Taste Key Magic zuweisen, außer LEFT / RIGHT, ENTER, LIGHT (ESC) und der MAGIC-Taste.
- Bitte notieren Sie sich alle erweiterten Funktionscodes, die Sie vom Kundendienstmitarbeiter erhalten haben, damit Sie sie später wieder zur Verfügung haben.
- Im Home Theatre-Modus können keine Key Magic-Funktionen programmiert werden. Wenn jedoch eine Taste im Originalgerätemodus mit Key Magic programmiert wurde, wird diese Funktion in den Home Theatre-Modus übernommen.

Key Magic entfernen

Es ist möglich






- eine Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.



Beispiel: entfernen der programmierten Key Magic-Funktion (16:9) von der A-Taste im TV-Modus:

-  Halten Sie **MAGIC** ca. 3 s gedrückt und .. erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **zweimal ENTER...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie die **Pfeiltaste Rechts...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Drücken Sie **ENTER ...** erscheint auf dem Display. 
-  Wählen Sie den Gerätemodus (Beispiel TV-Modus), aus dem Sie die Key Magic-Funktion entfernen wollen, mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, die Sie entfernen wollen (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. 
- Wenn Sie eine weitere Key Magic-Funktion entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 6 - 9.

Ergebnis: Die ursprüngliche Funktion der "A"-Taste im TV-Modus ist wieder vorhanden.

* Um eine Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 9 drücken.

7		Es erscheint...	
8	 	Wählen Sie den betreffenden Gerätemodus, aus dem Sie alle gelernten Key Magic-Funktionen entfernen wollen, mit den Pfeiltasten und drücken Sie ENTER . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und das Display kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.	

7		Es erscheint...	
8		Drücken Sie ENTER . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.	

- Verwenden Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

■ Lernen und Key Magic entfernen

FALLS..... Sie sich nach einer Programmierung mit "Key Magic" und "Lernen" nicht mehr sicher sind, ob Sie eine bestimmte Funktion mit Lernen oder Key Magic programmiert haben, oder wenn Sie einfach alle Funktionen entfernen möchten, die Sie mit Lernen und Key Magic auf einer Taste, innerhalb eines Gerätemodus, oder innerhalb aller Gerätemodi eingestellt haben, können Sie die folgende Funktion nutzen.


Es ist möglich

- eine Lern- und Key Magic-Funktion innerhalb eines bestimmten Gerätemodus von einer bestimmten Taste zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen innerhalb eines bestimmten Gerätemodus zu entfernen.
- alle Lern- und Key Magic-Funktionen in allen Gerätemodi zu entfernen.


Beispiel: Das Entfernen der Lern oder Key Magic Funktion der A-Taste in TV-Modus

1 Führen Sie einfach Schritt 1 – 5 wie auf Seite 266... angegeben aus... erscheint auf dem Display.


LERNEN
ENTFERNEN

2  Scrollen Sie mit der **Pfeiltaste links** zu ...
erscheint auf dem Display.



LERNEN&KEY MAGIC
ENTFERNEN

3  Drücken Sie **ENTER ...**
erscheint auf dem Display.

ENTFERN LERN & KM
VON EINER TASTE

4  Drücken Sie **ENTER ...**
erscheint auf dem Display.







WÄHL MODUS&TASTE
RCV TV



5   Wählen Sie den entsprechenden Gerätemodus (Beispiel: TV-Modus) mit den **Pfeiltasten** und drücken Sie die Taste, von der Sie die Key Magic/gelernte* Funktion entfernen möchten (Beispiel: **A**-Taste). Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück.

6 Wenn Sie eine weitere Taste entfernen möchten, wiederholen Sie Schritt 2 - 5.

Ergebnis: Die ursprüngliche Funktion auf der "A"-Taste im TV-Modus der URC-7780 ist wieder vorhanden.

* Um eine gelernte oder Key Magic-Funktion der zweiten Ebene zu entfernen, drücken Sie MAGIC, bevor Sie die zu entfernende Taste in Schritt 5 drücken.

3	 Es erscheint... Drücken Sie ENTER .	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ENTFERN LERN & KM IN EINEM MODUS</div> 
4	   Wählen den entsprechenden Gerätemodus mit den Pfeiltasten und drücken Sie ENTER . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus dem ausgewählten Gerätemodus werden entfernt.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">MODUS AUSWÄHLEN RCV TV</div> 

3	Es erscheint...	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ENTFERN LERN & KM IN ALLEN MODI</div> 
4	 Drücken Sie ENTER . Die LED unter der POWER-Taste blinkt zweimal, und die Anzeige kehrt zu "LERNEN & KEY MAGIC ENTFERNEN" zurück. Alle Key Magic- und gelernten Funktionen aus allen ausgewählten Gerätemodi werden entfernt.	

- Drücken Sie die Taste LIGHT (ESC), um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste LIGHT (ESC) gedrückt, um zum Benutzermodus zurückzukehren.

Problem & Lösung

Problem:
Lösung:

Ihre Marke ist im Code-Abschnitt nicht aufgeführt?	Benutzen Sie Bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7780 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 246 - CODE SUCHLAUF).
Die URC-7780 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) A) Versuchen Sie Bitte alle für Ihre Marke gelisteten Codes siehe Seiten 301 - 314. B) Benutzen Sie bitte die Pfeil Links/Rechts –Tasten um die Codes zu durchlaufen die im Speicher des URC-7780 vorhanden sind (siehe Schritt 5 auf Seite 246 - CODE SUCHLAUF).
Die URC-7780 führt Befehle nicht einwandfrei aus?	Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Direkteinrichtung mit einem anderen für Ihre Marke aufgeführten Code zu wiederholen, oder führen Sie das ganze Suchverfahren nochmals durch, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Programmnummer genau so wie mit Ihrer Originalfernbedienung ein.
Videogerät zeichnet nicht auf?	Es ist eine Sicherheitsfunktion der URC-7780, dass Sie die Taste Record zweimal drücken müssen.
Die URC-7780 reagiert nicht auf Tastendruck?	Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind und Sie das URC-7780 auf Ihr Gerät gerichtet halten.
Die LED blinkt nicht bei Tastendruck?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.
Die LED blinkt fünfmal, sooft Sie eine Taste drücken, und auf dem LCD steht "BATTERIE LEER"?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.
Sie gelangen nicht in den Programmiermodus, wenn Sie MAGIC gedrückt halten?	Setzen Sie 4 neue Alkalibatterien des Typs AAA/LR03 ein.

Kundendienst

Wenn Sie trotzdem noch Fragen zur Bedienung der Universalfernbedienung URC-7780 haben und im Bereich Problem & Lösung keine Antwort finden können, können Sie sich an den Kundendienst wenden.

Versuchen Sie es auch auf unserer Website: **www.oneforall.com**

Wenn Sie sich per Fax, E-Mail oder Telefon an uns wenden, halten Sie bitte die nachfolgenden Informationen bereit (bitte Tabelle ausfüllen).

Was wir wissen müssen, wenn Sie sich an uns wenden:

- 1 Sie besitzen die Universal-Fernbedienung **ONE FOR ALL URC-7780 (*)**
- 2 Kaufdatum (...../...../.....).
- 3 Verzeichnis Ihrer Geräte/Modelle: (siehe nachfolgendes Beispiel).

Gerät	Marke	Gerät Typnr.	Fernbedienung Typnr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (example)

Die Typ-/Modellnummer finden Sie meist im Benutzerhandbuch des Geräts oder auf dem Typschild auf der Rückseite des Geräts.

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 01790876064

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0443420449

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 4066615632

(*) Senden Sie einfach eine leere Nachricht; Sie erhalten eine automatische Antwort.

FOTOGRAFÍA DEL MANDO A DISTANCIA URC-7780	272
ACERCA DEL URC-7780	272
EL TECLADO	273
COLOCACIÓN DE LAS PILAS	275
CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA, EL DÍA Y LA HORA	275

CONFIGURACIÓN DEL URC-7780 **276**

(Cómo configurar el URC-7780 para controlar sus aparatos)

CÓDIGOS

TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	301
VCR : Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR	306
SAT : Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD	308
CBL : Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C	310
VAC : Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV	310
CD : Reproductor de CD / CD-R / MD	310
PHO : Tocabiscos	311
MIS : Audio / Audio Varios	311
HOM : Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)	311
AMP : Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo	311
RCV : Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)	311
CAS : Reproductor de casete	312
LDP : Reproductor disco láser / CD vídeo	312
DAT : Cinta audio digital / DCC	312
DVD : Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD	312

VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ACTUAL	278
REFERENCIA DE CÓDIGO RÁPIDA	278
SUSTITUCIÓN DE UN APARATO	278
CAMBIO DEL CÓDIGO DE UN APARATO	279
CAMBIO DEL ORDEN DE APARICIÓN DE UN APARATO	280
BORRAR UN APARATO	280

LA FUNCIÓN APRENDIZAJE	281
(Cómo reproducir en el URC-7780 funciones presentes en el mando a distancia original)	

REESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES	284
---	-----

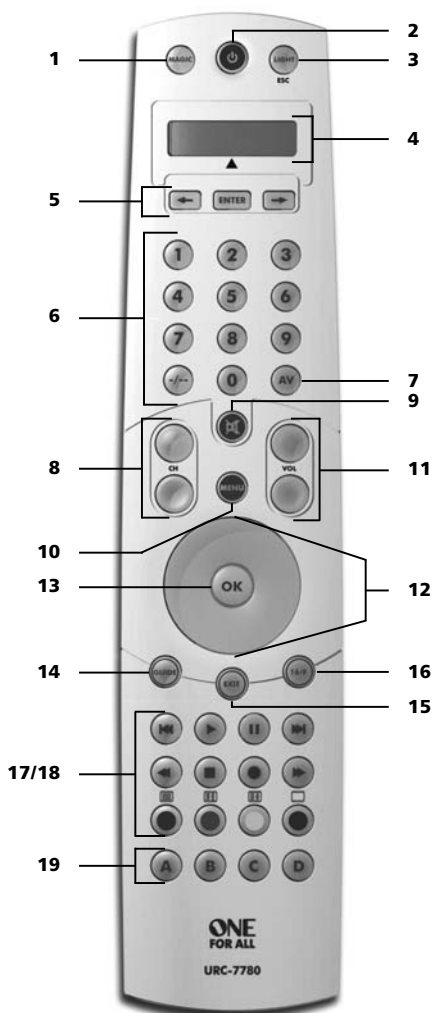
FUNCIONES ADICIONALES

• Color, Brillo y Descanso	284
• Cambio de la identificación del aparato	285
• Bloqueo de volumen	286
• Macro (secuencia de órdenes)	288
• Home Theatre (Cine en Casa)	292
• Tecnología de actualización de códigos	294
• Key Magic® (Cómo programar funciones no previstas en el teclado)	295
• Borrar aprendizaje y Key Magic®	297

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	298
------------------------------------	-----

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	299
--	-----

Fotografía del URC-7780



Acerca del URC-7780

El URC-7780 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.




El URC-7780 puede controlar 12 aparatos:


TV	: Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector
VCR	: Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR
SAT	: Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD
CBL	: Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C
VAC	: Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV
CD	: Reproductor de CD / CD-R / MD
PHO	: Tocabiscos
MIS	: Audio / Audio Varios
HOM	: Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)
AMP	: Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo
RCV	: Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)
CAS	: Reproductor de casete
LDP	: Reproductor disco láser / CD vídeo
DAT	: Cinta audio digital / DCC
DVD	: Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD

El mando a distancia universal URC-7780 se suministra con un módem incorporado que le permite descargar códigos que pueden no estar preprogramados en la memoria. Esto significa que siempre podrá seguir usando el URC-7780. Asimismo, lo que hace aún más exclusivo al URC-7780 es la función „Learning“ (Aprendizaje) que le permite personalizar cualquiera de las funciones especiales de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo URC-7780. En las páginas siguientes se explica con pasos simples cómo adaptar el URC-7780 a sus aparatos.

El teclado

Véase la fotografía del mando a distancia URC-7780 en la página 272.

-  **Tecla MAGIC**
La tecla MAGIC se usa para configurar el URC-7780.
-  **POWER (LED)**
La tecla POWER (POTENCIA) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original. Cuando pulse la tecla MAGIC y después POWER obtendrá la función Sleep (Descanso). Cuando pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC el LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y entrará en el modo de programación.
-  **Tecla LIGHT (ESC)**
La tecla LIGHT (ESC) ilumina la pantalla LCD y el teclado del URC-7780. Esta tecla también le permitirá volver (escape) a la pantalla anterior dentro del modo de programación. Si desea salir del modo de programación y volver al modo de usuario simplemente pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC).

-  **Pantalla LCD**
El URC-7780 puede programarse simplemente siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla LCD. Durante la configuración, el URC-7780 enumerará los 12 grupos de aparatos posibles. El aparato actual está mostrado en el centro de la pantalla - indicado con ▲.


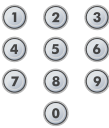

TV	: (T) - Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector
VCR	: (V) - Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR
SAT	: (S) - Receptor de satélite / Convertidor y descodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD
CBL	: (C) - Convertidor de cable / Convertidor y descodificador integrado / DVB-C
VAC	: (N) - Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV
CD	: (D) - Reproductor de CD / CD-R / MD
PHO	: (P) - Tocabiscos
MIS	: (M) - Audio / Audio Varios
HOM	: (H) - Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)
AMP	: (A) - Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo
RCV	: (R) - Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)
CAS	: (K) - Reproductor de casete
LDP	: (L) - Reproductor disco láser / CD vídeo
DAT	: (J) - Cinta audio digital / DCC
DVD	: (Y) - Reproductor DVD / DVD-R / Combi DVD / Cine en Casa / DVD / DVD/HDD

El tipo de código se indica entre paréntesis, p.ej. (T). Cuando configure su aparato se mostrará un código de aparato, como p.ej. T0556.

T - indica el tipo de aparato (código de TV)

0556 - indica un código de cuatro dígitos encontrado bajo Philips.


También es posible dar un nuevo nombre/cambiar la identificación de un aparato usando un máximo de 4 caracteres (véase la página 285).

-  **Left / ENTER / Right (Izquierda / ENTER / Derecha)**
Estas teclas permiten desplazarse por las opciones y confirmarlas en el "Menú Programación" del mando a distancia. Cuando se cambia la identificación del aparato puede verse en pantalla a través de "alphabet" (alfabeto), "digits" (dígitos) y "special symbols" (símbolos especiales) (. _ ^<) pulsando la tecla ENTER para seleccionar la letra, el dígito o el símbolo deseado.
-  **Teclas de números (0-9, -/-, AV)**
Las teclas de números (0-9, -/-, AV) ofrecen las mismas funciones que el mando a distancia original, como el acceso directo a la selección de canal. Si el mando a distancia original usa un conmutador de entrada de uno/dos dígitos (símbolo -/-), esta función puede obtenerse pulsando la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "10", esta función también puede encontrarse bajo la tecla -/-. Si el mando a distancia original tiene la tecla "20", esta función puede encontrarse bajo la tecla AV. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) las teclas de Números pueden ofrecer una fuente de selección (entrada).
-  **Tecla AV**
En el modo TV obtendrá la función AV / Input. En el modo VCR obtendrá la función "AV", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) obtendrá la función input/source (entrada/fuente). En el modo DVD obtendrá la función "TV/DVD", si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "TV/SAT" o "TV/DTV", si está disponible en el mando a distancia original.

El teclado

- 8**  **Las teclas Canal +/-**
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen "Brightness +/-" (Brillo +/-) al pulsar MAGIC y después CH+/. En el modo Audio (RCV, AMP, MIS) estas teclas ofrecerán PRESET Up/Down (PRECONFIGURACIÓN Arriba/Abajo).
- 9**  **Tecla SILENCIO**
La tecla Mute (Silencio) cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 10**  **Tecla MENÚ**
La tecla MENÚ cumple la misma función que tenía en el mando a distancia original.
- 11**  **Las teclas Volumen +/-**
Estas teclas cumplen la misma función que tenían en el mando a distancia original. En el modo TV estas teclas le ofrecen Color +/- al pulsar MAGIC y después Volumen+/-.
- 12**  **Teclas direccionales**
Si están disponibles en el mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del modo menú de su aparato.
- 13**  **OK**
La tecla OK confirmará su elección en el modo de menú de su aparato.
- 14**  **Guía**
En el modo TV y/o SAT obtendrá la función "Guide" (Guía) o "Previous Program" (Programa anterior), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo VCR obtendrá la función "TV/VCR" o "Eject" (Expulsión), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá la función "Tune Down" (Sintonización abajo), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo CD obtendrá la función "Eject" (Expulsar) o "Open/Close" (Abrir/Cerrar), si está disponible en el mando a distancia original.
- 15**  **Salir**
En todos los modos obtendrá la función "Menu Exit" (Salir del Menú), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo menú SAT podría obtener la tecla "back" para volver a la pantalla del menú anterior.
- 16**  **16:9**
En el modo TV esta tecla le ofrece la función de visualización de la pantalla ancha (16.9) si está disponible en el mando a distancia original. En el modo SAT obtendrá la función "Favorite" (Favorito) o "Info" (Información), si está disponible en el mando a distancia original. En el modo DVD obtendrá "Zoom" o "Random" (Aleatorio). En el modo VCR obtendrá "SP/LP". En el modo AMP, RCV o MIS obtendrá "Tune Up" (Sintonización arriba).
- 17**  **Teclas de avance**
Estas teclas accionan las funciones de avance (PLAY, FF, REW, etc.) del aparato. Para impedir grabaciones accidentales, es necesario presionar dos veces la tecla RECORD para comenzar a grabar.
- 18**  **Teclas de teletexto**
Las teclas de avance (REW, STOP, REC, FF) se usan para accionar las funciones principales de Teletexto. Los símbolos que están debajo de las teclas son para Teletexto. Las teclas de texto se usan para acceder a las funciones de Teletexto del aparato. Por supuesto, su aparato debe tener la función Teletexto.
-  **TEXT ON (ACTIVAR TEXTO):** Lleva el aparato (TV y/o SAT) al modo Teletexto.
-  **HOLD/STOP:** Interrumpe el cambio de páginas.
-  **EXPAND:** Muestra la mitad superior de la página de Teletexto en letras más grandes. Si vuelve a pulsarla, puede ver la mitad inferior de la página de Teletexto ampliada. Para regresar a la visualización normal del Teletexto, vuelva a pulsar la tecla EXPAND o pulse la tecla TEXT ON, según el televisor que tenga.
-  **TEXT OFF (DESACTIVAR TEXTO):** Conmuta el aparato (TV y/o SAT) para que vuelva al modo de visualización normal. En algunos aparatos esto puede hacerse pulsando la tecla TEXT ON varias veces.

En el modo TV cuando se está en el modo texto, las teclas marcadas con rojo, verde, amarillo y azul le permiten acceder a las funciones Fasttext del televisor. Si en el mando a distancia original estas teclas se usan para navegar por el Menú; en el URC-7780 las teclas Fasttext pueden funcionar del mismo modo.

- 19**  **Tedas personalizadas (A, B, C, D)**
Las Teclas Personalizadas son teclas de repuesto que le ofrecen la posibilidad de personalizar el mando a distancia URC-7780 usando las funciones de aprendizaje y Key Magic® (página 281 y 295). Estas teclas también pueden usarse para programar Macros (secuencia de órdenes) véase página 288.

Colocación de las pilas





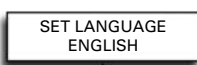















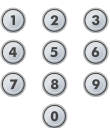


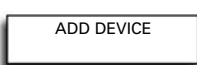
El URC-7780 requiere 4 pilas alcalinas "AAA/LR03" nuevas.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del URC-7780.
- 2 Introduzca las pilas en el compartimiento de manera que las marcas + y - que aparecen en las pilas y en el interior del compartimiento coincidan.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

Notas importantes:

- **No use pilas recargables.**
- **Al cambiar las pilas, se mantendrán los códigos de configuración y la programación avanzada.**

Configuración del Idioma, el Día y la Hora

1.  Después de colocar las pilas... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. 
2.   Configure el idioma a INGLÉS (ENGLISH), ALEMÁN (DEUTSCH) o FRANCÉS (FRANÇAIS) usando las **teclas de las flechas**. 
 Pulse **ENTER** para confirmar el idioma que ha elegido (p.ej. ENGLISH) El LED que está debajo de la Tecla POWER se iluminará dos veces. A partir de ahora todas las funciones de programación se mostrarán en el idioma seleccionado.   
3.  En la pantalla aparecerá "SET DAY" (CONFIGURAR DÍA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
4.   Seleccione el día correspondiente usando las **teclas de las flechas** y confirme pulsando **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. 
   
5.  En la pantalla aparecerá "SET TIME" (CONFIGURAR HORA). Pulse **ENTER** para confirmar. 
6.  Introduzca la hora correspondiente usando las **teclas de números** y confirme pulsando "**ENTER**". El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. 
 
En la pantalla aparecerá "ADD DEVICE" (AÑADIR APARATO).

Continúe con la página 276 para configurar el URC-7780 para controlar sus aparatos.





Nota: Una vez finalizada la configuración del mando a distancia, para volver a cambiar el Idioma, el Día o la Hora debe entrar en el modo de programación. Para hacerlo, pulse y mantenga pulsada la tecla MAGIC hasta que aparezca "INITIAL SETUP" (CONFIGURACIÓN INICIAL) en la pantalla; a continuación pulse ENTER y aparecerá en la pantalla "DEVICE" (APARATO). Luego use las teclas de las FLECHAS para desplazarse a "LANGUAGE" (IDIOMA) o "DAY/TIME" (DÍA/HORA), según lo que desee cambiar.

Configuración del URC-7780

Cómo configurar el URC-7780 para controlar sus aparatos

→ Cuando configure el URC-7780 por primera vez, siga los pasos 1 - 6 que se describen a continuación.



→ Si ya está en "User Mode" (Modo Usuario), debe continuar con los pasos siguientes **a** y **b**, después los pasos **1 - 6**.








- a**  Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla. 
- b**  Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
x2

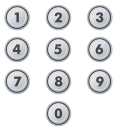

Ejemplo: Para configurar el URC-7780 para el Televisor:

1 Busque el código de su aparato en la lista de Códigos (página **301 - 314**). Los códigos aparecen ordenados por tipo y nombre de marca del aparato. El código más popular aparece en primer término. Asegúrese de que el aparato esté encendido y no en "standby" (espera).

Si la marca de su aparato no aparece en la lista, el URC-7780 le ofrece la posibilidad de examinar todos los códigos contenidos en la memoria para localizar su aparato específico (en ese caso, como se explica en el paso 4, use las teclas de las FLECHAS Izquierda / Derecha en lugar de los números).

2  En la pantalla se leerá... Pulse **ENTER**. 

3   Seleccione el aparato que desee configurar usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. Ahora podrá ver CODE SET UP (CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO). Vuelva a pulsar ENTER. 
   

4  Simplemente use **las teclas de números** para introducir el primer **código de aparato de cuatro dígitos** correspondiente a su marca que aparece en la lista de códigos (páginas 301 - 314). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. 


5  Apunte con el URC-7780 hacia el aparato y pulse **POWER**.

→ **Si** el aparato se desconecta, vuelva a conectarlo (p.ej., pulse CH+ para conectar el TV) y pruebe todas las funciones del mando a distancia para asegurarse de que funcione correctamente.

→ **Si** algunas funciones no operan correctamente o si su aparato no responde a todas, pruebe con el siguiente **código de aparato de cuatro dígitos** que aparece en la lista bajo su marca (páginas **301 - 314**).

MÉTODO BÚSQUEDA: Cada vez que pulse la tecla FLECHA Izquierda o Derecha, aparecerá el código anterior o siguiente en la memoria y enviará la función POWER de dicho código.

- No use los números para comprobar si el código funciona, pues al hacerlo cambiará el código actual.
- Si su aparato no responde al URC-7780 después de haber probado todos los códigos (página **301 - 314**) incluidos bajo su marca..... o.....si su marca no aparece en la lista.....simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para desplazarse hacia el código siguiente contenido en la memoria (para su aparato específico).

6  En cuanto todas las funciones del mando a distancia funcionen correctamente, pulse **ENTER** para almacenar este código.

Asegúrese de anotar su código en la página 278 para facilitar la referencia futura.

Configuración del URC-7780

- Use la tecla LIGHT (ILUMINAR) (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para salir del modo de programación y volver al modo de usuario.
- Si el control del mando a distancia original de su aparato no tiene una tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER cuando configure el aparato.
- Acuérdesse de seleccionar el modo del aparato correspondiente antes de poner en funcionamiento el aparato.

Para su comodidad, es posible asignar un nuevo nombre a la Identificación del Aparato (máx. 4 caracteres) (véase la página 285).

Identificación Aparato	Aparatos correspondientes	Indicador - tipo de aparato
TV	Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector	T
VCR	Grabador de videocasete / Combi TV/VCR / Combi DVD/VCR / PVR	V
SAT	Receptor de satélite / Convertidor y decodificador integrado / DVB-S / DVB-T / Freeview (Reino Unido) / TNT (Francia) / Digitenne (Holanda) / SAT/HDD	S
CBL	Convertidor de cable / Convertidor y decodificador integrado / DVB-C	C
VAC	Accesorios de vídeo como Media Centres / Accesorios AV / Selectores AV	N
CD	Reproductor de CD / CD-R / MD	D
PHO	Tocadiscos	P
MIS	Audio / Audio Varios	M
HOM	Automatización doméstica (p.ej. cortinas controladas por IR / interruptores de luces controlados por IR, etc.)	H
AMP	Audio / Amplificador / Sistema de altavoz activo	A
RCV	Audio / Receptor de Audio/Sintonizador/Amplificador / Cine en Casa (DVD)	R
CAS	Reproductor de casete	K
LDP	Reproductor disco láser / CD vídeo	L
DAT	Cinta audio digital / DCC	J
DVD	Reproductor DVD / DVD-R / Cine en Casa DVD/ Combi DVD / DVD/HDD	Y

El URC-7780 mostrará un código, como p.ej. **T0556**.

T = Indicador tipo de aparato


0556 = código de 4 dígitos

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.



Visualización del código actual

Una vez que haya configurado el URC-7780, puede visualizar su **CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN** para referencia futura.



Ejemplo: Para visualizar el código guardado para el TV:

- 

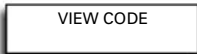



Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.


- 


Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla.


- 

Pulse la **tecla IZQUIERDA** dos veces... aparecerá en la pantalla.


- 



Pulse **ENTER** y aparecerá el código para su aparato actual. Pulse las teclas de las **flechas IZQUIERDA/DERECHA** para visualizar los códigos de sus otros aparatos. Apunte sus códigos en las siguientes casillas.




Referencia de código rápida



Aparato	Tipo	Código	Aparato	Tipo	Código
1. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	8. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	9. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	12. _____	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Sustitución de un aparato



Es posible sustituir un aparato programado que ha dejado de utilizarse; por ejemplo, si se ha comprado un TV y un reproductor/grabador de DVD nuevos para sustituir al TV y al Grabador de Vídeo antiguos no es necesario que siga teniendo programados los aparatos viejos en el URC-7780.

- 



Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.


- 

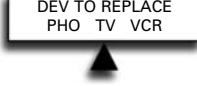


Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla.



- 

Pulse **FLECHA DERECHA**... aparecerá en la pantalla.






- 

Pulse **ENTER**... aparecerá en la pantalla.


- 


Seleccione el "Aparato que desee sustituir" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha.
- 

Pulse **ENTER**... aparecerá en la pantalla.


- 



Seleccione el "Aparato con el que desea sustituirlo" usando las teclas de las flechas izquierda/derecha y confirme pulsando ENTER. Ahora podrá ver "CODE SET UP" (CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO). Pulse ENTER.













Desde aquí introduzca los códigos correspondientes a "tipo de aparato" y "marca" de su aparato como se explica en la página 96.



Cambio del código de un aparato

El siguiente ejemplo explica cómo sustituir el código del aparato antiguo por el código de un aparato nuevo sin tener que AÑADIR un nuevo aparato.

Ejemplo: Acaba de comprar un nuevo TV para el salón. Este TV puede usar un código diferente al del que va a sustituir. Para cambiar el código del aparato actualmente programado siga los pasos que se indican a continuación.

Nota: Si se cambia el código de un aparato, se mantendrá toda la programación avanzada (Key Magic, Aprendizaje) del aparato actualmente programado.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA** dos **veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 

-  Seleccione el "Aparato del cual desea cambiar el código" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 


... aparecerá en la pantalla. Pulse **ENTER** para confirmar. A continuación vaya a la página 276 y siga las instrucciones a partir del paso 4 en adelante. 


Cambio del orden de aparición de un aparato

Una vez que haya programado varios aparatos es posible determinar el orden de aparición de los identificadores de los aparatos.











Ejemplo: Si ha programado un Televisor, un reproductor de DVD, un Grabador de Vídeo y un Receptor de Satélite, la secuencia de aparición puede ser TV, DVD, **VCR**, SAT. Tal vez quiera cambiar el orden de aparición por el siguiente: TV, **VCR**, DVD, SAT.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse la **flecha derecha tres veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Seleccione el "Aparato que desea desplazar" usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 
-  ... aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas izquierda/derecha** para cambiar el orden del aparato correspondiente y confirme pulsando **ENTER**. 

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "MOVE DEVICE".

Borrar un aparato

Para borrar un aparato determinado siga los pasos que se indican a continuación.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA IZQUIERDA una vez...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Seleccione el "Aparato que desea borrar" usando las **teclas de las flechas izquierda/derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 

El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE DEVICE".

Resultado: El aparato seleccionado ha sido borrado.

La Función Aprendizaje

El URC-7780 se entrega con una colección completa de códigos preprogramados. Es probable que después de haber configurado el URC-7780 para su aparato descubra que en el mando a distancia original tenía una o más teclas que no aparecen en el teclado del URC-7780. Para su comodidad, el URC-7780 le ofrece una función especial de "Aprendizaje" (Learning) que le permite copiar cualquier función del mando a distancia original en el teclado del URC-7780.



Antes de comenzar:

- Asegúrese de que el mando a distancia original esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que ni el URC-7780 ni el mando a distancia original apunten hacia el aparato.





Aprendizaje (Learning)


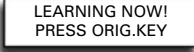
Ejemplo: Para copiar la función "mono/estéreo" del mando a distancia original del TV en la tecla A del URC-7780.

1 Coloque ambos mandos a distancia (el URC-7780 y el original) sobre una superficie plana. Asegúrese de que los extremos que normalmente apuntan hacia el aparato estén uno frente al otro. Entre los mandos a distancia debe haber una separación de 2 a 5 cm.

2  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 

3  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 

4  **ENTER**
x4
  Pulse **ENTER 4 veces** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas para desplazarse** al modo del aparato en el que desea colocar la función aprendida (p.ej. TV). 

5  Pulse la tecla (en el mando a distancia URC-7780) en la que quiere colocar la función aprendida (Ejemplo: tecla **A**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se encenderá de manera rápida e intermitente y... aparecerá en la pantalla. 


6 Pulse la tecla (en el mando a distancia original) que quiere copiar en el URC-7780. (Ejemplo: tecla **"mono/estéreo"**). El LED que está debajo de la tecla **POWER** se iluminará dos veces para confirmar que la función mono/stereo ha sido aprendida correctamente en la tecla A.

NOTA: Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la tecla siguiente que quiere copiar mediante aprendizaje.

NOTA: Si desea copiar otras funciones en un modo de aparato diferente, en el paso 4 seleccione un modo de aparato diferente usando las teclas de las **FLECHA Izquierda / Derecha** y continúe con los pasos 5 y 6.

NOTA: Si en la pantalla aparece **LEARNING FAILED (APRENDIZAJE FALLIDO)**. Vuelva a pulsar **ENTER** para comenzar desde **"ADD LEARNING" (AÑADIR APRENDIZAJE)** en adelante y pulse **ENTER** para continuar con el paso 4.

NOTA: Si en la pantalla aparece **MEMORY FULL (MEMORIA COMPLETA)** debe priorizar las funciones que desea mantener y borrar las que considere menos necesarias.

7  Pulse **LIGHT (ESC) una vez** para regresar a **ADD LEARNING...** o... pulse y **mantenga pulsada LIGHT (ESC)** para salir del modo de programación.

- **Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.**
- **Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.**

La Función Aprendizaje

- La función Aprendizaje es específica del modo. Para acceder a la función aprendida primero deberá desplazarse hacia el aparato apropiado.
- Una función aprendida puede asignarse a cualquier tecla, excepto a las teclas ENTER, LIGHT (ESC), FLECHA Izquierda/Derecha y MAGIC.
- Si no está pulsada ninguna tecla, el URC-7780 permanecerá durante 30 segundos en el modo de programación.
- Después del paso 5 tiene 15 segundos para pulsar la tecla correspondiente en el mando a distancia original.
- Si aprende una función en otra tecla además de las "teclas personalizadas", la función del URC-7780 original se convertirá automáticamente en una segunda función. Pulse Magic una vez y después la tecla para acceder a ella (esto excluye las teclas POWER, Channel y Volume y los Números – Pulse MAGIC dos veces y después el número para acceder a él).
- La función Aprendizaje es específica del modo. Por consiguiente, puede colocar en la misma tecla una función aprendida por cada modo.
- Si se aprende una función como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo).
- El URC-7780 puede aprender aproximadamente 50 funciones (según el mando a distancia original).
- Puede sustituir una función aprendida poniendo encima otra función aprendida o usando "Borrar aprendizaje desde una tecla", "Borrar aprendizaje desde un modo" o "Borrar aprendizaje desde todos los modos".
- El aprendizaje no debe hacerse en exposición directa a la luz solar o bajo luces incandescentes.
- Antes de seguir las instrucciones de aprendizaje asegúrese de que las pilas sean nuevas.
- Al cambiar las pilas las funciones aprendidas se conservarán.
- No es posible programar funciones mediante aprendizaje en el modo Cine en Casa (Home Theatre). Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original mediante aprendizaje, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

■ Aprendizaje Indirecto












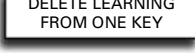



También puede aprender una función en una tecla del URC-7780 sin sacrificar la función del URC-7780 original. Las „teclas personalizadas“ son un lugar ideal para hacerlo. Una función de Aprendizaje Indirecto también puede ponerse prácticamente en cualquier otra tecla, excepto en las siguientes: tecla MAGIC, FLECHA Izquierda / Derecha, Enter y LIGHT (ESC). Para instalar una función de Aprendizaje Indirecto, simplemente siga los pasos 1-7 descritos en la página anterior. Durante el paso 5, pulse **MAGIC** una vez antes de pulsar la tecla en la que coloca la función aprendida. Para acceder a la función indirecta, pulse **MAGIC** y después la tecla en la que ha hecho el aprendizaje. Para acceder a la función indirecta en una tecla numérica pulse **MAGIC dos veces** y después el número correspondiente.

Borrar el Aprendizaje

Es posible...

- borrar una función aprendida de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones aprendidas dentro de todos los modos del aparato.


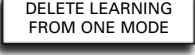
Ejemplo: para borrar la función mono/stereo que ha sido previamente „aprendida“ en la tecla A en el modo TV:



-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER** dos veces... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Seleccione el modo del aparato correspondiente en el cual desea borrar una función aprendida usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y **pulse la tecla *** que desea borrar (Ejemplo: la tecla A). El LED se encenderá dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE).


9 Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 6 – 8.


Resultado: Ahora estarán presentes las funciones originales del URC-7780.

* Para borrar una función Aprendida Indirecta (como segunda función), pulse MAGIC antes de pulsar la tecla aprendida que debe borrarse.

6  Verá... Pulse **ENTER**. 

7  Seleccione el modo de aparato correspondiente en el que desea borrar todas las funciones aprendidas usando las teclas de las **FLECHAS izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas del modo del aparato seleccionado. 


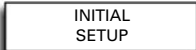



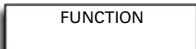





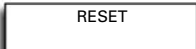
6 Verá... 

7  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE LEARNING" (BORRAR APRENDIZAJE). Ahora todas las funciones aprendidas han quedado borradas de todos los modos del aparato.

- Use la tecla **LIGHT (ESC)** para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **LIGHT (ESC)** para volver al modo de usuario.

Restablecimiento de las funciones

El Restablecimiento de las funciones (Operational Reset) borrará todas las funciones aprendidas de todos los modos y algunas otras funciones programadas como Language (Idioma), Volume Lock (Bloqueo de Volumen), Key Magic, Timed Macro (Macro Temporizada), Tecla Macro, Home Theatre (Cine en Casa) y Device Labels (Identificaciones del Aparato).

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 |  | Pulse ENTER una vez... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse FLECHA IZQUIERDA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 |  | Pulse ENTER. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces... aparecerá en la pantalla. |  |

Todos sus aparatos siguen estando configurados, pero todas las funciones como Learning, Language, Volume Lock, Key Magic, Macro, Home Theatre y Device Label han sido reinicializadas por defecto o borradas. Para borrar únicamente Aprendizaje y Key Magic use la función "Borrar aprendizaje y Key Magic" como se describe en la página 297.

Funciones adicionales

Color, brillo y descanso

Según las funciones del mando a distancia original, el URC-7780 puede operar siguiendo las funciones del televisor y descanso para los aparatos que tienen esta función en el mando a distancia original.

Color (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (+)

Color (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Volume (-)

Brillo (+) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (+)






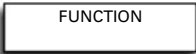










Brillo (-) = Pulse y deje de pulsar MAGIC y después mantenga pulsada Channel (-)

Sleeptimer ON/OFF = Pulse MAGIC y después POWER repetidamente hasta que el "temporizador de descanso" ("sleeptimer"; apaga el aparato automáticamente) llegue a la cantidad de minutos deseada (o desaparezca de la pantalla del aparato).

Nota: según el mando a distancia original, puede operar esta función de una manera diferente.



Cambio de la identificación del aparato




Es posible cambiar la identificación los aparatos que tiene configurados usando un máximo de 4 caracteres (o números) para cada identificación.

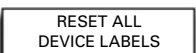
- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA IZQUIERDA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  
- 6  Pulse **ENTER**. Seleccione el modo de aparato correspondiente cuya identificación desea cambiar usando **FLECHA izquierda / derecha** y confirme pulsando **ENTER**. 
- 7   Verá... El primer carácter de la identificación del aparato seleccionado comenzará a encenderse intermitentemente. Use las teclas **FLECHA IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar la identificación hasta un máximo de 4 caracteres y pulse **ENTER** para guardar cada uno de los caracteres seleccionados. Después de introducir el cuarto carácter la pantalla volverá a "CHANGING DEVICE LABEL" (CAMBIO DE IDENTIFICACIÓN DEL APARATO). 


También es posible elegir uno de los símbolos:

_	p.ej. TV 1 (espacio en blanco entre dos caracteres/números)
<	Volver al carácter anterior y reinicializar el carácter anterior a A.
^	Guardar una identificación de menos de 4 caracteres, p.ej. cuando desee identificar al aparato como "T".
.	(punto) p.ej. TV.1

5  Verá... Pulse **ENTER**.  

6   Seleccione la identificación del aparato correspondiente que desea reinicializar usando **FLECHA izquierda / derecha** y pulse **ENTER**. Verá que la identificación del aparato seleccionado vuelve a cambiar a la identificación por defecto. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "RESET DEVICE LABEL" (REINICIALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN APARATO) 


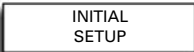

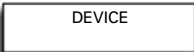

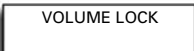





5 Verá... 

6  Pulse **ENTER**. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Ahora las identificaciones de todos los aparatos se reinicializarán a la identificación original y la pantalla volverá a "DEVICE LABEL" (IDENTIFICACIÓN DEL APARATO).

Bloqueo de volumen

Establecer Bloqueo de Volumen




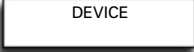

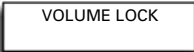









Ejemplo: Es posible bloquear el volumen para que proceda de un modo particular, p.ej. TV. Esto dará como resultado que, con independencia del modo en que Ud. está, las teclas de volumen +/- y Mute, siempre enviarán el volumen desde el modo TV.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  **x2**   Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **flechas izquierda/ derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) al cual desea bloquear el volumen. 
L: Bloqueo
UL: Debloqueo
SRC: Fuente
- 5  Pulse **ENTER** para seleccionar el aparato mostrado como SRC (source – fuente). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).

Resultado: En el ejemplo anterior el modo TV será la SRC (Source – Fuente) de volumen para todos los demás aparatos instalados. En cualquier modo del aparato pulsando Volumen +/- o Mute se obtendrán las funciones de volumen del modo TV.

Desactivar el Bloqueo de Volumen















Ejemplo: Si lo desea, puede desactivar el Bloqueo de Volumen para que no envíe el volumen de la SRC (Fuente) sino su propia señal de volumen.

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  **x2** Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 5  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 6    Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) que desea desactivar el bloqueo de volumen. 
- 7  Pulse **ENTER** para desactivar el bloqueo de volumen del aparato mostrado. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará 4 veces La pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN).


Resultado: el aparato que seleccionó ahora enviará su propia señal de volumen (en lugar del volumen procedente del aparato SRC o fuente).

Bloquear el volumen de otro aparato

Ejemplo: Es posible añadir otro aparato al bloqueo de volumen instalado (SRC – Fuente). Tal vez desee hacerlo para los aparatos que añadió después de la instalación del bloqueo de volumen o si desactivó el bloqueo de volumen de un aparato.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 | 
x2 | Pulse FLECHA DERECHA dos veces... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 | 
x2 | Pulse FLECHA DERECHA dos veces... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 | 
  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |



Use las teclas de las **FLECHAS Izquierda / Derecha** para seleccionar el aparato (p.ej. TV) cuya señal de volumen desea bloquear.

- | | | |
|---|---|--|
| 7 |  | Pulse ENTER para añadir el aparato mostrado al bloqueo de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). |
|---|---|--|

Resultado: Ahora el aparato seleccionado enviará la señal de volumen del aparato SRC (Fuente).

Restablecer todos los controles de volumen

Ejemplo: Puede restablecer todos los controles de volumen para que vuelvan a su configuración original de manera que todos los aparatos envíen nuevamente su propia señal de volumen.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 | 
x2 | Pulse FLECHA DERECHA dos veces... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 |  | Pulse FLECHA IZQUIERDA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 |  | Pulse ENTER para reinicializar todos los controles de volumen. El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará cuatro veces y la pantalla volverá a "VOLUME LOCK" (BLOQUEO DE VOLUMEN). | |

Resultado: Ahora todos los aparatos volverán a enviar su propia señal de volumen.

Macros (Secuencia de órdenes)






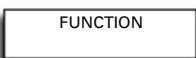



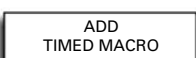

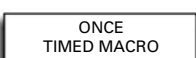

Añadir Macro Temporizada


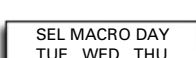



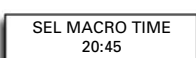
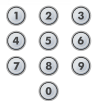






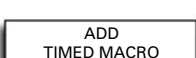
La función Macro le permite registrar las pulsaciones de las teclas desde los modos del aparato como haría si operase el mando a distancia en el modo de usuario.

Puede programar 3 tipos de macros temporizadas:

- macro temporizada para una vez
- macro temporizada diariamente
- macro temporizada semanalmente

Ejemplo: GRABAR un partido de fútbol usando el URC-7780 con el grabador de vídeo.

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.  

También es posible configurar la macro a **DIARIAMENTE** o **SEMANALMENTE**. Para hacerlo use las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
  Seleccione el día correspondiente cuando desee ejecutar la Macro usando las **teclas de las flechas**.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
 Fije el tiempo correspondiente cuando quiera ejecutar la macro (para iniciar la GRABACIÓN) usando las teclas de números.
-  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Ahora debe registrar las pulsaciones de las teclas en los modos como lo haría si estuviese grabando manualmente con el Grabador de Vídeo. 
  Seleccione la tecla del aparato correspondiente (usando **las teclas de las flechas**). En nuestro ejemplo, desplácese al modo **VCR**.
-  Pulse la(s) tecla(s) correspondiente(s) que desea enviar a las macros temporizadas (en nuestro ejemplo, pulse RECORD dos veces).
-  Pulse **ENTER** para guardar la macro... aparecerá en la pantalla. 

Resultado: ha programado una macro para comenzar a grabar hoy miércoles a las 20:45 horas. Ahora debe programar otra macro para interrumpir la grabación, p. ej. a las 22:35 horas de manera que la señal que el URC-7780 enviará al grabador de vídeo a las 22:35 horas será STOP (INTERRUMPIR).

Nota: Asegúrese de colocar el URC-7780 apuntando hacia el grabador de vídeo y de que la línea de visión esté despejada.

También es posible configurar la macro diariamente...



También es posible configurar la macro semanalmente...








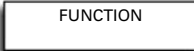

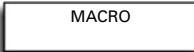

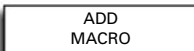







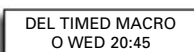



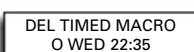


Macros (Secuencia de órdenes)

Notas:

- La cantidad de pulsaciones de las teclas en una macro temporizada y el número de macros temporizadas están limitados por el espacio disponible en la memoria.
- ONCE TIMED MACRO (Macro Temporizada para una vez sólo) se ejecutará una vez. Después de ejecutarse esta macro se borrará automáticamente de la memoria del mando a distancia.
- DAILY TIMED MACRO (macro temporizada diariamente) se ejecutará cada día a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria del mando a distancia.
- WEEKLY TIMED MACRO (macro temporizada semanalmente) se ejecutará cada semana el mismo día y a la misma hora hasta que sea borrada de la memoria.
- Para indicar que se ha programado una Macro Temporizada en la pantalla aparecerá un * a la izquierda de la hora en el modo de usuario.
- Si incluye la función "grabación" en la macro temporizada, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

Borrar Macro Temporizada

Ejemplo: Para borrar la Macro Temporizada de la página 288:

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 7 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 8 | 

 | Pulse ENTER... Ahora verá que aparecen en la pantalla las Macros Temporizadas que ha programado. Junto a O, D o W verá que en la pantalla aparece el día de la macro (en caso de una macro temporizada para una vez o semanalmente). Junto a él aparecerá en la pantalla la hora de la macro. Puede usar las teclas de las flechas IZQUIERDA/DERECHA para desplazarse por los las Macros Temporizadas programadas. |  |
| | | O : Macro Temporizada para una Vez
D : Macro Temporizada diariamente
W : Macro Temporizada semanalmente | |
| 9 |  | Pulse ENTER para borrar la macro temporizado que aparece en la pantalla. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 10 |  | Si desea borrar otra Macro Temporizada pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 11 |  | Pulse ENTER para borrar esta macro temporizada. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y... aparecerá en la pantalla. |  |








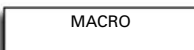



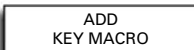








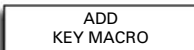
Resultado: las Macros Temporizadas programadas de la página 288 han sido borradas.

Macro (Secuencia de órdenes)

Añadir tecla Macro

Puede programar su URC-7780 para emitir una secuencia de órdenes al pulsar un botón. Por ejemplo, tal vez desee conmutar a OFF el TV, el VCR y el Satélite a la misma hora. Para su comodidad, cualquier secuencia de órdenes que use habitualmente puede reducirse a la pulsación de una tecla. La macro de una tecla puede contener hasta 15 pulsaciones de tecla en la secuencia. Recomendamos programar una macro en alguna de las teclas Personalizadas (A, B, C, D) puesto que la macro sobrescribirá la función original sobre una tecla. La función original en la tecla será llevada al nivel de "segunda función" y sólo estará disponible pulsando MAGIC y la tecla correspondiente.

Ejemplo: Para configurar la Macro para desconectar el Televisor, el Grabador de Vídeo y el Receptor de Satélite en la tecla marcada con la letra A en el URC-7780:

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 | 
x2 | Pulse ENTER dos veces... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 7 | 
 | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. A continuación pulse la tecla en la que desea establecer la macro (p.ej., la tecla A). |  |
| 8 |   | Ahora... aparecerá en la pantalla. Ahora pulse las teclas de los modos usando las teclas de las FLECHAS izquierda / derecha como haría si desconectase manualmente el TV, el VCR y el SAT. Seleccione el modo TV usando las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, después pulse POWER, después seleccione VCR, después pulse POWER, después pulse SAT, después pulse POWER. | 
 |
| 9 |  | Pulse ENTER para guardar la Macro. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. Puse y mantenga pulsada LIGHT (ESC) para salir del modo de programación. |  |

Resultado: Siempre que pulse la tecla A el URC-7780 desconectará el TV, el VCR y el Satélite.

Macro (Secuencia de órdenes)

Macro como segunda función

También es posible programar una Macro como segunda función en una tecla, excepto para las siguientes teclas:

MAGIC, LIGHT (ESC), FLECHA IZQUIERDA, FLECHA DERECHA, ENTER y las teclas de números.




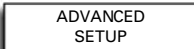

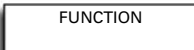

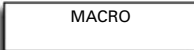

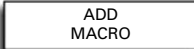

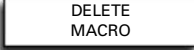

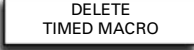





Si por ejemplo desea programar una Macro cambiada en la tecla **MUTE**, simplemente pulse **MAGIC** y la tecla Mute en el paso 7 de la página 290.

NOTAS:

- Cada MACRO DE UNA TECLA puede comprender un máximo de 15 pulsaciones de teclas.
- Asegúrese de que programe una Macro en una tecla de repuesto que no usa en ningún modo.
- Una vez que programe una Macro en una tecla específica, la secuencia se pondrá en marcha sea cual sea el modo que esté usando.
- Para evitar grabaciones accidentales con el URC-7780, debe pulsar la tecla Record (Grabar) dos veces para comenzar a grabar. Debido a esto, no recomendamos asignar una Macro o una Macro como segunda función a la tecla Record.
- Si en el mando a distancia original tenía que mantener pulsada una tecla durante unos segundos para obtener una función, es probable que esta función no esté disponible en una macro en el mando URC-7780.
- Si programa una Macro en una tecla, la función original resultará cambiada (excluyendo las teclas POWER, CH+/- y VOL+/-). Pulse MAGIC y después la tecla para acceder a la misma. Si pone una Macro como segunda función como segunda función en una tecla de número, accede a la función original pulsando MAGIC dos veces y después la tecla de número.
- Si se coloca una macro como segunda función en las teclas Power, Channel y Volume, entonces se sacrificarán Sleep (Descanso) y Colour/Brightness (Color/Brillo).
- No puede fijar la macro en las teclas de las FLECHAS Izquierda/Derecha, ENTER, MAGIC y LIGHT (ESC).
- Si incluye la función "grabación" en una macro de una tecla, deberá pulsar dos veces la tecla "record".

Borrar la Macro de una tecla

Ejemplo: Para borrar la Macro de una tecla de la página 290.

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. |  |
| 2 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 3 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 4 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 5 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 6 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 7 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 8 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. |  |
| 9 |  | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. |  |
| 10 |  | Pulse la tecla A (la tecla de la Macro correspondiente que desea borrar de la Macro de una Tecla). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. En la pantalla volverá a aparecer "DELETE KEY MACRO" (BORRAR MACRO DE UNA TECLA). | |

Resultado: la Macro programada en la tecla A de la página 290 ha sido borrada.


Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)


La función Home Theatre le permite combinar grupos de teclas de varios modos en el URC-7780 en un único modo.

Ejemplo: Desea configurar las funciones de Televisión y Cine en Casa (programadas en TV y RCV) en el teclado del URC-7780 como se muestra en la siguiente tabla. Esto le permite principalmente controlar las funciones del TV y las funciones de Cine en Casa sin tener que seleccionar el modo del aparato correspondiente.

Teclas	Modo
POWER (CONEXIÓN)	TV
NÚMEROS (1-9, +/-, AV)	TV
CHANNEL (CANAL) (channel +/-)	TV
VOLUME (VOLUMEN) (volume +/-, mute)	RCV
MENU Menú, arriba, abajo, izquierda, derecha, OK, Exit (Salir)	TV
GUIDE (GUÍA)	TV
16 :9	TV
TRANSPORT (TRANSPORTE) (skip-back, play, pause, skip-forward, rewind, stop, record, fast-forward) (salto atrás, reproducir, pausa, salto adelante, rebobinar, parar, grabar, avance rápido)	DVD
FASTTEXT (rojo, amarillo verdoso, azul)	TV
A, B, C, D	RCV


Para configurar o añadir el modo Home Theatre

-  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla.

INITIAL SETUP
-  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla.

ADVANCED SETUP
- ENTER



 Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

FUNCTION
-  Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla.

x2



HOME THEATRE
- ENTER

x2



 Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla.

HT POWER
DVD HTNA RCV



▲
- ENTER



 Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

HT DIGITS
DVD HTNA RCV

▲

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).
- ENTER



 Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.





HT CHANNEL
DVD HTNA RCV

▲

Seleccione el modo TV usando las **FLECHAS izquierda / derecha** (correspondiente al ejemplo anterior).

Funciones adicionales

Configuración "Home Theatre" (Cine en Casa)

- 8  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
-   Seleccione el modo RCV usando las **FLECHAS izquierda / derecha.**
- etc.....










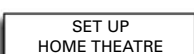



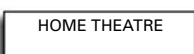
Después de seleccionar el aparato para el último grupo de teclas (A, B, C, D) el LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "HOME THEATRE".

Resultado: En el modo Home Theatre (Cine en Casa) el teclado del UCR-7780 se configura de acuerdo con la tabla anterior.

- Durante la configuración de Home Theatre verá un aparato llamado HTNA. Al seleccionar este aparato ficticio para un grupo de teclas, estas teclas no enviarán rayos infrarrojos (IR) en el modo Home Theatre.
- Cuando pulse las teclas en el modo Home Theatre verá en pantalla el modo desde el cual se envían los IR.
- El modo Home Theatre puede trasladarse usando la función "Move" del aparato.
- Es posible asignar un nuevo nombre al modo Home Theatre usando la función de "Identificación" del aparato.
- Las funciones Key Magic y aprendidas son trasladadas al modo Home Theatre. No es posible aprender o programar las funciones Key Magic en el modo Cine en Casa.
- Key Macros no estará disponible en el modo Home Theatre.
- Si se ha asignado un grupo de teclas de funciones a un aparato que se ha borrado, entonces como consecuencia de ello este grupo de funciones dejará de enviar IR en el Home Theatre (este grupo es asignado automáticamente a HTNA).

Borrar Home Theatre

Para borrar la función Home Theatre Mode:

- 1  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 4  Pulse **FLECHA DERECHA dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- x2
- 5  Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. 
- 6  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 7  Pulse **ENTER** para borrar el modo Home Theatre. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a... 

El modo Home Theatre dejará de estar presente en el URC-7780. Puede volver a añadir el modo Home Theatre siguiendo la configuración del modo Home Theatre en la página 292.

Tecnología de actualización de códigos

El mando a distancia URC-7780 contiene una función exclusiva que permite añadir nuevos códigos simplemente manteniéndolo junto al teléfono. En cuestión de segundos, nuestra tecnología de acoplamiento magnético transfiere información, de manera rápida fiable, al mando a distancia URC-7780 sin enchufes, adaptadores ni accesorios complejos. Esto significa que cuando en el futuro compre nuevos productos siempre podrá seguir usando el mando a distancia URC-7780..

Descarga de Internet

(Actualice el mando a distancia URC-7780... a través del ordenador)

1. Visite nuestra página web **www.oneforall.com**.
2. Seleccione **su región**.
3. Seleccione **"Soporte del producto"**.
4. Seleccione **"Controles del mando a distancia universal"**.
5. Seleccione **el mando a distancia ONE FOR ALL (UNO PARA TODO)** que desea actualizar: URC-7780.
6. Seleccione **"Descarga de Internet"**. Ahora ha entrado en nuestra sección especial de Descarga Online. A partir de este punto siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar fácilmente su mando a distancia.



Actualización a través del teléfono

(Actualice el mando a distancia URC-7780... a través del teléfono)

Otra posibilidad es llamar a nuestra línea de asistencia al cliente y uno de los representantes de nuestro servicio de atención al cliente le asistirá a lo largo del proceso de actualización del mando a distancia URC-7780. Para asegurar que el proceso se desarrolle sin problemas, a continuación le indicamos los pasos que debe seguir:

1. Antes de llamar, tome nota del(de los) nombre(s) de la marca y del(de los) número(s) de modelo de su(s) aparato(s) (véase la tabla que aparece en la página de Servicio de Atención al Cliente).
2. Llame a nuestra línea de asistencia al cliente y explique qué aparato(s) desea añadir a su mando a distancia URC-7780.
3. Una vez que nuestro agente del servicio de atención al cliente registre el(los) nombre(s) de la marca y el(los) número(s) del modelo de su aparato(s), le guiará a través del procedimiento de configuración y después le pedirá que mantenga el mando a distancia URC-7780 junto a la parte por la que usted habla por teléfono (véase el diagrama). Al hacerlo, la información necesaria para su aparato se transfiere a través del teléfono hacia su mando a distancia URC-7780 en cuestión de segundos.
IMPORTANTE: no se recomiendan los teléfonos inalámbricos, los teléfonos con altavoz y los teléfonos móviles.
4. Una vez que el mando a distancia URC-7780 haya sido actualizado por teléfono, manténgase en la línea. Nuestro agente del servicio de atención al cliente se asegurará de que su mando a distancia URC-7780 funciona correctamente con su(s) aparato(s) y responderá cualquier otra pregunta que desee formular.

















Key Magic®

Key Magic es una función exclusiva del mando a distancia "One For All". El diseño del URC-7780 asegura que puedan utilizarse muchas funciones del control de su mando a distancia original, incluso aquellas que no tienen su propia tecla en el teclado URC-7780. Es posible asignar las funciones usadas con mayor frecuencia a la tecla que usted elija utilizando la función Key Magic del URC-7780. Para programar una función determinada con Key Magic debe conocer el código de función de 5 dígitos correspondiente. Puesto que los códigos de función varían con los diferentes tipos de aparatos, no es posible encontrarlos en el manual. Puede solicitar sus códigos de función a través de nuestra línea de asistencia al cliente o por carta, fax o e-mail. Todo lo que necesitamos saber es el código de configuración de 4 dígitos con que funciona su aparato y la identificación que tiene la función en el control de su mando a distancia original.

También puede visitar nuestra página web (www.oneforall.com) para encontrar una respuesta a sus preguntas.

Una vez obtenga del servicio de atención al cliente al / los código(s) de la(s) función(es) podrá comenzar fácilmente la programación (p. es. programar la función 16:9 en la tecla A).

- 1**  Pulse y mantenga pulsada **MAGIC** durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. 
- 2**  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 3**  **x2** Pulse **ENTER dos veces...** aparecerá en la pantalla. 
- 4**  Pulse **FLECHA DERECHA...** aparecerá en la pantalla. 
- 5**  **x2** Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla. Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las flechas. 
- 6**  Pulse la tecla **MAGIC** una vez.
- 7**  **Introduzca el código de función de 5 dígitos (p.ej. 00234) (suministrado por el servicio de atención al cliente).**
- 8**  La pantalla cambiará a... El modo en el cual se asignará el función es TV; por lo tanto, no cambie el modo del aparato. Pulse la tecla (p.ej. tecla A) a la cual será asignada la función. Ahora la función 16:9 ha sido programada en la tecla A en el modo TV. El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y usted volverá a la KM SOURCE para programar la siguiente función. Para volver al modo de usuario pulse y mantenga pulsada LIGHT (ESC). 

REFERENCIA FUNCIÓN ADICIONAL (la primera entrada es un ejemplo):

APARATO	CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN	FUNCIÓN	CÓDIGO DE FUNCIÓN
TV	T0556	16/9 format	00234









- Para acceder a la función que ha programado, primero vaya al modo del aparato correspondiente.
- Key Magic puede asignarse a cualquier tecla EXCEPTO las teclas de las flechas IZQUIERDA / DERECHA, ENTER, LIGHT (ESC) y la tecla MAGIC.
- Le recomendamos tomar nota de todos los códigos de función adicional que obtenga del servicio de atención al cliente para fácil referencia futura.
- No es posible programar funciones Key Magic en el modo Cine en Casa. Sin embargo, si una tecla ha sido programada en el modo del aparato original con Key Magic, entonces esta función será transportada al modo Cine en Casa.

Borrar Key Magic (Tecla Mágica)

Es posible...

- borrar una función Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos del aparato.

Ejemplo: Borrar la función Key Magic programada (16:9) de la Tecla A en el modo TV:





- | | | | |
|----------|--|--|---|
| 1 |  | Pulse y mantenga pulsada MAGIC durante unos 3 segundos y... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">INITIAL
SETUP</div> |
| 2 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADVANCED
SETUP</div> |
| 3 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>
x2 | Pulse ENTER dos veces... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ADD
FUNCTION</div> |
| 4 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
FUNCTION</div> |
| 5 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
LEARNING</div> |
| 6 |  | Pulse FLECHA DERECHA... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE
KEY MAGIC</div> |
| 7 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC
FROM ONE KEY</div>  |
| 8 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div> | Pulse ENTER... aparecerá en la pantalla. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE &KEY
RCV TV</div>  |
| 9 |  


<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: auto;">A</div> | Seleccione el modo de aparato (p. ej. el modo TV) del cual desea borrar la función Key Magic usando las teclas de las FLECHAS IZQUIERDA / DERECHA y pulse la tecla que desea borrar (ejemplo: la tecla A). El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). | |

- 10** Si hay otra función Key Magic que desea borrar, repita los pasos 6 – 9.

Resultado: Ahora estarán presentes las funciones originales en la tecla "A" del URC-7780.

* Para borrar una función Key Magic programada como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 9.

7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	Verá... pulse ENTER .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ONE MODE</div> 
8	  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	Seleccione el modo de aparato correspondiente del cual desea borrar todas las funciones Key Magic usando las teclas de las FLECHAS IZQUIERDA/DERECHA y pulse ENTER . El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro del modo de aparato seleccionado han sido borradas.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">SELECT MODE RCV TV</div> 

7		Verá...	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">DELETE KEY MAGIC FROM ALL MODES</div> 
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ENTER</div>	Pulse ENTER . El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a "DELETE KEY MAGIC" (BORRAR KEY MAGIC). Ahora todas las funciones Key Magic dentro de todos los modos de aparato seleccionado han sido borradas.	

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

■ Borrar "Learning" (Aprendizaje) y Key Magic

Si..... después de haber realizado algunas programaciones usando "Key Magic" y "Learning" (aprendizaje) no recuerda si aprendió o utilizó Key Magic para obtener una función específica o si desea borrar todas las funciones obtenidas mediante Aprendizaje y Key Magic en una tecla dentro de un modo de aparato o dentro de todos los modos del aparato, puede usar la función siguiente.

Es posible...

- borrar una función Learning y Key Magic de una tecla específica dentro de un modo de aparato específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de un modo específico.
- borrar todas las funciones Learning y Key Magic dentro de todos los modos del aparato.

Example: para borrar una función aprendida o programada mediante Key Magic de la tecla A en el modo TV:

1 **Simplemente siga los pasos 1 - 5 como se muestra en la página 296...** aparecerá en la pantalla.

DELETE
LEARNING

2 Use la tecla **FLECHA izquierda** para desplazarse a... aparecerá en la pantalla.

DELETE
LEARN & KEYMAGIC

3 Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

DELETE LEARN &KM
FROM ONE KEY

4 Pulse **ENTER...** aparecerá en la pantalla.

SELECT MODE &KEY
RCV TV

5 Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **flechas izquierda/derecha** y pulse la tecla de la cual desea borrar la función Key Magic / Aprendida* (Ejemplo: la tecla A). El LED que se halla debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces de manera intermitente y la pantalla volverá a "DELETE LEARN y KEY MAGIC" (BORRAR APRENDER y KEY MAGIC).

6 Si hay otra tecla que desea borrar, repita los pasos 2 - 5.

Resultado: Ahora estará presente la función original en la tecla A (en el modo TV).

* Para borrar una función Aprendida o Key Magic como segunda función, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que debe borrarse en el paso 5.

3 Verá... Pulse **ENTER.**

DELETE LEARN &KM
FROM ONE MODE

4 Seleccione el modo de aparato correspondiente usando las teclas de las **FLECHAS izquierda/derecha** y pulse **ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces. y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender del modo del aparato seleccionado quedarán borradas.

SELECT MODE
RCV TV

3 Verá...

DELETE LEARN &KM
FROM ALL MODES

4 **Pulse ENTER.** El LED que está debajo de la tecla POWER se iluminará dos veces y la pantalla volverá a DELETE LEARN y KEY MAGIC. Todas las funciones Key Magic y aprender de todos los modos del aparato quedarán borradas.

- Use la tecla LIGHT (ESC) para volver a la pantalla anterior.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla LIGHT (ESC) para volver al modo de usuario.

Solución de problemas

Problema:	Solución:
¿Su marca no aparece incluida en el apartado de códigos?	Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 246 - MÉTODO BÚSQUEDA).
¿El URC-7780 no hace funcionar su(s) aparato(s)?	A) Pruebe todos los códigos enumerados para su marca (vea 301 - 314). B) Simplemente pulse la tecla "flecha derecha" para probar hacia el código siguiente contenido en la memoria (vea paso 5 en pag 246 - MÉTODO BÚSQUEDA).
¿El URC-7780 no ejecuta correctamente las órdenes?	Es posible que esté usando un código equivocado. Pruebe a repetir la Configuración Directa usando otro código enumerado en su marca o vuelva a iniciar el método de búsqueda para localizar el código apropiado.
¿Tiene problemas con el cambio de canales?	Introduzca el número del programa exactamente como lo haría en el mando a distancia original.
¿El vídeo no graba?	Como función de seguridad en el URC-7780, debe pulsar la tecla "Record" (Grabar) dos veces.
¿El URC-7780 no responde después de pulsar una tecla?	Asegúrese de que usa pilas nuevas y que estén apuntando al URC-7780 en su aparato.
¿El LED no se enciende de cuando pulsa una tecla?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".
¿El LED se ilumina de manera intermitente 5 veces siempre que pulsa una tecla y la pantalla muestra "BATTERY LOW" (PILA A PUNTO DE AGOTARSE)?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".
¿No puede entrar en el modo de programación pulsando y manteniendo pulsada MAGIC?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".

Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene dudas sobre el funcionamiento del mando a distancia universal URC-7780 y no encuentra la(s) respuesta(s) en el apartado Solución de Problemas, tal vez desee ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Quizás le interese visitar nuestro sitio en Internet: **www.oneforall.com**

Antes de ponerse en contacto con nosotros, por fax, e-mail o teléfono, asegúrese de facilitar la información requerida completando la siguiente tabla.

Lo que necesitamos saber cuando usted se pone en contacto con nosotros:

- 1 Que usted tiene el mando a distancia universal ONE FOR ALL (*).
- 2 La fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de su(s) equipo/modelos: (véase el siguiente ejemplo).

Aparato	Marca	Aparato N° modelo	Mando a distancia N° modelo	Código
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	T1505 (ejemplo)

A menudo, los números de tipo/modelo pueden encontrarse en el manual de usuario del equipo o en la placa de identificación en la parte posterior del aparato.

4. Fax, E-Mail o teléfonos:
En España
E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 917873180

(*) En ese caso, envíe un mensaje en blanco y obtendrá una respuesta automática.

TV

A.R. Systems 0037 0556 0455
 Accent 0009 0037 0556
 Accuphase 0556 1909
 Adcom 0625
 ADL 1217
 Admiral 0093 0418 0163 0264
 Adyson 0216
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1163
 Agashi 0216 0264
 Aiko 0009 0037 0556 0216 0371
 0035 0361 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208
 0706 0805
 Aiwa 1908 1505
 Akai 0361 0208 0371 0037 0745
 0035 0009 0753 0729 0714
 0163 0602 0556 0548 0480
 0216 0264 0178 0606 1037
 1908 0473 1259
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0282 0455 0037 0556
 Akira 0418
 Akito 0037 0556
 Akura 0037 0556 0668 0412 0009
 0282 0264 0714
 Alaron 0216
 Alba 0037 1037 0556 0714 0009
 0418 0370 0371 0668 0216
 0163 0487 1908 0443
 Alkos 0035
 All-Tel 0865
 Allstar 0037 0556
 Amplivision 0370
 Amstrad 0009 0264 0371 0037 0556
 0412 1037
 Anam 0037 0556 0009
 Anam National 0037 0556 0650
 Andersson 1163
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556 0282
 Ansonic 0370 0037 0556 0009 0668
 0163
 Apollo 0473
 Arc en Ciel 0109
 Arcam 0216
 Ardem 0486 0714 0037 0633 0556
 Aristona 0556 0037
 Arthur Martin 0163
 ASA 0105 0346
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astra 0037 0556
 Asuka 0216 0264 0282
 ATD 0698
 Atlantic 0037 0556 0216
 Atori 0009
 Auchan 0163
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 0109
 0714 0370 0264 0486
 Audioton 0486 0370 0264
 Audioworld 0698
 AVP 1908
 AWA 0011 0009 0412 0037 0556
 0216 0606 0108 0264 1376
 Axxent 0009
 Axxon 0714
 B&D 1217
 Baird 0109 0343 0208 1196
 Bang &
 Olufsen 0565
 Barco 0163
 Basic Line 0037 0163 0668 0556 0009
 0282 0455 1037
 Bauer 0805 0009
 Baur 0009 0195 0512 0037 0556
 0361 1505
 Beaumark 0178
 Beko 0714 0035 0486 0370 0037
 0418 1037 0556 0606 0808
 Belson 1191
 Bennett 0556 0037
 Beon 0037 0556 0418
 Berthen 0668
 Best 0370
 Bestar 0037 0556 0370

Black Diamond 0820 1037 0556 0821 0753
 1163
 Black Strip 0035
 Blacktron 0282
 Blackway 0282
 Blaupunkt 0195 0200 0327 0455 0170
 Blue Sky 0037 0714 1037 0487 0668
 1909 0556 0282 0455 1908
 1191 0808 1363
 Blue Star 0282
 Boots 0009
 Bosch 0327
 BPL 0037 0556 0282
 Brandt 0625 0109 0335 0343 0560
 Brandt
 Electronique 0335
 Brinkmann 0037 0556 0668 0418 0486
 Brionvega 0037 0556
 Britannia 0216
 Brother 0264
 BSR 0163 0361
 Bush 0668 0163 0009 0037 0371
 0282 0264 0361 1037 0487
 0208 0698 0556 0714 1900
 1908 1259
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0455 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556 0163
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820 0821
 Centrex 0780
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074 0418 0370 0163
 Cimline 0009
 City 0009
 Clarivox 0418 0037 0556
 Clatronic 0037 0370 0371 0714 0264
 0556 0009 0606
 Clayton 1037
 CMS 0216
 Cobolt 0891
 Combitech 1908
 Concorde 0009
 Condor 0037 0556 0370 0216 0009
 0282 0418 0163 0264
 Conia 0754 0821 0820
 Conrad 0037 0556
 Contec 0216 0009 0011 0264 0037
 0556
 Continental
 Edison 0109 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 Crosley 0074 0163
 Crown 0009 0712 0370 0486 0037
 0556 0487 0714 0606 0418
 0208 1037
 CS Electronics 0216
 Curtis Mathes 0093
 Cytronix 1298
 D-Vision 0037 0556
 Daewoo 0634 1909 0499 0661 0037
 0556 0009 0216 1137 1908
 0880
 Dainichi 0216
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0216
 0009 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0370 0486 0714 0606 1908
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 0706 1376
 Daytron 0009 0037 0556
 de Graaf 0208 0163 0548
 DEC 0860 0891
 Decca 0037 0556 1137 1908
 Deitron 0037 0556
 Denko 0264
 Denver 0037 0556 0606 1189 0587
 Desmet 0037 0556 0009
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0825 0216
 0371 0860 0820
 Digatron 0037 0556
 Digiline 0037 0556 0105 0668
 Digitex 0820
 Digitor 0037 0556 0861

Digivision 0361
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556
 DL 0891 0780 0037 0587 0865
 Domeos 0668
 Domland 0394
 DSE 0861
 DTS 0009
 Dual 0343 0037 0556 0394 0163
 1137
 Dunai 0163
 Durabrand 0037 0556
 Dux 0037 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 Easy Living 1248 1259
 Ecco 0773 0706
 Edison-
 Minerva 0487
 Elbe 0370 0163 0037 0556 0610
 0361
 0163
 Elcit 0009 0037 0556 0264 0282
 Elekta 1208 1037
 Elfunk 0037 0556
 ELG 0216 0037 0556 0105 0548
 Elin 0361 0163 0009
 Elite 0037 0556
 Elta 0009 0264 0216
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0371
 0282 0361 1909 0486 0370
 0163 0668
 Emperor 0282
 Enzer 0753
 Erres 0037 0556
 ESC 0037 0556
 Estéle 0163
 Etron 0001 0037 0556 0009 0163
 0820
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037
 Euroman 0216 0264 0037 0556 0370
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0163 0556 0216
 Evesham 1248
 Excel 0037 0556
 Expert 0163
 Exquisit 0037 0556
 Fagor 0037 0556
 FairTec 1191
 Family Life 0037 0556
 Fenner 0009
 Ferguson 0625 0335 0109 0560 0037
 0556 0035 0343 0108 0361
 0548 0443 1037
 Fidelity 0163 0512 0037 0556 0371
 0412 0216 0264 1908 0361
 Finlandia 0208 0346 0548 0361 0163
 0343
 Finlux 0105 0037 0556 0714 0346
 0163 0492 0480 0473 0418
 0606
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0163
 0009 0216 1909 0208 0361
 1037 1191 0808 1163 1363
 Fisher 0208 0370 0361 0163
 Flint 0037 0556 0610 0455 0264
 Force 1149
 Formenti 0163 0037 0556 0486 0216
 Formenti-
 Phoenix 0216
 Fortress 0093
 Fraba 0037 0556 0370
 Friac 0009 0037 0556 0370 0499
 0610
 Frontech 0264 0009 0163
 Fujimaro 0865
 Fujitsu 0163 0009 0037 0556 0361
 0853
 Fujitsu
 General 0009 0163
 Fujitsu
 Siemens 1298 1259
 Funai 0668 0264 0412
 Furichi 0860
 Futronic 0264 0860
 Future 0037 0556
 Galaxi 0037 0556 0361 0163
 Galaxis 0370 0418 0037 0556
 Galeria 0009
 GBC 0163 0009

GE 0343 0178 0282 0560 0109
 0335 0625
 Geant Casino 0163
 GEC 0163 0361 0037 0556
 Geloso 0009 0163
 General 0109
 General
 Electric 0343
 General
 Technic 0009
 Genesis 0009 0037 0556
 Genexxa 0037 0556 0412 0163 0009
 Gericom 0865 1217 0880 1298
 Goldfunk 0668
 Goldhand 0216
 GoldStar 0037 0009 0370 0001 0178
 0216 0556 0163 0361 0109
 0606 0714
 Gooding 0487
 Goodmans 0634 1259 1037 0037 0499
 0556 0714 0668 1909 0264
 0009 0487 0371 0343 0035
 0480 0560 0335 1908 0661
 1900 0880 0587 1376
 Gorenje 0370
 Gradiente 0170 0037 0556
 Graetz 0714 0361 0371 0163 0037
 0556 1163
 Granada 0037 0556 0226 0108 0208
 0473 0335 0560 0163 0343
 0548
 Grandin 0037 0556 0009 0163 0610
 0714 0668 0282 0455 1037
 0865 1191 0880
 Gronic 0163
 Grundig 0195 0508 0487 0037 0443
 0706 0556 0587 0009 0370
 1908 0178 1376
 Grunkel 1163
 H&B 0808
 Haaz 0706
 Haier 0698 0264
 Halifax 0264 0216
 Hammerstein 0264
 Hampton 0216
 Hanimex 1908
 Hanseatic 0037 0556 0499 0163 0361
 0282 0394 0634 0370 0661
 0009 0714 0808
 Hantarex 0009 0037 0556
 Hantor 0037 0556
 Harsper 0865
 Harwa 0773 1196 1269
 Harwood 0009 0412 0037 0556 0487
 Hauppauge 0037 0556
 HCM 0009 0412 0037 0556 0418
 0282 0264
 0556 0037
 Hedzon
 Hema 0009
 Hifivox 0109
 Higashi 0216
 Highline 0264 0037 0556
 Hinari 0208 0037 0556 0009 0163
 0443 0487 0264 1908
 Hisawa 0282 0455 0610 1908 0714
 HiSense 1363 0208
 Hitachi 1225 0578 0108 0473 0163
 0343 0499 0037 0556 0109
 0548 0634 0744 0178 1137
 0105 0492 1481 0361 0512
 0480 1037 1576 1149
 Hitachi Fujian 0108
 Hitsu 0009 0610 0455
 Höher 0714 0865
 Home
 Electronics 0606
 Hornyphon 0037 0556
 Hoshai 0455 0282
 Huanyu 0216
 Hugoson 1217
 Hygashi 0216
 Hyper 0009 0216
 Hypersonic 0361
 Hypson 0037 0556 0714 0264 0282
 0455 1908 0668 0486
 Hyundai 0037 0865 0556 0706 0860
 0753
 Iberia 0037 0556
 ICE 0264 0037 0371 0009 0556
 0216
 Ices 0216
 Ict 0037 1137 0556

IIsonic	1376				
Iiyama	1217				
Imperial	0037	0163	0370	0074	0556
	0361	0418			
Indiana	0037	0556			
Ingelen	0487	0610	0714	0163	0361
Ingersoll	0009				
Inno Hit	0009	0037	0556	0282	1163
Innovation	0037	0556			
Innowert	0865	1298			
inotech	0773	0820			
Interactive	0037	0556	0512	0327	0163
	0361	0370	0109		
Interbuy	0009	0037	0264	0512	0556
Interfunk	0037	0556	0512	0327	0163
	0361	0370	0109	0200	
Internal	0037	0556	0499	1909	
International	0216				
Intervision	0282	0455	0037	0371	0486
	0370	0394	0487	0163	0264
	0009	0556			
Irradio	0009	0037	0556	0371	
Isukai	0037	0556	0282	0455	
ITS	0037	0371	0282	0264	0216
	0009	0556			
ITT	0163	0480	0361	0473	0548
	0346	0208	0610		
ITT Nokia	0361	0548	0163	0473	0480
	0346	0208	0606	0610	
ITV	0264	0037	0556		
JEC	0035				
JMB	0037	0499	0634	0556	0443
	1908				
Jocel	0712				
Jubilee	0556				
JVC	0653	0371	0606	0418	0093
Kaisui	0282	0037	0556	0216	0455
	0009				
Kamp	0216				
Kapsch	0163	0361			
Karcher	0037	0556	0370	0610	0163
	0282	0264	0714	0606	
Kathrein	0556	0037			
Kawa	0371				
Kawasho	0216				
KB Aristocrat	0163				
Kendo	0610	0037	0556	0163	0512
	0370				
Kennedy	0163				
Kennex	1037				
Kenwood	0105				
Kingsley	0216				
Kiota	0001				
Kiton	0556	0037	0668		
Kneissel	0037	0370	0610	0499	0556
	1908				
Kolster	0037	0556			
Konichi	0009				
Konka	0037	0556	0371	0714	0418
	0641	0587	0754		
Kontakt	0487				
Korpel	0037	0556			
Korting	0370				
Kosmos	0037	0556			
Kotron	0412	0264			
Koyoda	0009				
Kuba	0163				
Kuba Electronic	0163				
Kyoshu	0412	0418	0264		
Kyoto	0163	0216			
L&S Electronic	0865	0714			
LaSAT	0486	0370			
Leader	0009				
Lecson	0037	0556			
Legend	0009				
Lenco	0037	0009	0163	0556	0587
Lenoir	0009				
Levis Austria	0037	0556			
Lexsor	1196				
Leyco	0264	0037	0556		
LG	0037	0178	0370	0009	0001
	0556	0714	0216	0163	0606
	0109	0698	1637	1191	
Liesen & Tter	0327	0037	0556		
Liesenkotter	0037	0327	0556		
Lifetec	0037	0009	0668	0512	1037
	1137	0556	0264	1248	
Lloyd's	0001	0009			
Lodos	1037	1149			
Loewe	0512	0633	0790	0037	0556
	0370				

Logik	0011	0698	0773	0009	0264
	0371	0001	0880	1217	
Logix	0668				
Luma	0037	0163	0556	0009	
Lumatron	0037	0556	0163	0361	0264
Lux May	0037	0009	0556		
Luxor	1163	0480	0492	0361	0208
	0548	0163	0346	0473	1037
LXI	0178				
Madison	0037	0556			
Magnadyne	0163				
Magnafon	0216				
Magnavox	0037	0556	0780		
Magnum	0714	0037	0556	1289	
Mandor	0264				
Manesth	0037	0556	0264	0035	0163
Manhattan	0037	0556	0668	1037	0163
Marantz	0037	0556	0412		
Mark	0037	0556	0216	0009	0714
Master's	0499	0037			
Masuda	0371	0009	0264	0037	0556
Matsui	0037	0556	0487	0009	0011
	0371	0443	0455	0163	0035
	0208	0195	0335	0714	1908
	1037				
Matsushita	0650				
Matsuyama	0587				
Maxam	0264				
Maxdorf	0773				
MCE	0009				
Mediator	0037	0556			
Medion	0037	0714	0808	0668	0556
	0512	1137	0698	1908	1037
	1900	1248	0880	1289	
Megas	0610				
Megatron	0178				
MEI	1037	0037	0556		
Meletronic	0346	0037	0512	0109	0343
	0105	0009	0480	0492	0216
	0163	0556	0634	0361	0195
	0661				
Memorex	0009	0178			
Memphis	0009				
Mercury	0001	0037	0009	0556	
Merritt	0548	0361	0163		
Metz	0388	0447	0746	0367	1163
	0195	0037	0556	0587	0668
	1037				
MGA	0178	0037	0556		
Micromaxx	0037	0556	0668	1037	0808
Microstar	0808				
MicroTEK	0820				
Mikomi	1149				
Minato	0037	0556			
Minerva	0487	0195	0108		
Minoka	0412	0037	0556		
Mirror	1900				
Mitsubishi	0108	0093	0512	0037	0178
	0556	0208	1037		
Mitsuri					
General	0163				
Mivar	0370	0216	0609		
Monaco	0009				
Morgan's	0037	0556			
Motorola	0093				
MTC	0370	0512	0163	0216	0361
MTlogic	0714				
Multitec	0037	0556	0486	0668	1037
Multitech	0009	0486	0037	0370	0556
	0216	0264			
Murphy	0216	0163			
Musikland	0037	0556			
MyCom	1376	0178			
Myryad	0556	0037			
NAD	0178	0361	0163		
Naiko	0037	0606	0556		
Nakimura	0037	0556			
Naonis	0163				
NAT	0226				
National	0226				
NEC	0170	0587	1170	0455	0009
	0037	0556	0011	0499	0661
Neckermann	0037	0370	1505	0200	0556
	0163	0327	0418	0512	
NEI	0037	0556	0371	0163	
Neovia	0865	1376			
Nesco	1908				
Netsat	0037	0556			
Neufunk	0037	0009	0556	0610	0282
	0714				
New Tech	0037	0009	0556	0343	
Nicamagic	0216				

Nikkai 0037 0556 0264 0035 0216
 0009
 Nikkei 0714
 Nikko 0178
 Nobliko 0216
 Nogamatic 0109
 Nokia 0361 0163 0480 0548 0492
 0473 0208 0606 0346 0610
 0109
 Nordmende 0109 0714 0891 0343 0560
 0195 0037 0556 0335 0163
 1259
 Norfolk 0163
 Normerel 0037 0556
 Novak 0037 0556
 Novatronic 0037 0105 0556
 NU-TEC 0455 0698
 Nurnberg 0163 0361
 Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548
 0480
 Odeon 0264
 Okano 0370 0037 0556 0264 0009
 Omega 0264
 Omni 0780 0891 0698
 Onwa 0371 0602
 Opera 0037 0556
 Optimus 0650
 Optonica 0093
 Orbit 0037 0556
 Orion 0037 0443 0556 0714 0011
 0009 0264 0412 1908 0880
 1196
 Orline 0037 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Osaki 0264 0037 0412 0556
 Osio 0037 0556
 Osume 0037 0556
 Otto Versand 1505 0093 0512 0037 0556
 0195 0361 0109 0226 0009
 0282 0343
 Pace 1908
 Pacific 0037 0556 1137 0714 1037
 0443
 Pael 0216
 Palladium 0370 0037 1505 0200 0418
 0556 0327 0163 0714 1137
 Palsonic 0264 0412 0037 0698 0556
 0773 0001 0418
 Panama 0009 0264 0216 0037 0556
 Panashiba 0001
 Panasonic 0650 0108 0226 0361 0367
 0037 0556 0163 0548 0001
 0853
 Panavision 0037 0556
 Papouw 0037 0556
 Pathe Cinema 0163 0216 0370
 Pathe Marconi 0109
 Pausa 0009
 Perdio 0163 0037 0216 0282 0556
 Perfekt 0037 0556
 Philco 0074 0418 0163 0370 0037
 0556
 Philex 0163
 Philips 0556 0037 0343 0009 0200
 Phocus 1289 0714
 Phoenix 0037 0556 0370 0486 0163
 0216
 Phonola 0037 0556 0216
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 0760 0011 0037 0170 0556
 0370 0343 0361 0109 0163
 0486 0512
 Pionier 0370 0486
 Plantron 0037 0556 0264 0009
 Playsonic 0714 0037
 Policom 0109 0361 0163 0074
 Polytron 0282
 Poppy 0009
 Portland 1909
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698
 Prandoni-Prince 0361
 Premier 0009 0264
 President 0860
 Prima 0009 0264 0412 1269
 Princess 0698
 Prinston 1037
 Prinz 0361
 Profex 0009 0163 0361
 Profi 0009
 Profitronic 0037 0556
 Proline 0037 0556 0625 0634 1376

Prosonic 0037 0556 0370 0371 0668
 0714 0216
 Protech 0037 0556 0009 0264 0418
 0668 0282 0163 0486 1037
 Proton 0178
 Provision 0499 0037 0556 1037 0714
 1191
 PVision 0037 0556 0412
 Pye 0009
 Pymi 0650 0865 0009
 Quasar 0037 1505 0011 0109 0512
 Quelle 0361 0074 0327 0105 0668
 0556 0195 0200 0264 1037
 0346 0009
 R-Line 0037 0556 0163
 Radialva 0109 0163 0037 0556
 Radiola 0037 0556
 Radiomarelli 0037 0556
 RadioShack 0037 0556 0178
 Radiotone 0009 0037 0556 0370 0418
 0412 0668 0264 1037
 Rank Arena 0602 0753
 RCA 0625 0093 0560 0335 0343
 0753
 Realistic 0178
 Recor 0037 0418 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Rediffusion 0361 0548 0346
 Redstar 0037 0556
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 0865 0877 1298
 Reoc 0714 0634 1909
 Revox 0037 0556 0370
 Rex 0163 0264
 RFT 0370 0264 0037 0556
 Rhapsody 0216
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0773 0418
 Roadstar 1037 0009 0418 0037 0556
 0714 0668 0264 0282 1189
 Rodex 0037 0556
 Rover 0877
 Rowa 0264 0698 0712 0009 0216
 0587 0037 0556
 Royal Lux 0370 0412 0335
 Rubopir 0556 0037
 Saba 0625 0109 0560 0343 0163
 0361 0335 0548 0714
 Sagem 0610 0455 0282 0830
 Saisho 0009 0011 0163 0264
 Saivod 0037 0556 1163 0668 0712
 1037
 Sakai 0163
 Sakyno 0455
 Salora 0163 0361 0548 0208 0480
 Salsa 0335
 Samsung 0618 0587 0037 0178 0556
 0093 0009 0370 0264 0216
 0208 0163 0625
 Sandra 0216
 Sansui 0037 0729 0556 0706 0371
 0727 0602 0455 0861 0753
 Santon 0009
 Sanyo 0208 1208 0011 0370 0216
 0009 0163 0037 0108 0556
 0486 0170
 Save 0037 0556
 Saville 1908
 SBR 0037 0556
 Schaub Lorenz 0548 0714 0606 0361 0486
 1191
 Schneider 1137 0037 0556 0394 0343
 0371 0361 0668 1037 0163
 0714 1909 1908
 Scotland 0163
 Scott 0178
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037
 SEG 0037 0556 1037 0668 0487
 0009 0163 0264 0634 0216
 1163 1909
 SEI 1505 0163 0037 0556
 Sei-Sinudyne 1505 0037 0556
 Seleco 0163 0371 0264 0346
 Sencora 0009
 Sentra 0035 0009
 Serino 0610 0455 0216 0093
 Sharp 0093 1193 0653 0200 0760
 1163
 Shintoshi 0037 0556
 Shivaki 0037 0556 0443 0178

Show 0418 0009
 Siarem 0163
 Siemens 0200 0195 0327 0037 0556
 0361
 Siera 0037 0556 0587
 Siesta 0370
 Silva 0037 0556 0216 0361
 Silver 0037 0455 0361 0556 0163
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0009 0037 0556 0335 0163
 Sinotec 0773
 Sinudyne 0163 0361 1505 0037 0556
 1908
 Sky 0037 0282 0880 0178 0556
 Skymaster 0105
 Skysonic 0753
 Sliding 0865 0880
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 Soemtron 0865 1298
 Solavox 0361 0163 0548 0037 0556
 Soniko 0037 0556
 Sonitron 0208 0370
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0037 0556 0009 0264 0282
 Sonolor 0208 0163 1505 0548 0361
 0282
 Sontec 0037 0556 0370 0009
 Sony 1505 1651 0011 1751 0037
 0556
 Sound &
 Vision 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0556 0418
 Soyea 0773
 Spectra 0009
 Ssangyong 0009
 Staksonic 0009
 Standard 0037 0556 1037 0009
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264
 0412
 Stenway 0282
 Stern 0163 0264
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 1163 1149 1037 0037 0556
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0455 0610 0037 0556 0487
 0865
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunwatt 0455
 Sunwood 0037 0556 0009
 Superla 0216
 Supersonic 0208 0556 0698 0264 0805
 0455
 SuperTech 0009 0037 0556 0216
 Supra 0178 0009
 Susumu 0335
 Sutron 0009
 Svasa 0805
 Sydney 0216
 Sysline 0037 0556
 Sytong 0216
 T+A 0447
 Tandberg 0367 0109 0361 0163
 Tandy 0093 0163
 Tashiko 0170 0216 0163
 Tatung 0037 0556 0011 1908 1259
 1191
 TCM 0714 1289
 Teac 0698 0512 0037 1037 0556
 0712 0668 0455 0706 0264
 1909 0178 0009 0412 0282
 0418 0170 0714 1149 1755
 TEC 0009 0335 0037 0556 0361
 0163
 Tech Line 0037 0556 0668 1163
 Tech Lux 1189
 TechniSat 0037 0556 0163
 Technisson 0714 1289
 Technosonic 0037 0556
 Techwood 1163
 Tecnimagen 0556
 Tedalex 0418 0606 0009 0706 0208
 0698 0587 0891 0037 0556
 Teiron 0009
 Teleavia 0109 0343
 Telecor 0037 0556 0163 0394
 Telefunken 0625 0560 0074 0587 0109
 0698 0343 0712 0820 0896
 0754 0335 0037 0556 0486
 0714
 Telefusion 0037 0556

Telegazi 0037 0163 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestari 0009 0037 0556 0412
 Teletech 0037 0556 0668 0009 1037
 Teleton 0163
 Televideon 0163 0216
 Television 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0037 0556 0009 0105 0371
 0163 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037
 Tevion 1259 1298 0037 0556 0668
 1137 0714 1037 1248 1289
 Textet 0009 0216
 Thomson 0625 0560 0343 0109 0335
 0037 0556
 Thorn 0108 0109 0343 0361 1505
 0074 0499 0037 0556 0011
 0335 0512 0035
 Thorn-
 Ferguson 0108 0109 0361 0335 0499
 0035
 Tiny 1196 1269
 TMK 0178
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0009
 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0216 0035
 Tomashi 0282
 Tongtel 0780 0587
 Topline 1037 0668
 Toshiba 0508 1508 0035 1289 0714
 0109 0195 0618 1908 0009
 0698 0037 1163
 Toyoda 0009 0371 0264
 Trakton 0009 0264
 Trans
 Continens 0668 1037 0037 0556 0486
 TRANS-
 continents 0865
 Transonic 0037 0556 0455 0587 0512
 0264 0698 0712 0418 0009
 Transtec 0216
 Triad 0037 0556
 Tristar 0264
 Triumph 0346 0556 0037
 Tsoschi 0282
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0418 0486 0370
 0480
 Ultravox 0216 0163 0037 0556
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0037 0556 0714 1908 1037
 0587
 Universal 0037 0556
 Universum 0346 0105 0195 0473 0361
 0492 0480 0370 0200 0418
 0011 0512 0163 0264 0037
 0556 0074 0327 1505 0668
 0109 0009 1037 0170 1163
 Univox 0037 0556 0163
 Utax 0163
 V7 Videoseven 1755 0178 0880 1376 1217
 Vestel 0037 0163 0556 0668 1037
 1163
 Vexa 0009 0037 0556
 Videologic 0216
 Videologique 0216
 VideoSystem 0037 0556
 Videotechnic 0216
 Videoton 0163
 Vidtech 0178
 Visiola 0216
 Vision 0037 0264 0556
 Vistar 0361
 Vortec 0037 0556
 Voxson 0037 0556 0418 0163 0178
 Waltham 0418 0037 0556 0668 0109
 1037
 Watson 1037 0037 0556 0163 0009
 0668 0394 1908 1376
 Watt Radio 0163 0216
 Wega 0037 0556
 Wegavox 0009 0037 0556
 Welltech 0714
 Weltblick 0037 0556
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0037 0861 0896 0556

White
 Westinghouse 0216 0037 0556 1909
 Windsor 0668 1037
 Windstar 0282
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-
 Vision 0880 0865 1289 1298 0877
 Worldview 0455
 X-View 1191
 Xenius 0634
 XLogic 0698 0860
 Xoro 1196 1217
 Xrypton 0037 0556
 Yamaha 0650
 Yamishi 0282 0455 0037 0556
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0556 0264 0009 0370
 0216
 Zenith 1909
 ZX 1908

VCR

Accent 0072
 Accuphase 0637
 Adyson 0072
 Aim 0278 0642 0348
 Aiwa 0000 0348 0352 0037 0742
 0032
 Akai 0037 0106 0315 0642 0352
 0240 0348
 Akashi 0072
 Akiba 0072
 Akura 0072
 Alba 0278 0072 0352 0000 0315
 0348 0081
 Allorgan 0240
 Allstar 0081
 Amstrad 0000 0278 0072
 Anitech 0072
 Ansonic 0000
 Aristona 0081
 ASA 0037 0081
 Asuka 0072 0037 0081 0000
 Audiosonic 0278
 AVP 0352 0000
 AWA 0037 0278 0642 0043
 Baird 0106 0278 0104 0000
 Basic Line 0278 0072 0104
 Beko 0104
 Bestar 0278
 Black Diamond 0642 0278
 Black Panther 0278
 Blaupunkt 1562 0226 0081
 Blue Sky 0037 0348 0072 0352 0278
 0000 0480 0642
 Bondstec 0072
 Brandt 0320
 Brinkmann 0348
 Bush 0072 0278 0315 0352 0000
 0348 0081 0642 0742
 Carena 0081
 Carrefour 0045
 Casio 0000
 Cathay 0278
 CGE 0000
 Cimline 0072
 Clatronic 0072 0000
 Combitech 0352
 Condor 0278
 Crown 0037 0278 0072 0480
 Cyrus 0081
 Daewoo 0278 0642 0637 0348 0352
 0045
 Dansai 0072 0278
 Dantax 0352
 Daytron 0278
 de Graaf 0042 0166 0081 0104 0048
 Decca 0000 0081 0067 0348 0352
 Deitron 0278
 Denko 0072
 Diamant 0037
 Diamond 0278
 Digator 0642
 DSE 0642
 Dual 0081 0278 0000 0348
 Dumont 0000 0081 0104
 Durabrand 0642

Elbe 0278
 Elcatech 0072
 Elin 0240
 Elsay 0072
 Elta 0072 0278
 Emerson 0072 0045 0000
 ESC 0278 0240
 Etzuko 0072
 EuroLine 0348
 Ferguson 0320 0000 0278
 Fidelity 0000 0072 0240 0432 0352
 Finlandia 0104 0081 0042 0166 0000
 0048 0037 0043 0106 0226
 Finlux 0000 0081 0104 0042
 Firstline 0072 0348 0043 0037 0045
 0042 0278
 Fisher 0104
 Flint 0348
 Frontech 0072
 Fujitsu 0000
 Fujitsu General 0037
 Funai 0000
 Galaxi 0000
 Galaxis 0278
 GE 0320
 GEC 0081
 General
 Technic 0348
 Genexxa 0104
 Goldhand 0072
 GoldStar 0037 0480 0000
 Goodmans 0000 0072 0240 0278 0037
 0081 0348 0637 0352 0642
 GPX 0037
 Graetz 0104 0240
 Granada 0104 0048 0081 0240 0037
 0226 0042 0000
 Grandin 0072 0037 0000 0278
 Grundig 0347 0081 0226 0320 0348
 0072 0352 0742
 Haaz 0348
 Hanimex 0352
 Hanseatic 0037 0278 0081
 Harwood 0072
 HCM 0072
 Hinari 0072 0352 0278 0240
 Hisawa 0352
 Hischito 0045
 Hitachi 0042 0166 0000 0240 0081
 0104
 Höher 0278 0642
 Hornyphon 0081
 Hypson 0072 0278 0352 0000 0037
 0480
 Imperial 0000 0240
 Ingersoll 0240
 Inno Hit 0240 0278 0072
 Interbuy 0037 0072
 Interfunk 0081 0104
 Internal 0278 0637
 International 0278 0037
 Intervision 0000 0278 0037 0348
 Irradio 0072 0037 0081
 ITT 0106 0104 0240
 ITT Nokia 0048
 ITV 0278 0037
 JMB 0352 0348
 Joyce 0000
 JVC 0067
 Kaisui 0072
 Kambrook 0037
 Karcher 0278
 Kendo 0106 0315 0348 0072 0037
 0278
 KIC 0000
 Kneissel 0352 0348 0037 0278
 Kolster 0348
 Korpel 0072
 Kuwa 0226
 Kyoto 0072
 Lenco 0278
 Leyco 0072
 LG 0037 0480 0000 0278
 Lifetec 0348
 Loewe 0081 1562 0226 0037
 Logik 0240 0072 0106
 Lumatron 0278
 Lux May 0072
 Luxor 0106 0043 0072 0104 0048
 0315
 Magnavox 0081 0642
 Magnum 0642

Manesth 0072 0045 0081
 Marantz 0081
 Mark 0278 0000
 Mastec 0642
 Master's 0278
 Matsui 0348 0037 0240 0352 0000
 0742
 Mediator 0081
 Medion 0348 0352
 Meletronic 0000 0037
 Memorex 0104 0000 0037 0048
 Memphis 0072
 Metronic 0081
 Metz 1562 0226 0347 0081 0836
 0037
 Micormay 0348
 Micromaxx 0348
 Migros 0000
 Mitsubishi 0043 0067 0081 0480 0000
 0642
 Multitec 0037
 Multitech 0000 0072 0104
 Murphy 0000
 Myryad 0081
 NAD 0104
 Naiko 0642 0348
 National 1562 0226
 NEC 0067 0040 0104 0037 0278
 Neckermann 0081
 Nesco 0072 0000 0352
 Neufunk 0037
 Nikkai 0072 0278
 Nokia 0104 0106 0315 0278 0240
 0048 0042 0081
 Nordmende 0320 0067
 NU-TEC 0348
 Oceanic 0000 0048 0106 0081 0104
 Okano 0315 0348 0072 0278
 Onimax 0642
 Orbit 0072
 Orion 0352 0348 0742
 Orson 0000
 Osaki 0000 0037 0072
 Osume 0072
 Otto Versand 0081
 Pace 0352
 Pacific 0000
 Palladium 0072 0315 0037 0240 0348
 0432
 Palsonic 0072 0000 0642
 Panasonic 1562 0226 0836
 Pathe Cinema 0043
 Perdio 0000
 Philco 0072
 Philips 0081
 Phoenix 0278
 Phonola 0081
 Pioneer 0067 0081 0042
 Portland 0278 0637
 Prinz 0000
 Profitronic 0081 0240
 Proline 0000 0278 0320 0642
 Proscoc 0278
 Prosonic 0278 0000
 Protech 0081 0278
 Provision 0278
 Pye 0081 0000
 Quasar 0278
 Quelle 0081
 Radialva 0037 0072 0081 0048
 Radiola 0081
 Radionette 0037
 RCA 0320
 Reoc 0348 0637 0278
 RFT 0072
 Roadstar 0240 0072 0037 0278 0742
 0081
 Royal 0072
 Saba 0320 0278
 Saisho 0348
 Salora 0043 0106 0104
 Samsung 0240 0432
 Sansui 0067 0106 0072 0348
 Sanyo 0104 0048 0067 0348
 Saville 0352 0278 0240
 SBR 0081
 ScanSonic 0240
 Schaub Lorenz 0104 0000 0106 0315
 Schneider 0072 0000 0037 0081 0278
 0240 0042 0352 0642
 Seaway 0278

SEG 0072 0240 0278 0642 0081
 0637
 SEI 0081
 Sei-Sinudyne 0081
 Seleco 0037
 Sentra 0072
 Setron 0072
 Sharp 0048 0037 0569
 Shintom 0072 0104
 Shivaki 0037
 Siemens 0037 0104 0081 0320 0347
 Siera 0081
 Silva 0037
 Silver 0278
 SilverCrest 0642
 Singer 0348 0045
 Sinudyne 0081 0352
 Smaragd 0348
 Sonneclair 0072
 Sonoko 0278
 Sonolor 0048
 Sontec 0037 0278
 Sonwa 0642
 Sony 0032 0106
 Soundwave 0037 0348
 Ssangyong 0072
 Standard 0278
 Starlite 0037 0104
 Stern 0278
 Sunkai 0348 0278
 Sunstar 0000
 Suntronic 0000
 Sunwood 0072
 Supra 0037 0240 0348 0278
 Symphonic 0000 0072
 T+A 0226
 Tandberg 0278
 Tashiko 0000 0048 0240 0081 0037
 Tatung 0000 0081 0048 0043 0348
 0352
 Tchibo 0348
 TCM 0348
 Teac 0072 0000 0278 0642 0037
 0081 0637
 TEC 0278 0072
 Tech Line 0072
 Technics 0226
 TechniSat 0348
 Tedex 0037 0348 0642
 Telefunken 0642 0320 0278
 Telearstar 0037
 Teletech 0072 0278 0000
 Tenosal 0072
 Tensai 0000 0037 0072 0278
 Tevion 0348 0642
 Textet 0278
 Thomson 0320 0067 0278
 Thorn 0104 0037
 Thorn-Ferguson 0320
 Tokai 0072 0037 0104
 Tokiwa 0072
 Topline 0348
 Toshiba 0045 0043 0081 0742 0352
 Towada 0072
 Tradex 0081
 Tredex 0278
 Triad 0278
 Uher 0037 0240
 Ultravox 0278
 Unitech 0240
 United 0348 0742
 United
 Quick Star 0278
 Universum 0000 0081 0240 0037 0106
 0348 0104
 Victor 0067
 Video Technic 0000
 Watson 0081 0352 0278 0642
 Weltblick 0037
 Wharfedale 0642
 World 0348
 Yamishi 0072 0278
 Yokan 0072
 Yoko 0037 0072 0240
 Yoshita 0072
 Zenith 0637
 ZX 0348 0352

SAT

@sat 1300
 @Sky 1334
 ABSat 1323 0713
 ADB 0642 1259 1367 1473
 Adcom 0200
 Akai 0200
 Alba 0455 0713 1284
 Allsat 0200 1017 1043
 Allsonic 0369
 Alltech 0713
 Allvision 1232
 Alpha 0200
 Amitronica 0713
 Ampere 0132
 Amstrad 0847 1175 0713 0132 1113
 Anglo 0713
 Ankaro 0369 0713
 AntSat 1017
 Apollo 0455
 Arcon 1043 0132 1075
 Armstrong 0200
 Arnion 1300
 ASA 0299
 Asat 0200
 ASCI 1334
 ASLF 0713
 AssCom 0853
 Aston 1261
 Astra 0713
 Astro 0133 0173 0369 0658 1113
 1099 1100 0200
 Atlantic
 Telephone 1333
 Audioline 1429
 Aurora 0879 0642 1333 1433
 Austar 1259 0642 0879 1176
 Axil 1457
 Axis 1111 0369
 B@ytronic 1412
 Beko 0455
 Bentley Walker 1017
 Best 0369
 Big Sat 1457
 Black Diamond 1284
 Blaupunkt 0173
 Blue Sky 0713
 Boca 0132 1366 0713 1232
 Boston 0132
 Brainwave 1214 0658
 British Sky
 Broadcasting 0847 1175
 Broco 0713
 BSKyB 0847 1175
 BT 1296
 Bubus Sat 0713
 Bush 1471 1645 1743
 Canal Digital 1622 1853 0853 0167 1046
 Canal+ 0853 1853
 CanalSatellite 0853 1339 1853
 CGV 1413
 Cherokee 1323
 Chess 1334 0713 1626
 CityCom 1176 1232 0299 0818 0504
 1075
 Colombia 0132
 Columbia 0132
 Comag 0132 1366 1413 1232 1412
 Condor 0369
 Connexions 0369
 Conrad 0369 0132
 Coship 1457
 Crown 1284
 Cryptovision 0455
 Cyrus 0200
 D-box 1114 0723
 Daewoo 1296 0713 1743 1111
 Deltasat 1075
 DGTEC 1242 1542
 Digatron 1294
 Digenius 0299 1161
 DigiFusion 1645 1743
 DigiQuest 1457 1300
 DigiSat 1232
 Digisky 1457
 Digital+ 1853
 DigitAll World 1227

DiPro 1473 1367
 Distratel 1704 1283
 Distrisat 0200
 DMT 1075
 DNT 0200
 Dream
 Multimedia 1237
 DStv 0642 0879
 Dune 0369
 Durabrand 1284
 Echostar 1200 0610 0167 0853 0713
 1323 1473 1409 1767
 Einhell 0132 0713
 Elap 0713 1567
 Elsat 0713
 Elta 0200 0369
 Emme Esse 0369
 eMTech 1214
 Engel 1017 0713 1251
 EP Sat 0455
 Eurocrypt 0455
 EuroLine 1251
 Europa 0200
 Europhon 0299 0132
 Eurosat 1567
 Eurosky 0132 0299 0369 0262
 Eurostar 0818
 Eutelsat 0713
 Fenner 0713 0369
 Ferguson 1291 0455 0711 1743
 Finlandia 0455
 Finlux 0455
 Flair Mate 0713
 FMD 1251 1457 1413
 Fortec Star 1017
 Foxtel 1356 0879 0720 0455 1176
 1162
 Fracarro 0125
 Freecom 0173
 FTEmaximal 0369 0713
 Fuba 0369 0173 1161 0299 0262
 1251
 Fugionkyo 0125
 Galaxis 1111 1557 1176 0853 0369
 0879
 Gardiner 0818
 Garnet 1075
 GbSAT 1214
 Gecco 1412
 General
 Satellite 1176
 GF 1043
 Globo 1251 1626 1412 1429 1334
 GOD Digital 0200
 Gold Box 0853
 Golden
 Interstar 1283
 Goldvision 1017
 Goodmans 1284 0455
 Granada 0455
 Grundig 0173 0847 1291 0879 0853
 Handan 1622
 Hanseatic 1099 1100
 Hänsel &
 Gretel 0132
 Hauppauge 1294
 HB 1214
 HDT 1011 1159
 Hills 1232
 Hirschmann 1111 1113 0173 0299 0442
 1232 0369 0125 1412
 Hitachi 1284 0455
 HNE 1232 0132
 Homecast 1214
 Humax 1176 1427 1675 1225 1743
 Huth 0132 1017 1075
 Hyundai 1011 1159 1075
 iCan 1367
 ID Digital 1176
 ILLUSION sat 1557
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1195
 0200
 International 0132
 Interstar 1017 1214
 iotronic 0132
 ITT Nokia 0455 0723
 Jadeworld 0642
 Jaeger 1334
 Jepsen 1214
 K-SAT 0713
 Kamm 0713
 Kaon 1300

KaTelco 1111
 Kathrein 0504 1567 0480 1561 0658
 0553 0173 0442 0200 0713
 0818 1323 1416
 Kennex 0125
 Kenwood 0853
 Key West 0132
 Kocmoc TB 1333
 Kongque 1300
 Koscom 1043
 Kosmos 0442
 Kreiling 0658
 Kreiselmeyer 0173
 Kyostar 0132
 L&S Electronic 0369 1043 0132 1334
 Labgear 1296
 LaSAT 0369 0132 0299
 Lenco 0713 0369
 Lennox 0369
 Lennox 1611
 Lexus 0200
 LG 1414 1075
 Lifesat 0132 0369 0299 1043 0713
 Lodos 1284
 Logik 1284
 Logix 1017 1075
 Lorenzen 0299 1294 1161 0132
 Lupus 0369
 M vision 1557
 Macab 0853
 Madritel 0642
 Manata 0713 0132
 Manhattan 0455 1017
 Marantz 0200
 Mascom 0442
 Maspro 0713 0173
 Matsui 0173 1743
 Maximum 1075 1334
 MDS 1225
 Mediabox 0853
 Mediacom 1206
 MediaSat 0853
 Medion 1232 0299 0713 1043 0132
 1075 1412 1626 1334 0369
 Medison 0713
 Mega 0200
 Meletronic 0818
 Metronic 0713 1283 0818 1704 0132
 Metz 0173
 Micro 0713 1294
 Micro
 electronic 0713
 Micro
 Technology 0713
 Micromaxx 0299 0369
 Microstar 1075
 Microtec 0713
 Mitsubishi 0455
 Morgan's 0200 0713 0132 1409
 Motorola 0856
 Multichoice 0642 1333 0879 1433 1559
 1560
 Myryad 0200
 Mysat 0713
 Neotion 1334
 Netgem 1322
 Neuf TV 1322
 Neuhaus 0713
 Neuling 1232
 Neusat 0713
 Neveling 1161
 NextWave 1017
 Nikko 0713 0723 0200
 Noda
 Electronic 1704
 Nokia 1114 1223 1023 0723 0853
 1723 0455 1311
 Nordmende 1611 0455
 Nova 0879
 OctalTV 1294
 Okano 0442
 OnDigital 0329 0241 0133
 Opentel 1232 1412
 Optex 1283 1043 0713 1611
 Optus 0879 0853
 Orbis 1334 1412
 Orbitech 1099 1100 0200 0262
 P/Sat 1232
 Pace 0455 0847 1175 1356 0241
 1323 0791 0720 0200 0853
 1423 1623
 Pacific 1284

Packard Bell 1111
 Palcom 0299 1161 1409
 Panasat 0879
 Panasonic 0847 1304 1404 0455
 Panda 0455 0173
 Patriot 0132
 peeKTON 1457
 Philips 0200 1114 0853 0099 0133
 0818 0455 0173 1429
 Phonotrend 1017 1200
 Pilotime 1339
 Pino 1334
 Pioneer 0329 0853 1308
 Portland 1296
 Preitner 0132 1113 0262 1366
 Premiere 0853 1114 0723 1111 1176
 1195 1100 0658
 Primacom 1111
 Promax 0455
 QNS 1404
 Quadral 0369 1323
 Quelle 0299
 Radiola 0200
 Radix 1113
 RCA 1291
 Rebox 1214
 Red Star 0369
 Regal 1251
 RFT 0200
 Roadstar 0713 0853
 Rover 0713 0369
 SAB 1251
 Sabre 0455
 Sagem 0820 1114 1253 1690
 Samsung 1570 1458 1017 1206 0853
 Sat Control 1300
 Sat Team 0713
 SAT+ 1409
 Satec 0713
 Satelco 0369
 Satplus 1100
 Schaub Lorenz 1214
 Schneider 1251 1206
 Schwaiger 0504 1334 1457 1412 1111
 0132 1075
 0299
 SCS
 Sedea
 Electronique 0125 0132 1283 1626
 SEG 1251 0369 1626 1075
 Serino 0610
 ServiSat 1251 0713
 Siemens 0173 1429 1334
 Silva 0299
 Skantin 0713
 SKR 0713
 SKT 1449
 Sky 0847 0856 1175 0711
 SKY Italia 1850
 Sky XL 1412 1251
 SKY+ 1175
 Skymaster 0713 1409 1200 1075 1611
 Skymax 0200
 skyplus 1232 1334 1412
 SkySat 0713
 SL 0132
 SM Electronic 0713 1200 1075
 Smart 0132 0299 1113 1232 0713
 1413
 Soniq 1567
 Sony 0847 1558 0282 0853 0455
 SR 0132
 Star Sat 0132
 Starland 0713
 Strong 0125 0820 1367 1409 1626
 0369 0879 0853 1159 1300
 1473 1284
 Sunny 1300
 Sunny Sound 0369
 Sunsat 0713
 Sunstar 0369 0132 0642
 Supermax 1283
 Systec 0132 1334
 Tantec 0455
 Tarbs 1225
 Tatung 0455
 TBoston 1457
 Teac 1227 1225 1322
 Tecatel 1200
 TechniSat 1099 1100 1195 0200 0262
 1322 0455
 Technomate 1283
 Technosat 1206

Technotrend	1429
Technowelt	0132
Techsan	1017
Techwood	1284 1626
tekComm	1017
Tele System	1251 1409 1611
Tele System Electronic	1611
Teleciel	1043
TeleClub	1367
Telecom	0713
Teleka	0442 0262
Telestar	1099 1100 0200 1251 1334 1626
Televes	0455 0132 1214 1300 1334 1409
Telewire	1232
Tevion	1334 0713 1409 1622 1567
Thomson	0455 0711 0847 0713 1534 0853 1291 0820 1046
Thorn	0455
Tioko	0132
Tokai	0200
Tonna	0455 1611 0713
Topfield	1206 1545 1783
Toshiba	1446 0455
TPS	0820 1253
Triax	0200 0713 0853 1251 1296 1291 0132 1099 1113 1227 1626
Trio	1075
TT-micro	1429
Turnsat	0713
Twiner	0132 0713
UEC	0879 1162 1356
Unisat	0200 0132
United	1251
Universum	0173 0299 1099
Van Hunen	1161 0299
Variosat	0173
Vega	0369
Ventana	0200
Vestel	1251
VH-Sat	1161 0299
Viasat	1323 1023 0820
Visionic	0125
Visiosat	0713 1457
Vivid	1162
VTech	0818
Wavelength	1232 1413
Wewa	0455
Wharfedale	1284
Wisi	0173 0299 0455 0132
Worldsat	1473 1214 1251
XMS	1075
Xrypton	0369
XSat	0713 1214 0847 1323
Xtreme	1300
Zehnder	1251 1232 1334 1412 1075 1413 0818 0504 0369
Zenith	0856
Zeta	
Technology	0200
Zinwell	1176

CBL

ADB	1230
Amstrad	1222
Auna	1230
Austar	0276
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France	
Telecom	0817
freebox	1482
General	
Instrument	0276
Golden Channel	1110
HOT	1110
Jerrold	0276
Macab	0817
Madritel	1230
MNet	0443 0019
Motorola	0276 1106
Multichoice	0019 0443

Nokia	1569
Noos	0817 1624
NTL	1060 1068
Oak	0019
Ono	1068
Optus	0276 1060
Pace	1068 1577 1060
Philips	0817
Sagem	0817 1624
Samsung	1666
Scientific	
Atlanta	0477
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Telewest	1068 1060
Thomson	1110 1582
UPC	1582
Visiopass	0817

VAC

Hewlett Packard	1272
Microsoft	1272

CD

Advantage	0032
Arcam	0157
Audio	
Research	0157
Audiolab	0157
Audiomeca	0157
Audioton	0157
Balanced Audio Technology	0157
Cairn	0157
California Audio Labs	0029
Cambridge Audio	0157
Cyrus	0157
Denon	0003
DKK	0000
Dual	0003
Dynaco	0157
Genexxa	0000 0032
Goldmund	0157
Grundig	0157
Harman/ Kardon	0157
JVC	0072
Kenwood	0190 0036
Krell	0157
Linn	0157
Loewe	0157
Marantz	0157
Matsui	0157
MCS	0029
Memorex	0032
Meridian	0157
Micromega	0157
Mission	0157
Myryad	0157
NAD	0000
Naim	0157
NSM	0157
Onkyo	0101
Optimus	0000
Panasonic	0303 0029
Philips	0157
Pioneer	0032
Primare	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
Restek	0157
Revox	0157
Rotel	0157
SAE	0157
Sansui	0157
Siemens	0157
Simaudio	0157
Sony	0000 0490 0157
Tag McLaren	0157
Tandy	0032

Technics 0303 0029
 Thorens 0157
 Thule Audio 0157
 Universum 0157
 Victor 0072
 Yamaha 0036 0032

PHO

Grundig 0188
 Marantz 0188
 Philips 0188
 Revox 0188
 Universum 0188

MIS

Aiwa 0159
 Sony 0159

HOM

One For All 0167
 X10 0167

AMP

Red Star 1381
 Reoc 1381
 Sony 0689
 Synn 1381
 Yamaha 0848

RCV

AEG 1390
 AFK 1389
 Aiwa 0121 1058 1158 1258
 Akai 0609 1220 1390
 All-Tel 1390
 Amstrad 0744
 Anam 0609
 Arcam 1089 1189 1269 1289
 ASCOMTEC 1389
 Audiolab 1089 1189 1269 1289
 Audiosonic 1389
 Audioworld 1390
 Balanced Audio
 Technology 1089 1189 1269 1289
 Bang &
 Olufsen 0799
 Belson 1389
 Blue Sky 1390
 Bose 1229 1357
 Bush 1089 1189 1269 1289 0797
 Cambridge
 Audio 1189
 CCE 1352
 Centrum 1220 1389
 Classic 1352
 Clatronic 1220 0744 0797
 Copland 1089 1189 1269 1289
 Cosmotron 0797
 Daewoo 1250
 Denon 1360 1104
 Denver 1389
 Diamond 1390
 DiK 0797
 DK digital 1420
 DMTECH 1390
 Dual 1220 1390 1420
 eBench 0744 0797
 Electro-
 companiet 1189
 Elta 0744 0797 1390
 Garrard 0744
 Genexxa 0186
 Goldmund 1089 1189 1269 1289
 Goodmans 0609 0744 0797 1420 1389

Grundig 1089 1189 1269 1289 0744
 1344 0797
 Grunkel 0744
 Hanseatic 1390
 Harman/
 Kardon 1304 1089 1189 1269 1289
 Harwood 0744
 HCM 1390
 HE 1389
 Hitachi 1344 1220
 Intersound 0744
 JVC 0074 1374 1495
 Kenwood 1027 1313 0186
 Kompernaß 0797
 Koss 0744
 KXD 1389
 LG 1293
 Lifetec 0797
 Linn 1089 1189 1269 1289
 Loewe 1089 1189 1269 1289
 LXI 0744
 Marantz 1089 1189 1269 1289
 Mark 1089 1189 1269 1289
 Matsui 0797 0744
 MBO 1352
 Medion 0797 1420
 MEI 1390
 Meletronic 0609
 Meridian 1089 1189 1269 1289
 Micromaxx 1420
 Micromega 1089 1189 1269 1289
 Microstar 0797
 Mustek 1352
 Mx Onda 0744 0797
 Myryad 1189 1089 1269 1289
 NAD 0320 0609
 Naim 1089 1189 1269 1289
 NEC 1250
 Nikkai 1389
 Nikkei 0744
 Okano 0609
 Onkyo 1320 0135
 Optimus 0186
 Orient Power 0744
 Palladium 0797 1220
 Panasonic 1308 1309 1763 1518 1765
 1779
 Philips 1189 1269 1089 1289
 Pioneer 1023 0186 1089 1189 1269
 1289 1459
 Prima
 Electronic 0797
 Proline 0797 1390
 Proson 0609
 Provision 1389
 Quad 1089 1189 1269 1289
 Radiola 1089 1189 1269 1289
 Radionette 1634 1293
 RadioShack 0744
 Red Star 1389
 Revox 1089 1189 1269 1289 0186
 Revox 1089 1189 1269 1289
 Roadstar 0797
 Saba 1154
 Samsung 1295
 Sansui 0609 1089
 Sanyo 1801 0744
 Schneider 0744 1390 1220
 SEG 1250
 Sharp 0186 1614 1634
 Sherwood 0653
 Siemens 0609
 Silva Schneider 1293
 Sony 1158 1858 1759 1058 1658
 1258 1622 1112 1822 1722
 Soundwave 0609
 Sunstech 1420
 Tag McLaren 1189
 TCM 0797
 Teac 0797 0609 0744 1390
 Technics 1308 1309 1763 1518 1765
 Telefunken 1389
 Thomson 1154 1354
 Thorens 1189 1089 1269 1289
 Thorn 0744
 Toshiba 1572
 United 1390
 Universum 1220 0797 0609 1390 0744
 1609 1089 1189 1269 1289
 Venturer 1390
 Victor 0074
 Voxson 1420

Waitec 1352
 Watson 0797
 Welltech 0797
 Wharfedale 0609 1390
 Yamaha 0176 1331 1276 0186 0712
 1949
 Yukai 1352
 Zenith 0744

CAS

Grundig 0029
 Harman/
 Kardon 0029
 Magnavox 0029
 Marantz 0029
 Myriad 0029
 Panasonic 0229
 Philips 0029 0229
 Radiola 0029
 Revox 0029
 Sansui 0029
 Sony 0243
 Technics 0229
 Thorens 0029
 Universum 0029

LDP

Denon 0059
 Grundig 0059
 Mitsubishi 0059
 NAD 0059
 Pioneer 0059
 Telefunken 0059

DAT

Sony 0093

DVD

3D LAB 0539
 4Kus 1158
 A-Trend 0714
 Acoustic
 Solutions 0730 0713 1228
 AEG 0788 0770 0790
 AFK 1228 1152
 Aim 0672
 Airis 1224 1321 0672 1005 1345
 Aiwa 0641 0695 0869 0533
 Akai 0790 0788 1115 0898 0713
 0852 0705 1695 1233
 Akashi 0838
 AKI 1005
 Akira 1321
 Akura 0898 1051 1140
 Alba 0717 0713 0723 0695 0730
 0539 0672 1140 1051 1695
 Alize 1151
 All-Tel 0790 1451 0835
 Amitech 0770 0850
 Amoi 0852
 Amoisonic 0835
 Amstrad 0713 1115 1151
 AMW 0872
 Ansonic 0759 0831
 Apex Digital 0672 1056
 Arena 0852
 Asono 1224
 ATACOM 1224
 Audioworld 0790
 Audix 1104 1152
 Autovox 0713
 Auvio 0843
 Avious 1165
 AWA 0730 0872
 Axion 0730
 Base 1451
 Basic Line 0713


Baze 1165 0898 0672
 BBK 0862 1224
 Bellagio 0872
 Best Buy 0857
 Black Diamond 0713 0833
 Blaupunkt 0717
 Blue Sky 0713 0695 0672 0843 0651
 0790
 BNI 1321
 Boghe 1004
 Boman 0788 0898 1005
 Brainwave 0770 1115
 Brandt 0651 0551 0503
 Bush 0713 0695 0833 1695 0730
 0831 0717 0516 0818 0879
 0723 1165 1436 1419 1483
 1140
 C-Tech 0768 1152
 Cambridge
 Audio 1109 0751
 Campomatic
 Digital 1051
 CAT 0789
 Celestial 0672 1020
 Centrex 0672 1004
 Centrum 0713 0789 1005
 CGV 0770 0751
 Cinea 0841
 Cinetec 0713 0872
 Classic 0730 1730
 Clatronic 0788 0818 0672 1165
 Clayton 0713
 Coby 0730 1107
 Codex 1233
 Conia 0852 0516 0835 0672 1321
 Contel 0788
 Continental
 Edison 0872 0831
 Crown 0770 0651
 Crypto 1228
 Cybercom 0831
 CyberHome 0714 0816
 Cytron 0651 0705 0831 1347
 D-Vision 1115
 Daenyx 0872
 Daewoo 0833 1483 0705 0770 0714
 1436 0872
 Dalton 1036
 Dansai 0770 1115 1695
 Dantax 0723 0695
 Daytek 0872 1005
 Dayton 0872
 DCE 0831
 DEC 0818
 Decca 0770
 Denon 0490 0634 1634
 Denver 0788 0898 0818 1107 1321
 1056 0672
 Denzel 0665
 Diamond 0651 0768 0751 0723 1156
 0790
 Dighome 0713
 DigiLogic 0713
 digiRED 0717
 Digator 1005
 Digtrex 0672 1056 1004
 DiK 0831
 Dinamic 0788
 DiViDo 0705
 DK digital 0831
 DMTECH 0790
 Dragon 0831
 DSE 1730 0833 1152
 Dual 0831 0713 0665 0651 0730
 0790
 Durabrand 0831 0713
 DVX 0768
 E-Boda 0723
 E-Dem 1224
 e:max 1233 1321
 EagleTec 0714
 Easy Home 0857
 eBench 1152
 Eclipse 0723 0751
 Electrohome 0770
 Elfunk 0850 0713
 Elin 0770
 Ellion 0850 1421
 Elta 0770 0788 0790 1115 1151
 1233 1051
 Eltax 1321
 Emerson 0705 0869

Enzer 0665
 EuroLine 0788 1115 1233
 Ferguson 0651 1730 0898
 Finlux 0741 0770 0672 0751 1165
 Fintec 0713
 Firstline 0869 0651
 Funai 0695
 GE 0717
 Germatic 1051
 Global Solutions 0768
 Global Sphere 0768
 GoldStar 0741
 Goodmans 0713 1004 0723 0751 0730
 0651 0790 0818 0879 0833
 1140 1730
 GP Audio 1140
 Graetz 0665
 Gran Prix 0831
 Grandin 0672
 Grundig 0695 0775 0539 0651 0705
 0790 0713 0670 0686 0723
 1695 1004 1730 1436 1483
 Grunkel 0770 1156 0831
 H&B 0818 0713 0841 0850 1233
 1421
 Haaz 0768 0751
 Haier 0843
 Hanseatic 0741 0790
 Harman/
 Kardon 0702
 HCM 0788
 HDT 0705
 HE 0730
 Henß 0713
 HiMAX 0857 0843
 Hitachi 0664 0665 0573 0857 0713
 Hiteker 0672
 Höher 0831 1004 1224
 Home Electronics 0730 0770
 Home Tech Industries 1224
 Hyundai 0850 1156 1228
 Iekei 1107
 Ingelen 0788
 Inno Hit 0713
 Irradio 0741 1115 1224 1233 0869
 0770
 ISP 0695
 JBL 0702
 JDB 0730
 JDV 1228
 Jepssen 1183
 JMB 0695
 JVC 0623 1164 0539 0503 0867
 jWIN 1051
 Kansai 1107
 Kansas Technologies 1233
 Kendo 0713 0831 0672
 Kennex 0770 0713 0898
 Kenwood 0534 0490
 KeyPlug 0770
 Kiirro 0770
 Kingavon 0818
 Kiss 0841 0665
 Koda 0818
 Koss 0651
 KXD 0857 1321
 Lawson 0705 0768
 Leiker 0872
 Lenco 0651 0770 0818 0713 0831
 1165
 Lenoir 1228
 Lenox 0838
 LG 0741 1906 0869
 Lifetec 0651 0831 1347
 Limit 0768
 LiteOn 1158
 Lodos 0713
 Loewe 0539 0741
 LogicLab 0768
 Logix 0705
 Lumatron 0705 1115 0741 0833 1321
 0713 0730 0898
 Luxman 0573
 Luxor 1004 0713 1730 0730
 Magnavox 0503 0818 1140 0539 0713
 Magnex 0723 1165
 Majestic 1107 1345 1156
 Manhattan 0705 0713

Marantz 0539
 Mark 0713 0695 1695
 Marquant 0770 1451
 Mastec 1006
 Master-G 1156
 Matsui 0651 0713 0672 0695 1730
 Maxdorf 0788
 Maxim 0713
 MBO 0730
 Mecotek 0770
 Medion 0831 1347 0651 1345 0879
 0630 1165 1006
 MEI 0790
 Memorex 0831
 Memory 0730 1051
 Metz 0571 0525 0713
 MiCO 0723 0751 1223
 Micromaxx 1695 0695 1347
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 0522
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minerva 0705
 Minoka 0770 1115
 Minowa 1165
 Mirror 0879
 Mitsubishi 0713
 Mizuda 0818 0857 1451
 Monyka 0665
 MP 0843
 MPX 0843
 Mustek 0730 1730
 Mx Onda 0651 0751 0723 1223
 Mystral 0831 1156
 NAD 0741
 Naiko 0770 1004
 NEC 0869
 Neufunk 0665
 Nevir 0831 0770
 Nintaus 1051
 Nordmende 0831
 Nowa 0843
 NU-TEC 0516 1228
 Omni 0833 1104 1228
 Onix 0838
 Onkyo 0627 0503
 Oopla 1158
 Optim 0843
 Optimus 0571 0525
 Orava 0818
 Orbit 0872
 Orion 0695 1695 1006 1233 1419
 0898
 Oritron 0651
 P&B 0818 1451
 Pacific 0768 0790 0759 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695
 Palsonic 0835 0672 0852 1056
 Panasonic 0490 1908
 Panda 0717
 Papouw 0533
 peeKTON 1224 0898
 Philips 0539 0646 0503 1818 1158
 Philo 1345
 Phonotrend 1165
 Pioneer 0571 1965 0631 0525
 Plu2 0850
 Pointer 0770
 Portland 0770
 Powerpoint 0872
 Prima 1228
 Prinz 0831
 Prism 1006 0831
 Pro2 1345
 Proline 0651 0686 0672 0790 1004
 1483 0833
 Proscan 0522
 Proson 0713
 Prosonic 1107
 Provision 0818 1321 1107 0730
 Pye 0646 0539
 QONIX 1051
 Radionette 0741 0869 1906 0641
 Raite 0665
 RCA 0522 0651
 REC 0490
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1107
 1345
 Relisys 1347
 Reoc 0768

Revoy 0841
 Rex 0838
 Richmond 1233
 Rimax 1151
 Roadstar 0713 0818 0730 1051 0898
 0833 1227
 Rocksonic 0789
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Rowa 0759 1004 0516 0525 0717
 Rowsonic 0789 0723
 Saba 0651 0551
 Sabaki 0768
 Saivod 0759 0831 0770
 Salora 0741
 Samsung 0573 0744 1932 0490
 Sansui 0695 0768 0723 0770 0751
 1228 1695
 Sanyo 0670 0695 0790 0873 0713
 Scan 0705 0835 0850
 ScanMagic 0730 1730
 ScanSonic 0857
 SCE 0789
 Schaub Lorenz 0788 1165 0770
 Schneider 0831 0539 0705 0788 0713
 0651 0869 0790 0646
 Scientific Labs 0768 1152
 Scott 0651 0672 1036 1233
 Seeltech 1224
 SEG 0713 0665 0768 0872
 Shanghai 0672
 Sharp 0630 0713 0695 1419
 Sherwood 0717 0741
 Shinco 0717
 Sigmatek 0857 1224
 Silva 0788 0898 0831
 Silva Schneider 0831 1906
 SilverCrest 1152
 Singer 0723 0751 0768
 Sinudyne 1140
 Sistemas 0672
 Skymaster 0730 0768
 Skyworth 0898
 Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 0768
 Smart 0705 0713
 Sonashi 0831
 Soniko 0788
 Sontech 1156
 Sony 0533 1633 1981 1070 0573
 Sound Color 1233
 Soundmaster 0768
 Soundmax 0768
 Spectra 0872
 Standard 0651 0768 0788 0831 0898
 Star Clusters 0768 1227 1152
 StarLogic 1005
 Starmedia 0818 1224 1005
 Strong 0713
 Sunfly 0857
 Sunkai 0770 0850
 Sunstech 0831
 Sunwood 0788
 SuperDigital 1187
 Supervision 0730 0768
 SVA 0672
 Synn 0768
 T.D.E. Systems 1156
 Tandberg 0713 1695
 Tangent 1321
 Targa 0741 1158 1227
 Tattung 0770
 Tchibo 0741
 Teac 0717 0741 0516 0571 0768
 0759 1006 0790 1197 0833
 1227 1165
 TEC 0898
 Technics 0490 1908
 Technika 0770 1115 0831 1165
 Technosonic 1051 1115
 Techwood 0713 0539
 Tedalex 1228
 Telefunken 0790 0789 0788 1228
 Teletech 0713
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1036 1382 0768 1227
 0833 1347 1730
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522
 Tokai 0665 0898 0788

Tokiwa 0705
 Tom-Tec 0789
 Top Sucess 1224
 Toshiba 0503 1045 1510
 TRANS-
 continents 0872 0831 1327 1165
 Transonic 0672 1165
 Tredex 0843
 Trio 0770
 TruVision 0857 1451
 TSM 1224
 Umax 1151
 United 0788 0730 0790 1228 0672
 1165 0695 1115 0768 1233
 0713 1152
 Universal
 Multimedia 0768
 Universum 0741 0713 1227 0790
 upXus 1345
 Venturer 0790
 Vestel 0713
 Vieta 0705
 Viewmaster 0862 1224
 Voxson 0730 0831
 VTrek 1228
 Waitec 1224
 Walkvision 0717
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wharfedale 0686 0768 0723 0751
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Wintech 1187
 Woxter 1151 1224
 Xbox 0522
 XLogic 0770 0768 1228
 XMS 0788 0770
 Xoro 1183
 Yakumo 1004 1056
 Yamada 1004 0872 1151 1056 1158
 Yamaha 0539 0646 0490
 Yamakawa 0665 0872 1104
 Yukai 0730
 Zenith 0503 0741



Русский

Компания (Компания Барнсли - Ромнокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких - либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünün ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımında malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde anızda olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılabrak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da anıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürün, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarnıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio. Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.

Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.

Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakelotoita tai muita oheistuotteita. Töimintaohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

H UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



URC-7780
705059

RDN-1080507

