

Инструкция по установке



1. Наклейте шаблон с разметкой на стену или на потолок при помощи малярного скотча



2. Просверлите 4 (четыре) отверстия, которые нам понадобятся в дальнейшем, для легкой установки. Диаметр сверла Ø 4мм.



3. Обведите контуры лезвием ножа.



4. Сделайте отверстие по контуру, используя предназначенный для подобных работ инструмент.




5. Сделайте края отверстия ровными при помощи ножа. Снимите фаску под 45° и немного смочите края отверстия для лучшей адгезии с штукатуркой (которая будет использована на завершающем этапе монтажа).



6. Зачистите кабель на длину 10 мм

Подсоедините кабель питания к громкоговорителю. **Обратите ВНИМАНИЕ на соблюдение полярности.**

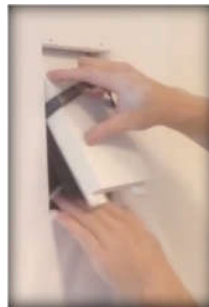

7. Аккуратно вставьте громкоговоритель в отверстие.



8. Для фиксации громкоговорителя используйте саморезы, поставляемые в комплекте. Аккуратно заверните саморезы.

ВНИМАНИЕ: Протестируйте громкоговоритель. Удалите монтажный держатель.



9. При нанесении штукатурки используйте серпянку. Мы рекомендуем наносить пластичную штукатурку - Кнауф Uniflott или Ardex 828 или аналоги.



10. Можно нанести до 2мм штукатурки. Перед использованием громкоговорителя - дайте высохнуть штукатурке.